


Tischnebler mit Farbwechsel

Art.-Nr. 55 71 612

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

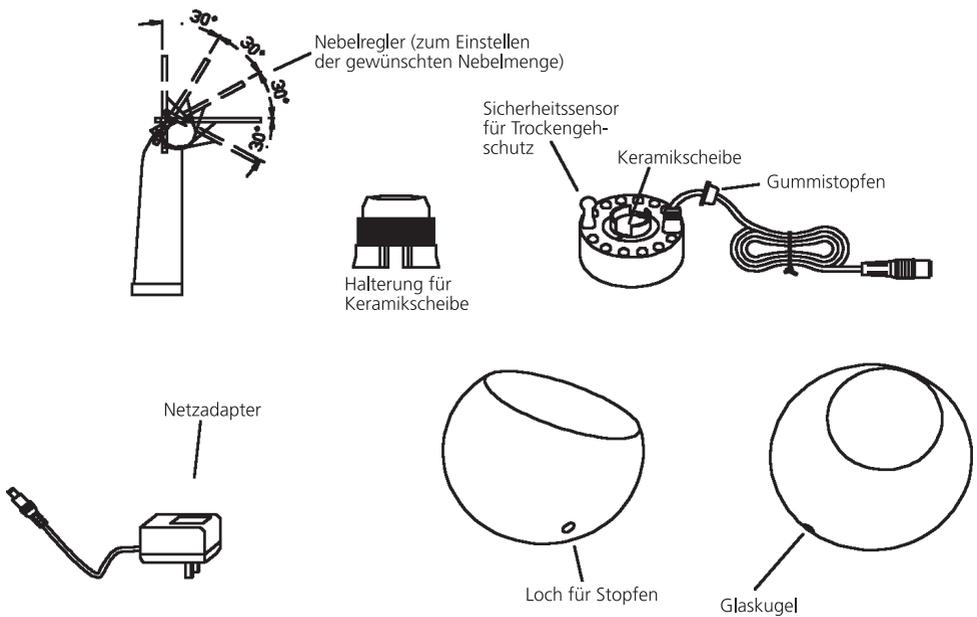

Eigenschaften und Funktionen

- Basierend auf dem Prinzip von medizinischen Inhalationsgeräten erzeugt dieser Ultraschall-Nebler Wasserdampf. Dadurch kann ein optimales Raumklima hergestellt werden.
- Die LED-Lampe mit Farbwechsel sorgt für angenehme und beruhigende Beleuchtung.
- Ein Sicherheits-Sensor schaltet das Gerät automatisch ab, wenn sich nicht genug Wasser im Tank befindet (= Wasserstand unter der roten Minimalmarkierung auf dem Nebelregler). Es blinken dann 4 rote LEDs im 1,5-Sekunden-Intervall, und zwar solange, bis ausreichend Wasser nachgefüllt wurde. Dadurch wird eine Beschädigung der Keramikscheibe durch Leerlaufbetrieb ohne Wasser vermieden. Vermeiden Sie es unbedingt, den Sensor zu berühren, dies könnte den Nebler beschädigen.
- Einfaches Säubern und Ersetzen der Keramikscheibe.
- Sie können den Nebler auch mit Zugabe eines Duftöls Ihrer Wahl betreiben. Das Duftöl muss lediglich wasserlöslich sein, da ansonsten die Keramikscheibe beschädigt würde.

Technische Daten

Eingangsspannung Netzteil: 220 – 240 V ~ 50 Hz

Ausgabespannung Netzteil: 24 V

Betriebs-Stromstärke: 0,50 A

Ultraschall-Frequenz: 1.700 kHz \pm 40 kHz

Erzeugte Nebelmenge: \geq 250 ml/Std.

Betriebslebensdauer Keramikscheibe: > 2.000 Std.


Montage und Bedienung

(siehe auch Montage-Abbildung)

1. Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Netzteil markierte Eingangsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
2. Stellen Sie Nebler und Lampe in die Mitte der Glaskugel und ziehen Sie das Stromkabel durch das Loch am Boden der Glaskugel. Dann dichten Sie das Loch mit dem Gummistopfen ab. (Ziehen Sie danach nicht mehr am Netzkabel in der Kugel, um zu vermeiden, dass der Stopfen herausgezogen und dadurch die Schale undicht wird.)
3. Stellen Sie die Halterung in die Mitte der Glaskugel, dann stellen Sie den Nebler in die Halterung und bauen den Nebelregler wie in der Montage-Abbildung (1) gezeigt ein. Bitte achten Sie darauf, dass der Nebelregler zur oberen Kante der Glaskugel hin ausgerichtet ist.
4. Füllen Sie Wasser bis mindestens zur Minimalmarkierung in die Glaskugel.
5. Schließen Sie das Stromkabel von Nebler und Lampe am Netzgerät an.
6. Stecken Sie das Netzgerät an einem trockenen Ort in geraumer Entfernung zum Nebler in eine Netzsteckdose.

Hinweis: Zum Schutz vor Spritzwasser sollte der Nebelregler in Richtung der hinteren Seite der Glaskugel (die höhere Kante der Kugel) ausgerichtet sein.

Abbildung 1

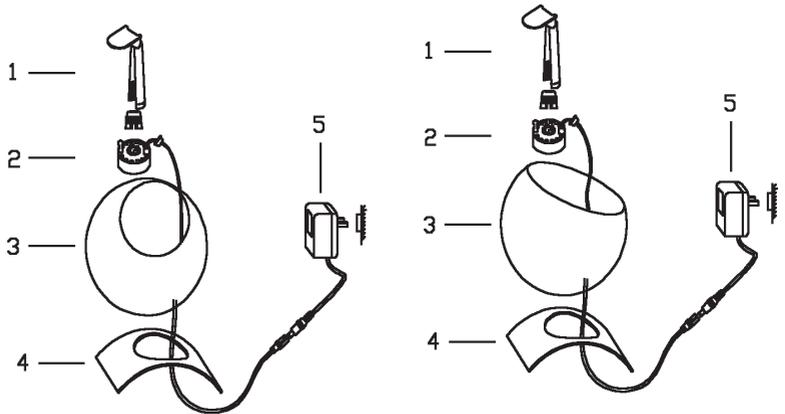

Hinweise und Sicherheitsanweisungen

1. Der Kopf des Nebelglers ist beweglich. Sie können die erzeugte Nebelmenge verringern oder erhöhen, indem Sie den Kopf nach unten oder oben verstellen.
2. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Sicherheits-Sensor. Halten Sie das Gerät beim Tragen/Heben nicht am Sensor und vermeiden Sie Kratz- oder Stoßeinwirkungen, um Beschädigungen am Sensor zu vermeiden.
3. Bewegen Sie das Gerät niemals während des Betriebs und ziehen Sie währenddessen nicht am Stromkabel.
4. Stellen Sie den Nebler an einem Ort mit Luftzug auf, dadurch kann der Nebel besser zirkulieren und die Luft im Raum wird frischer und feuchter.
5. Fassen Sie während des Betriebs, wenn sich Wasser in der Kugel befindet und das Gerät unter Strom steht, niemals in die Glaskugel und in das in der Kugel befindliche Wasser.
6. Stellen Sie den Nebler bitte nur auf einen wasserunempfindlichen Untergrund.
7. Achtung, das in der Kugel befindliche Wasser erwärmt sich während des Betriebs.
8. Stellen Sie nichts auf bzw. über den Nebler, was diesen vollständig abdecken würde.


Wartung & Pflege

1. Geben Sie nur destilliertes Wasser in die Glaskugel und wechseln Sie das Wasser von Zeit zu Zeit aus.
2. Säubern Sie die Keramikscheibe und die Oberfläche des Neblers mit einem weichen Tuch oder Baumwollschwamm in sauberem Wasser. Berühren Sie niemals die Keramikscheibe oder den Sicherheits-Sensor mit bloßer Hand. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zum Säubern des Neblers und dessen Einzelteile.

3. Falls das Gerät nach einiger Zeit keinen Nebel mehr erzeugt, prüfen Sie bitte zuerst nach, ob sich noch genug Wasser in der Glaskugel befindet. Falls die Indikator-LEDs ebenfalls erlöschen, prüfen Sie bitte die Stromversorgung nach.
4. Falls das Gerät keinen Nebel erzeugt, sondern nur einen Wasserstrahl, ist evtl. das Wasser in der Kugel verunreinigt. Bitte leeren Sie dann das schmutzige Wasser aus und füllen die Schale mit frischem, sauberem Wasser, dann sollte der Nebler wieder normal funktionieren. Wenn das Gerät zu wenig Nebel erzeugt, liegt der Nebler entweder zu tief unter oder zu nahe an der Wasseroberfläche. Bitte passen Sie die Wassermenge dann entsprechend an.
5. Nach einer längeren Betriebszeit (ca. 2.000 Stunden) kann sich die Menge des erzeugten Nebels verringern. Dann muss die Keramikscheibe ersetzt werden. In diesem Fall kaufen Sie im Fachhandel eine neue Keramikscheibe und beachten beim Einbau der neuen Scheibe die folgende Abbildung sowie folgende Anweisungen zum Einbau der neuen Keramikscheibe:
 - a) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie die Scheibe aus der Glaskugel.
 - b) Drehen Sie die Feststellmutter mit dem Schraubwerkzeug (nicht in der Lieferung enthalten) gegen den Uhrzeigersinn auf. Das Schraubwerkzeug können Sie im Fachhandel zusammen mit der Keramikscheibe erwerben.
 - c) Nehmen Sie die Feststellmutter und die alte Keramikscheibe ab.

Wichtig: Achten Sie beim Herausnehmen auf die Vorder- und Rückseite der Keramikscheibe und legen Sie die neue Scheibe unbedingt mit der korrekten Seite (nicht die Seite mit dem schwarzen Farbring) nach oben zeigend ein.

- d) Sämtliche Teile müssen zuerst vollständig austrocknen, bevor Sie diese austauschen können.

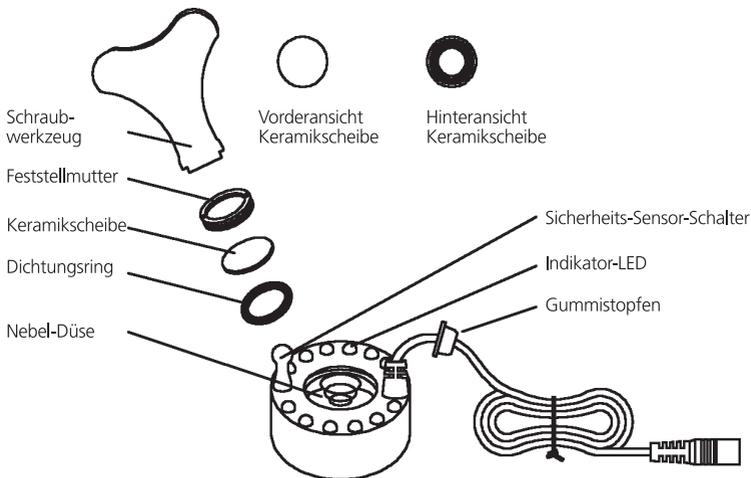

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at