

Zimmerbrunnen »Kätzchen«

Art.-Nr. 55 71 757

BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Gerät darf nur in Verbindung mit der mitgelieferten Pumpe verwendet werden.

Anweisungen

1. Es dürfen nur die Pumpe und das elektrische Netzkabel, das die beiden verbindet, mit Wasser in Berührung kommen. Unter keinen Umständen dürfen der Stecker oder andere Teile des Gerätes mit Wasser in Kontakt kommen.
2. Stecken Sie das Gerät nicht ein, wenn Teile des Produktes beschädigt sind oder nicht funktionieren. Lassen Sie das Gerät vom Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
3. Achten Sie darauf, dass kein Wasser entlang des Netzkabels zum Stecker laufen kann.
4. Lassen Sie die Pumpe nicht laufen, wenn Sie nicht vollständig mit Wasser bedeckt ist. Ansonsten kann die Pumpe dadurch Schaden nehmen. Pumpe vollständig mit Wasser bedecken, anschließend den Stecker in die Steckdose stecken. Zu Beginn kann es sein, dass das Gerät kein Wasser pumpt, da sich Luft sowohl in der Pumpe als auch im Gefäß befindet. In diesem Fall ziehen Sie den Stecker für einige Zeit aus der Steckdose und wiederholen Sie den Vorgang.
5. Verstauen Sie das überflüssige Netzkabel, um Unfälle zu vermeiden.
6. Das Gerät darf nur von erwachsenen Personen in Gebrauch genommen werden. Bei Nichtgebrauch Stecker immer aus der Steckdose ziehen.
7. Das Gerät ist ausschließlich zur Nutzung in Innenräumen geeignet.
8. Stellen Sie den Brunnen auf einen wasserunempfindlichen Untergrund.
9. Die Stärke der Pumpe muss individuell eingestellt werden, so dass genug Wasser durchgepumpt wird, jedoch kein Wasser aus dem Wasserbecken spritzt (siehe Abb. 3).

Instandhaltung

- Benutzen Sie diese Pumpe nur mit destilliertem Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Eine Wartung des Gerätes ist nicht notwendig, wenn die Bedienungshinweise befolgt wurden.
- Falls sich Rückstände in den Entlüftungsöffnungen der Pumpe befinden, trennen Sie die Pumpe von allen Energiequellen und spülen Sie die Pumpe unter sauberem Wasser ab.

Weltbild

Montage

1. Stecken Sie die Pumpe auf den Wasserschlauch, der an der Unterseite des abnehmbaren Oberteils zu erreichen ist (Abb. 1 + 2).
2. Legen Sie die Pumpe in das Kunststeinbecken (Abb. 4) und befüllen Sie den Brunnen mit Wasser. Bitte achten Sie darauf, dass die Pumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist, das Wasser allerdings nicht überläuft.
3. Stecken Sie den Netzstecker der Pumpe in die Steckdose.
4. Füllen Sie gegebenenfalls etwas Wasser nach, so dass die Pumpe auch im Betrieb vollständig mit Wasser bedeckt ist.

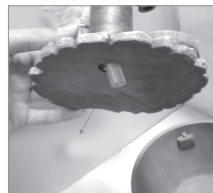
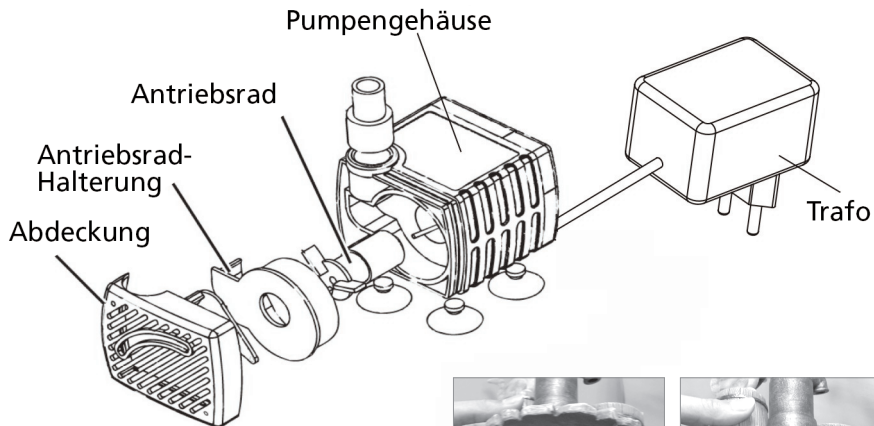


Abbildung 1

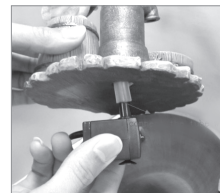


Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail: info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at