


Handnähmaschine

Art.-Nr. 55 71 802

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Das Gerät und dessen Einzelteile

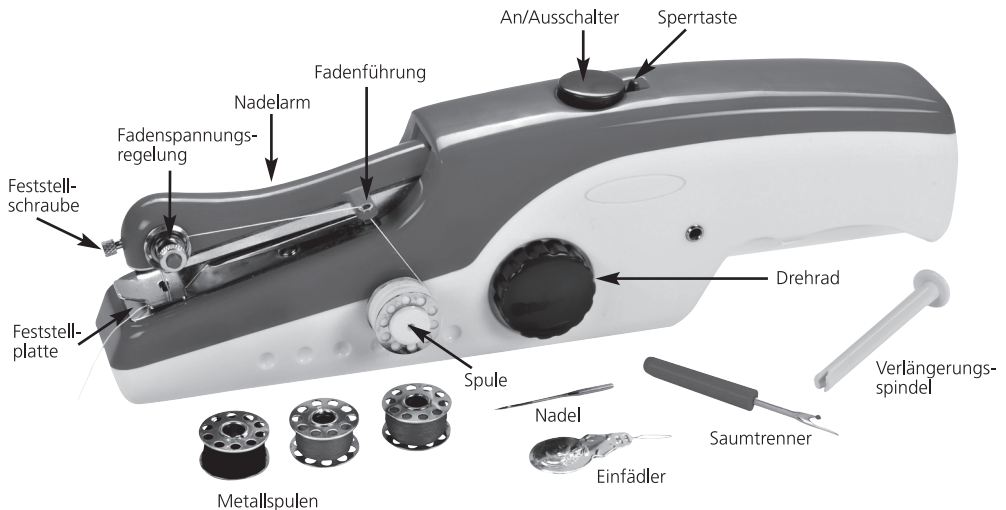

Lieferumfang

1. Handnähmaschine (1x)
2. Metallspule mit Garn (3x)
3. Einfädler (1x)
4. Verlängerungsspindel
5. Nadel (2x)
6. Saumtrenner (1x)





Weltbild

Einfädeln der Handnähmaschine

Hinweis: Der Faden sollte von der oberen rechten Seite der Spule herauskommen. Die Feder muss richtig positioniert sein, bevor Sie die Spule einsetzen.

1. Fädeln Sie an der Handnähmaschine wie in den Abbildungen unten gezeigt ein.
2. Führen Sie den Faden durch das Loch in der Fadenführung, die an der Seite des Nadelarms herausragt.
3. Führen Sie den Faden durch die Oberseite der Fadenspannung zwischen den beiden Platten durch. Wickeln Sie den Faden nicht vollständig um die Fadenspannung.
4. Führen Sie nun den Faden durch die zweite Fadenführung, die sich auf der Unterseite des Nadelarms, direkt hinter der Nadel, befindet.
5. Fädeln Sie zum Schluss die Nadel mit Hilfe des Einfädlers von hinten nach vorn durch das Nadelöhr.

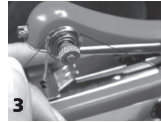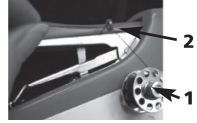

Die Fadenspannung einstellen

1. Wenn die Naht zu fest sitzen sollte, drehen Sie die Fadenspannungsregelung leicht nach links.
2. Falls die Naht zu locker sitzen sollte, drehen Sie die Fadenspannungsregelung leicht nach rechts.



Eine normale Fadenspule einlegen

1. Lösen Sie die Mutter an der Spule und entnehmen Sie die leere Spule.
2. Schieben Sie die neue Fadenspule auf die Verlängerungsspindel.
3. Stecken Sie die mit der Spule bestückte Spindel wieder in die dafür vorgesehene Öffnung und vergessen Sie dabei die Feder nicht.



Hinweis: Durch die Verlängerungsspindel ist die Handnähmaschine für alle Spulentypen variabel nutzbar.

Die Nadel ersetzen

1. Bringen Sie den Nadelarm in die höchste Position.
2. Lösen Sie die Feststellschraube mit einem Schraubenzieher und ziehen Sie die alte Nadel heraus.
3. Setzen Sie die neue Nadel ein. Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die flache Seite des Nadelschafts zur Vorderseite der Handnähmaschine zeigt.



richtig



falsch

Bedienung

Hinweis: Machen Sie nach jeweils 10 Sekunden Dauerbetrieb eine kurze Pause, damit die Maschine nicht überhitzt. Nach etwa 5 Sekunden können Sie problemlos weiterarbeiten.


1. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in gesperrter Position befindet, indem Sie die Sperrtaste auf der Oberseite des Geräts nach vorne stellen. Heben Sie den Nadelarm in die höchste Position, indem Sie am Drehrad drehen. Hinweis: Das Drehrad kann in beide Richtungen gedreht werden.
2. Heben Sie die Feststellplatte an und achten Sie dabei darauf, den Nadelarm nicht nach unten zu drücken (der Arm kann auch in der gesperrten Position von Hand bewegt werden). Legen Sie nun den zu nähenden Stoff unter die Feststellplatte.
3. Fädeln Sie mindestens 5 cm Faden durch die Nadel (von hinten nach vorn), bevor Sie mit dem Nähen beginnen.
4. Halten Sie die Handnähmaschine in der rechten Hand und bedienen Sie den An/Ausschalter mit dem Daumen. Die restlichen Finger greifen von unten.



5. Entsperren Sie das Gerät, indem Sie den Sperrschalter nach hinten schieben. Drücken Sie nun mit dem rechten Daumen auf den An/Ausschalter. Die Maschine zieht den Stoff automatisch in passender Spannung nach links. Halten Sie mit Ihrer linken Hand den zu nähenden Stoff und kontrollieren Sie Näh-Richtung und Geschwindigkeit, während Sie den Stoff durch die Maschine ziehen. Achten Sie darauf, den Stoff nicht zu schnell durch die Handnähmaschine zu ziehen. Wenn Sie mit breiteren Stichen nähen möchten, ziehen Sie den Stoff etwas schneller nach links.




6. Saum abschließen: Wenn Sie eine Naht beenden möchten, heben sie den Nadelarm auf die höchste Position an, indem Sie am Drehrad drehen. Dann ziehen Sie mit Hilfe der Rückseite des Saumtrenners den Faden ca. 8 cm heraus und schneiden ihn ab.



7. Heben Sie die Feststellplatte an und nehmen Sie den Stoff nach links heraus. Achten Sie dabei darauf, den Faden nicht herauszuziehen, ansonsten würde der Saum aufgetrennt werden.
8. Wenden Sie den Stoff auf die Hinterseite und verwenden Sie die verbliebenen 8 cm Faden zum Verknoten wie folgt:

- a) Fädeln Sie den Einfädler durch den letzten Stich.
- b) Legen Sie nun den Faden im Einfädler ein.
- c) Ziehen Sie ca. 3 cm Faden heraus.
- d) Fädeln Sie den Faden durch die Schlaufe und ziehen Sie ihn fest – dann ist der Knoten fertig.

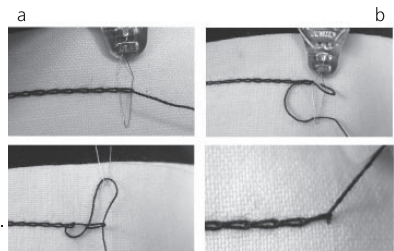

c

d


Batteriebetrieb

Dieses Gerät wird mit 4 x AA-Batterien betrieben (Batterien nicht in der Lieferung enthalten).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in gesperrtem Zustand befindet, bevor Sie die Batterien ersetzen/einlegen.



Entsperrt

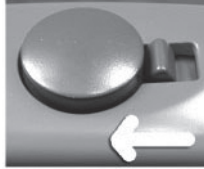

Gesperrt



Lasche nach innen drücken und Deckel anheben



Batterien einlegen


Betrieb mit Netzadapter (nicht in Lieferung enthalten)

Dieses Gerät kann auch mit einem Netzadapter (6V / 800 mA) betrieben werden. Der Netzadapter ist nicht in der Lieferung enthalten. Der Adapter wird an der 3,5 mm-Buchse am Gerät angeschlossen.

Achtung: Das Verwenden eines Netzadapters mit einer anderen Betriebsspannung als für dieses Gerät vorgesehen kann zu Beschädigung der Handnähmaschine und des Netzadapters führen.

Vorsicht

- Die Nadel ist scharf/spitz. Arbeiten Sie stets mit äußerster Vorsicht mit der Nadel, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie dieses Gerät fern von Kindern.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, sollte sich der Sperrschalter immer in gesperrter Position befinden.

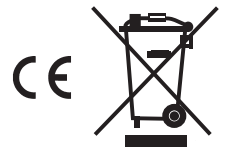

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail : info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail : kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail : kundenservice@weltbild.at