

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Kabelbinderzange »Black«

Art.-Nr. 55 71 815



Anwendungsbeispiele: Verschnüren von Paketen ...

Lieferumfang:

- 1 Kabelbinderzange
- 1 Kabelbinderrolle, 15 m (bereits im Gerät)
- 100 Einzelklammern (auf 3 Schiebern)

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Mit dieser Kabelbinderzange können Sie eine Vielzahl an Arbeiten schnell, leicht und zuverlässig erledigen. Kabelsalat, großes Durcheinander bei Kabelbindern oder klebrige Paketbänder sind nun nicht mehr von Nöten.

Die Kabelbinderzange unterstützt Sie in den verschiedensten Bereichen:

- Haushalt: Pakete oder Müllbeutel verzurren
- Garten: Pflanzen stabilisieren
- Camping & Freizeit
- Garage



Fixieren von Teppichrollen ...



Sicheres Verschließen von Plastikbeuteln ...



Stabilisieren von Zimmerpflanzen ...



Verzurren von Zeitschriftenstapeln...



Bündeln von Computerkabeln u.v.m.




Kabelbinderzange mit Ösen beladen

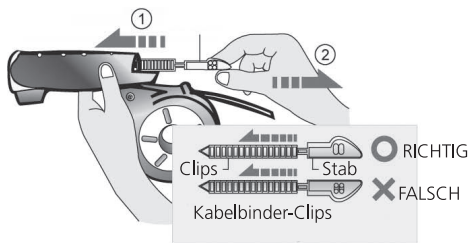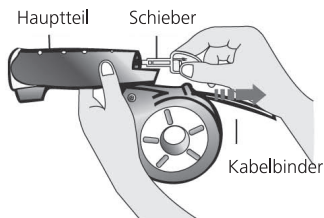

1. Ziehen Sie den Kabelbinder aus der Zange heraus, so dass sich kein Kabelbinder mehr im Körper der Kabelbinderzange befindet (s. Kabelbinderrolle ersetzen, S. 6).


Entnehmen Sie den Schieber. Sie können ihn leicht entnehmen, indem Sie ihn von beiden Seiten greifen, leicht zusammendrücken und vorsichtig herausziehen.

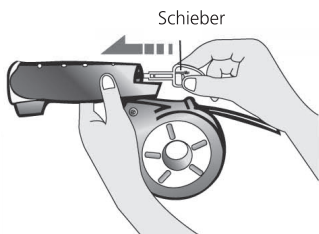

3. Führen Sie den Schieber wieder in die Kabelbinderzange ein.


2. Vergewissern Sie sich, dass keine Ösen mehr im Gerät sind, da sonst der neue Stab mit den Ösen nicht korrekt eingeschoben werden kann. Alle Ösen müssen vor dem Neuladen der Geräts immer komplett aufgebraucht sein. Schieben Sie den Stab mit den Ösen korrekt ein, wie in der Abb. gezeigt.

Führen Sie den Stab mit den Ösen ein und ziehen Sie ihn wieder heraus, nachdem Sie ihn ganz bis zur Hinterseite eingeschoben haben. Die Ösen sind dann vollständig im Gerätegehäuse einglegt.

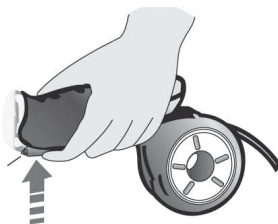


4. Drücken Sie zum Abschluss des Ladevorgangs einmal den roten Hebel. Durch das Drücken wird ein Kabelbinder aus dem Lager ausgeschoben. Sie können nun bis zu 20 Bindevorgänge durchführen, bevor Sie erneut nachladen müssen.

Bedienung

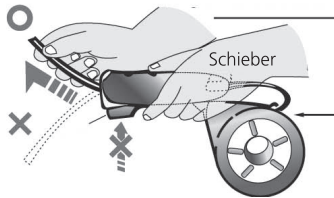


1. Schieben Sie den Kabelbinder mit der gerippten Seite nach unten durch das Loch im Schieber. Drücken Sie den Kabelbinder so lange nach vorne, bis er am Ende der Zange aus der Öffnung über dem roten Hebel herauskommt.

Ziehen Sie den Kabelbinder am Ende der Zange heraus, wie in der Abb. gezeigt. Drücken Sie während dieses Vorgangs bitte nicht den roten Hebel.

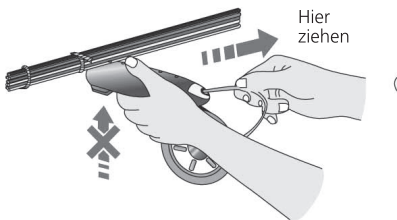


3. Zum Festzurren des Kabelbinders ziehen Sie nun nur am Kabelbinder (hinter dem gelben Teil des Schiebers, siehe Abb.). Achtung, falls zu diesem Zeitpunkt der Hebel gedrückt wird, aktiviert dies eine Bremse, die verhindert, dass Sie den Kabelbinder festzurren können.

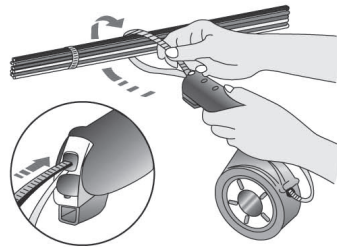

2. Wickeln Sie den Kabelbinder von unten nach oben (siehe Abb.) um das zu bindende Objekt und stecken Sie dann das Ende in die Öse. Die gerippte Seite des Kabelbinders befindet sich an der **Außenseite** der Schlaufe.


Dass der Kabelbinder korrekt in der Öse steckt, erkennen Sie am Klickgeräusch. Die gerippte Seite des Kabelbinders zeigt jetzt nach außen.

Achtung, das Ziehen oder Drehen an der Zange kann den Gerätekopf beschädigen!

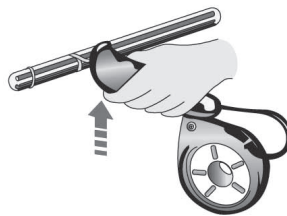


4. Nachdem Sie geprüft haben, ob der Kabelbinder fest genug sitzt, drücken Sie den roten Hebel, um den Kabelbinder abzuschneiden. Danach ist der Kabelbinder fertig angebracht.


Kabelbinderrolle ersetzen

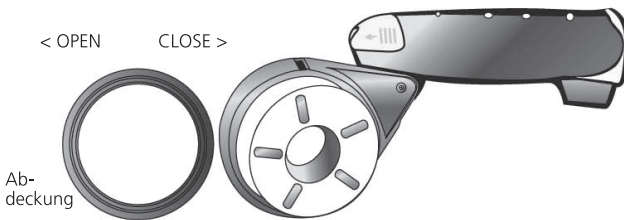

1. Öffnen Sie zuerst die Abdeckung des Kabelbinder-Lagers in Richtung des markierten Pfeils (nach links drehen).

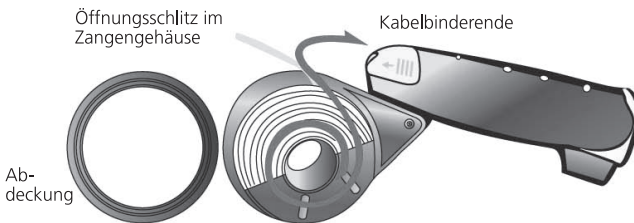

2. Nehmen Sie die leere Kabelbinder-Spule heraus und legen eine neue Spule ein. Legen Sie die neue Spule so ein, dass sie wie in der oberen Abb. gezeigt aufgewickelt ist und führen Sie das Kabelbinderende durch den Öffnungsschlitz.

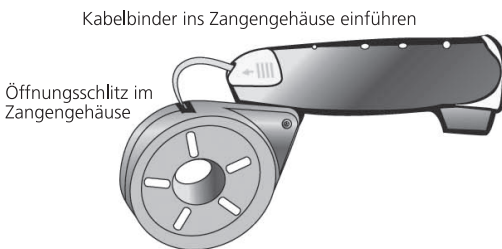



3. Nachdem Sie die neue Spule eingelegt haben, schließen Sie die Abdeckung wieder in Richtung des markierten Pfeils (nach rechts oben drehen). Schieben Sie dann den Kabelbinder (mit der gerippten Seite nach unten) durch den Schieber, bis der Kabelbinder am anderen Ende der Zange herauskommt (siehe dazu bitte auch Abb. 1 auf Seite 5).

Sicherheitsmaßnahmen

Der Kabelbinder kann hart und spröde werden, wenn er trocken ist. Befeuchten Sie ihn dann einfach mit einem nassen Tuch, dadurch ist der Binder wieder problemlos zu verwenden.

- Der Kabelbinder kann reißen, falls beim Binden zu viel Kraft angewendet wird.
- Ziehen Sie erst am Kabelbinder, nachdem dieser und der Clip ineinander greifen (gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Sie die Zange z.B. über Kopf anwenden).

Achtung, Clips, die bereits aus dem Gehäuse ausgeworfen wurden, können nur dann wiederverwendet werden, wenn Sie wieder korrekt auf den Clipstab geschoben und in die Kabelbinderzange eingelegt werden.

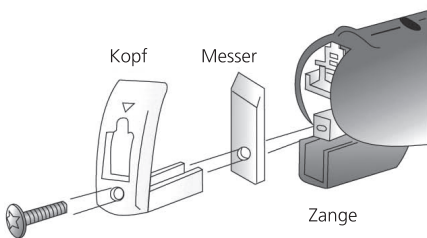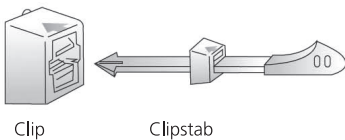

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0180 - 53 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at