


# Gartenthermometer

Art.-Nr. 55 71 992

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

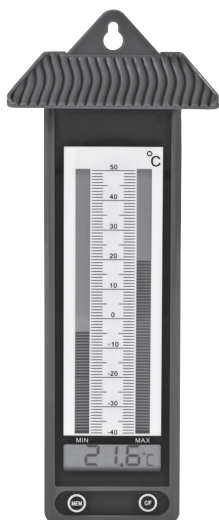

### 1. Thermometer mit Maximum/Minimums-Anzeige

- Für Innen- und Außenbenutzung geeignet
- Temperatur-Messbereich: -40 °C bis +50 °C
- Betrieb mit 2 x 1,5 V AAA-Batterien

### 2. Batterien einlegen

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie 2 x AAA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
- Schließen Sie das Batteriefach.

### 3. Funktionsweise

- Auf der oberen Skala wird die maximale und minimale Temperatur angezeigt. Links steht die Minimaltemperatur des Tages, rechts steht die Maximaltemperatur des Tages.
- Auf der unteren Skala wird die aktuelle Temperatur angezeigt.
- Zum Umschalten zwischen Anzeige der Minimal- und Maximaltemperatur drücken Sie einmal die Mem-Taste.
- Bei Anzeige der Minimaltemperatur halten Sie die Mem-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Speicher der Minimaltemperatur zu löschen.
- Bei Anzeige der Maximaltemperatur halten Sie die Mem-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Speicher der Maximaltemperatur zu löschen.
- Der Speicher wird automatisch gelöscht, wenn Sie die Batterien ersetzen.
- Zum Umschalten der Anzeige von °Celsius und °Fahrenheit drücken Sie die C/F-Taste.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



## Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail: info@weltbild.de  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

**Schweiz** Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

# Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)  
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

## Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

### Gartenthermometer

Model-Nr. L121009-11

Sn-Nr. 12/12/2012

Telekommunikations (Tk-)  
endeinrichtung

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und  
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.  
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

**EN61000-6-3:2007**

**EN61000-6-1:2007**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die  
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,  
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung  
des Funkfrequenzspektrums**

**Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))**

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise  
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

**Verlagsgruppe Weltbild**

**Steinerne Furt**

**86167 Augsburg**

**0180 - 53 54 327**

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN .....

ETS .....

Reg TP .....

BAPT .....

**Augsburg, den 14.11.2012**

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

**Weltbild**