

# Nostalgie-Radio mit Wetterstation

Art.-Nr. 55 72 136

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

### Vorsichtsmaßnahmen

#### Sicherheit

1. Stellen Sie sicher, dass die am Typenschild des Geräts markierte Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt vorhandenen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Das Netzkabel sollte stets so verlegt werden, dass nicht darüber gestolpert oder drauf getreten werden kann und dass keine Gegenstände darauf gestellt oder daran gelehnt werden können.
3. Berühren Sie Netzkabel oder Netzstecker niemals mit nassen oder feuchten Händen. Ziehen Sie beim Ausstecken immer am Netzstecker, nicht am Kabel ziehen.
4. Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
5. Betreiben Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser, wie z.B. Badewannen, Waschbecken, Schwimmbekken, Bädern, Spülbecken oder anderen ähnlichen Wasserquellen. Feuchte oder extrem feuchte Räume sollten ebenfalls gemieden werden, wie z.B. Keller, Zwischendecken o.ä.
6. Stellen Sie das Gerät stets fern von Hitzequellen auf, wie z.B. Heizkörper, Kochherde, Lüftungsschlitze oder anderen ähnlichen Heizelementen. Dieses Gerät darf nur im Hause benutzt werden, in Räumen mit einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C.
7. Stellen Sie dieses Gerät stets so auf, dass es von allen Seiten gut belüftet wird. Wir empfehlen einen Mindestabstand zu Fremdkörpern von 10 cm auf jeder Seite des Geräts.
8. Stellen Sie die Lautstärke des Geräts auf eine möglichst niedrige Einstellung, um Gehörschäden zu vermeiden. Das Radio sollte nicht über längere Zeit auf höherer Lautstärke betrieben werden. Schalten Sie das Radio sofort aus, wenn Sie Schmerzen irgendwelcher Art am Gehörgang bemerken, und suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf. Falls Sie sich im Bezug auf eine angemessene Lautstärke-Einstellung nicht sicher sind, fragen Sie bitte bei einem Fachmann nach.
9. Treffen Sie passende Vorsichtsmaßnahmen, damit das Gerät nicht in Wasser fällt oder Wasser auf das Gerät spritzt oder über das Gerät gegossen wird. Setzen Sie dieses Gerät nicht übermäßiger Rauchentwicklung, Staub, Vibrationen, extremer Temperatur und Luftfeuchtigkeit oder Schlägeinwirkung aus.
10. Dieses Gerät sollte stets fern von Geräten aufgestellt werden, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.

**Weltbild**



11. Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf flachem, ebenem Untergrund auf. Dieses Gerät eignet sich nicht zur Wand- oder Deckenmontage oder sonstigen Montagearten, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind.
12. Säubern Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuerlappen, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel oder Lösungen.
13. Dieses Gerät sollte in einer qualifizierten Fachwerkstatt geprüft und repariert werden, falls:
  - a) das Netzkabel, der Netzstecker, der Netzadapter oder ein anderes Teil der Netzversorgung beschädigt wurde; oder
  - b) Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeit über das Gerät verschüttet wurde; oder
  - c) das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde; oder
  - d) das Gerät nicht normal zu funktionieren scheint oder in seiner Funktionalität starke Veränderungen zeigt; oder
  - e) das Gerät fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
14. Benutzer sollten nicht über die in dieser Anleitung beschriebenen Arten hinaus versuchen, dieses Gerät zu reparieren. Sämtliche Reparaturen an diesem Gerät sollten von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Entfernen Sie keine Schrauben, außer Sie werden in dieser Anleitung dazu aufgefordert. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
15. Werfen Sie dieses Gerät niemals ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!
16. Halten Sie das Gerät stets fern von Kindern. Dieses Gerät enthält Kleinteile, die eine Verschluckungsgefahr darstellen.
17. Entsorgen Sie dieses Gerät gemäß örtlicher und nationaler Umweltschutzrichtlinien.
18. Führen Sie dieses Gerät dem Recycling zu.

## **Sicherheitswarnung für Batterien**

1. Bitte lesen Sie sämtliche Bedienungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
2. Legen Sie die Batterien korrekt in das Batteriefach ein, indem Sie die im Fach markierte +/- Polarität beachten.
3. Ersetzen Sie stets alle im Fach befindlichen Batterien auf einmal.
4. Mischen Sie niemals gebrauchte und neue Batterien.
5. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien umgehend.
6. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien aus dem Batteriefach.
7. Laden Sie bitte niemals nichtaufladbare Batterien an einem Ladegerät auf.
8. Werfen Sie Batterien niemals zum Entsorgen ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr.
9. Achten Sie bei der Lagerung von Batterien darauf, dass diese nicht mit Metallgegenständen in Berührung geraten, es besteht Kurzschlussgefahr.
10. Setzen Sie Batterien niemals extremen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit aus und meiden Sie direktes Sonnenlicht.
11. Halten Sie Batterien stets außer Reichweite von Kindern. Batterien stellen eine Verschluckungsgefahr dar.
12. Bitte bewahren Sie die Verpackung von Batterien für späteres Nachschlagen auf.

## Funktionsweise

- Wetterstation mit Anzeige von Innentemperatur und -Luftfeuchtigkeit.
- MW/UKW-Radio
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Uhr mit Anzeige von Wochentag und Kalender, Alarm mit Snooze-Funktion

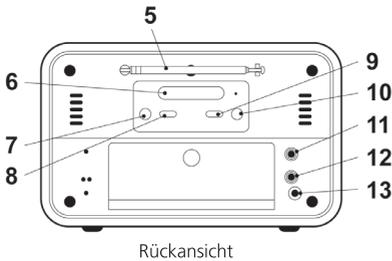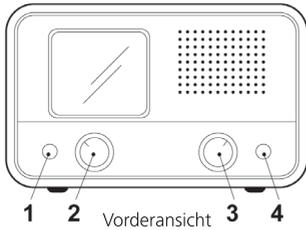

1. MW/UKW-Taste
2. Lautstärke-Regler
3. Frequenz-Rad
4. Mode-Taste
5. Teleskopantenne
6. Snooze/Licht-Taste
7. Alarm-An/Aus/Set-Taste
8. Max/Min-Taste
9. +°C/°F-Taste
10. – Taste
11. Kopfhörer-Anschluss
12. Line-Eingang
13. Anschluss für Netzadapter 6V DC
14. Batteriefach

## Erste Schritte

Dieses Gerät ist mit Backup-Trockenzellenbatterien ausgestattet, um Uhrzeit und Alarmzeit bei Stromausfall im Speicher zu erhalten. Es wird empfohlen, das Gerät immer mit Netzadapter und Batterien gleichzeitig zu betreiben.

1. Legen Sie 5 x AAA-Batterien im Batteriefach (14) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert.
2. Schließen Sie den Netzadapter am 6V DC-Anschluss (13) des Geräts an.

## LC-Display Hintergrundbeleuchtung

1. Sobald der Netzadapter das Gerät in Betrieb gesetzt hat, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des LC-Displays auf.
2. Wenn Sie das Gerät ohne Netzadapter betreiben, drücken Sie einfach die Snooze/Licht-Taste (6), um die Hintergrundbeleuchtung des LC-Displays für ca. 10 Sekunden zu aktivieren.

## Bedienung der Wetterstation

### Einstellen der Wetterstation

Die Wetterstation wird aktiviert, sobald die Batterien eingelegt oder der Netzadapter eingesteckt wurde. Ein Wettersymbol leuchtet auf.

1. Drücken Sie die +°C/°F-Taste (9) oder die – Taste (10), um die aktuelle Wettersituation an Ihrem Standort einzustellen. Vergleichen Sie mit Abbildung 3 weiter unten, um das Wettersymbol zu finden, das am Besten die Wettersituation Ihrer Umgebung darstellt.
2. Drücken Sie zum Bestätigen die Alarm-An/Aus/Set-Taste (7).

# Interpretation der Symbole für Wettervorhersage

Sonnig	Leicht Bewölkt	Bewölkt	Regnerisch
			

Diese Wetterstation benötigt mindestens 24 Stunden, um die örtlichen Wetterbedingungen zu erkennen. Die Wetterstation verarbeitet und analysiert die Wetterlage der letzten 24 Stunden, um das zukünftige Wetter vorherzusagen. Bis diese Zeit von 24 Stunden verstrichen ist, kann die Wettervorhersage das tatsächliche Wetter in Ihrer Umgebung noch ungenau widerspiegeln.

Die Wetterstation zeigt die entsprechenden Symbole (siehe Abb. 3) im Display an, um eine Wettervorhersage für die nächsten 12 bis 24 Stunden für Ihre Umgebung im Umkreis eines Radius von ca. 30 – 50 km abzugeben.

## Hinweise:

1. Diese Wettervorhersage bietet eine Genauigkeit von ca. 70%. Unter extremen Wetterbedingungen kann die Genauigkeit auch geringer ausfallen. Diese Wettervorhersage stellt nur eine Einschätzung dar und ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Verlassen Sie sich NICHT auf die Wettervorhersage, falls es sich um ernste Angelegenheiten handelt, wie z.B. Gesundheitsbelange, Situationen auf Leben und Tod, geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen und/oder landwirtschaftliche Planungen oder ähnliche Situationen/Bedingungen.
2. Die Wettervorhersage spiegelt nicht das aktuelle Wetter wider. Sie stellt das zukünftige Wetter dar.

## Temperatur Speicher (Maximal- / Minimalwert)

- Drücken Sie die Max/Min-Taste (8), um die maximal gemessene Temperatur anzuzeigen. Bei wiederholtem Drücken werden dann die minimal gemessene Temperatur und die aktuelle Temperatur angezeigt. »Max« steht für die maximal gemessene Temperatur, »Min« zeigt die minimal gemessene Temperatur an.

## °Celsius / °Fahrenheit

- Drücken Sie die +°C/°F-Taste (9), um zwischen der Temperaturanzeige in °Celsius und °Fahrenheit umzuschalten.

## Temperaturrend

1.  zeigt einen ansteigenden Temperaturrend.
2.  zeigt einen gleich bleibenden Temperaturrend.
3.  zeigt einen fallenden Temperaturrend.

# Bedienung Uhr / Alarm

## Aktuelle Zeit und Alarmzeit

1. Drücken Sie die **Mode-Taste** (4), um die Alarmzeit anzuzeigen. Im Display wird »AL« angezeigt.
2. Drücken Sie nochmals die **Mode-Taste** (4), um wieder die aktuelle Zeit anzuzeigen. Wenn Sie länger als 10 Sekunden keine Taste drücken, wird automatisch wieder die aktuelle Zeit angezeigt.

## Uhrzeit einstellen

1. Halten Sie die **Alarm-An/Aus/Set-Taste** (7) ca. 3 Sekunden lang gedrückt, dann blinken die Stundenziffern.
2. Zum Einstellen der aktuellen Stunde drücken Sie die **+°C/°F-Taste** (9) oder die **- Taste** (10).
3. Zum Bestätigen drücken Sie die **Alarm-An/Aus/Set-Taste** (7). Nun blinken die Minutenziffern.
4. Zum Einstellen der aktuellen Minute drücken Sie die **+°C/°F-Taste** (9) oder die **- Taste** (10).
5. Zum Bestätigen drücken Sie die **Alarm-An/Aus/Set-Taste** (7). Nun blinkt das Zeitformat.
6. Zur Auswahl zwischen 24-Stunden- oder 12-Stunden-Anzeige (AM/PM) drücken Sie die **+°C/°F-Taste** (9) oder die **- Taste** (10).
7. Zum Bestätigen drücken Sie die **Alarm-An/Aus/Set-Taste** (7).

## Alarmzeit einstellen

1. Drücken Sie die **Mode-Taste** (4) wiederholt, bis die Alarmzeit angezeigt wird. Im Display erscheint »AL«.
2. Halten Sie die **Alarm-An/Aus/Set-Taste** (7) ca. 3 Sekunden lang gedrückt, dann blinken die Stundenziffern.
3. Zum Einstellen der gewünschten Alarm-Stunde drücken Sie die **+°C/°F-Taste** (9) oder die **- Taste** (10).
4. Zum Bestätigen drücken Sie die **Alarm-An/Aus/Set-Taste** (7). Nun blinken die Minutenziffern.
5. Zum Einstellen der gewünschten Alarm-Minute drücken Sie die **+°C/°F-Taste** (9) oder die **- Taste** (10).
6. Zum Bestätigen drücken Sie die **Alarm-An/Aus/Set-Taste** (7).

## Alarm aktivieren

1. Wenn die Alarmzeit (AL) angezeigt wird, drücken Sie die **Alarm-An/Aus/Set-Taste** (7), um den Alarm ein- oder auszuschalten. Das  Symbol erscheint im Display, wenn der Alarm eingeschaltet ist.
2. Sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht wird, ertönt der Alarm 120 Sekunden lang. Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf der Rückseite des Geräts.
3. Drücken Sie die **Snooze/Licht-Taste**, wenn der Alarm ertönt, um in den Snooze-Modus (schlummern) zu gelangen. Das  Symbol blinkt, solange sich das Gerät im Snooze-Modus befindet. Nach dem die vorher eingestellte Snooze-Zeit abgelaufen ist, ertönt der Alarm erneut. Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf der Rückseite des Geräts.

## Bedienung Radio

1. Drehen Sie am Lautstärke-Regler (2), um die gewünschte Lautstärke einzustellen.
2. Drücken Sie die MW/UKW-Taste (1), um das gewünschte Frequenzband (Mittelwelle oder Ultrakurzwelle) auszuwählen.
3. Drehen Sie am Frequenz-Rad (3), um die gewünschte Radiostation einzustellen.
4. Für bestmöglichen Empfang ziehen Sie die Teleskopantenne ganz aus und verändern ihre Position mehrmals. Falls nötig, verändern Sie auch die Position des Nostalgie-Radios selbst, um für besseren Empfang zu sorgen.

## Der Line-Eingang / Musik von einer externen Audioquelle abspielen

1. Sie können dieses Gerät auch nutzen, um Musik von externen Audioquellen (nicht im Lieferumfang enthalten) wiederzugeben. Verbinden Sie dazu die externe Audioquelle über den Line-Eingang (12) mit dem Nostalgie-Radio (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Zum Einstellen der Lautstärke drehen Sie am Lautstärke-Regler (2).

## Kopfhörer

- Sie können einen Kopfhörer am Kopfhörer-Anschluss (11) anschließen.

## Technische Daten

### UKW-Frequenzbereich:

87,5 MHz – 108,0 MHz,  
in Schritten von 0,1 MHz

### Spannungsversorgung:

DC 6V, 300 mA

### Temperatur Messbereich:


0 – 50 °C (32 – 122 °F), Genauigkeit:  $\pm 2^{\circ}\text{C}$

### Lautsprecher:

16 Ohm x 1 Watt

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

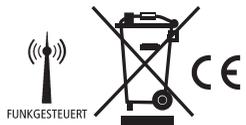

## Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail : info@weltbild.de  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

**Schweiz** Telefon: 0848 840 131 E-Mail : kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail : kundenservice@weltbild.at

# Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)  
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

## Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

**Nostalgie-Radio mit Wetterstation**

**Model-Nr. KR 5520**

**Sn-Nr. 15/05/2013**

**Telekommunikations (Tk-)  
endeinrichtung**

**Funkanlage**

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und  
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.  
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

**EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006**  
**EN 55020: 2007+A11: 2011**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die  
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,  
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen  
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete  
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung  
des Funkfrequenzspektrums**

**Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))**

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise  
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

**Verlagsgruppe Weltbild**

**Steinerne Furt**

**86167 Augsburg**

**0180 - 53 54 327**

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN .....

ETS .....

Reg TP .....

BAPT .....

**Augsburg, den 10.10.2012**

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

**Weltbild**