

Wecker »Reifen«

Art.-Nr. 55 72 177

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Bedienung

1. Öffnen Sie das Batteriefach (»OPEN«) auf der Rückseite des Weckers. Legen Sie bitte 1 x AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert. Danach schließen Sie das Batteriefach, die Uhr startet mit der Zeitanzeige.

2. Zeit einstellen:

Drehen Sie am **Einstellknopf** ✓ für die Zeit (in Pfeilrichtung), bis die aktuelle Zeit angezeigt wird.


3. Alarm einstellen:

Drehen Sie am **Einstellknopf** 🔔 für den Alarm (in Pfeilrichtung), bis Sie die gewünschte Alarmzeit eingestellt haben.

4. Zum Aktivieren des Alarms stellen Sie den Schalter in die Position »An«.

5. Sobald die eingestellte Alarmzeit erreicht wird, ertönt das Alarmsignal.

6. Zum Ausschalten des Alarms stellen Sie einfach den Schalter in die Position »Aus«.

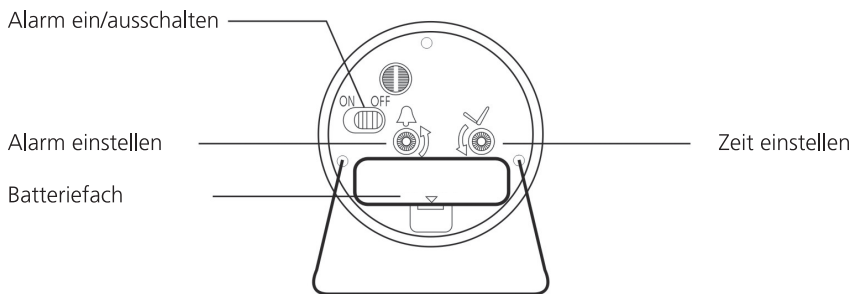

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at