


# Uhr-Set »Trendy Watch« 9-tlg.


Art.-Nr. 55 72 581

## BEDIENUNGSANLEITUNG


1. Um die Lünette auszuwechseln, drücken Sie sie nach unten und drehen sie gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn.

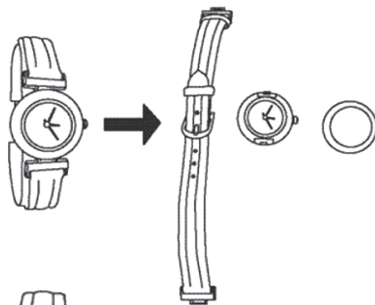

2. Haken Sie das Gehäuse am Armband ein und setzen Sie eine neue Lünette auf das Gehäuse auf.

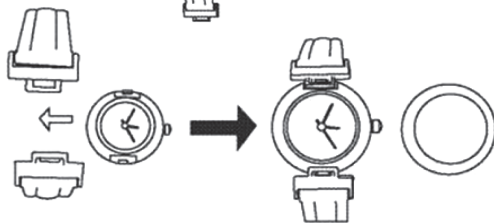

3. Um die Lünette jetzt anzubringen, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

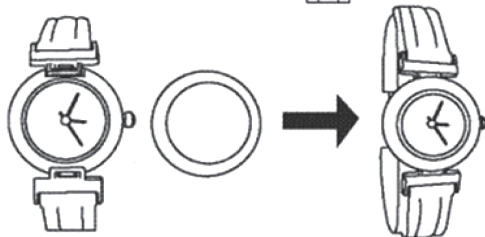

### Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

### Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.




# Weltbild

# Zestaw zegarków "Trendy Watch", 9 części.


Art.-Nr. 55 72 581

## INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. Um die Lünette auszuwechseln, drücken Sie sie nach unten und drehen sie gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn.

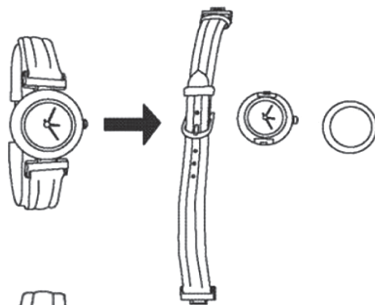

2. Haken Sie das Gehäuse am Armband ein und setzen Sie eine neue Lünette auf das Gehäuse auf.

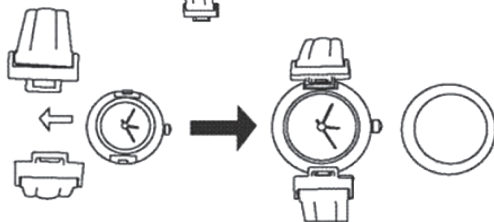

3. Um die Lünette jetzt anzubringen, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

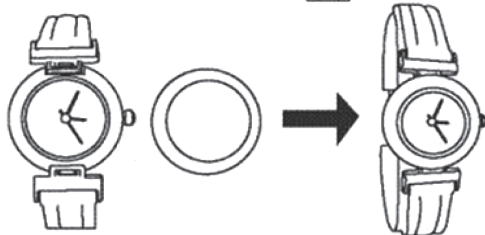

### DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

E-mail: [serwis@weltbild.pl](mailto:serwis@weltbild.pl)  
Telefon: (+48) 22 517 50 17

**poniedziałek - piątek**  
w godzinach 8:00 – 18:00

### Weltbild.pl

Weltbild Polska Sp. z o. o.  
ul. Hankiewicza 2,  
02-103 Warszawa

### Utylizacja

Po zużyciu produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi, lecz oddać go w miejscu zbiórki zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na śmieci, umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi i na opakowaniu.



# Weltbild