

LED-Taschenlampen, 10er Set

Art.-Nr. 55 72 920

BEDIENUNGSANLEITUNG



Karabinerhaken

Bedienung



- Entfernen Sie vor dem ersten Benutzen die Isolierlasche aus dem Batteriefach.
- Zum Einschalten drehen Sie die vordere Kappe gegen den Uhrzeigersinn.
- Zum Ausschalten drehen Sie die vordere Kappe der Taschenlampe im Uhrzeigersinn.

Batterie einlegen

- Um die Batterien zu wechseln, drehen Sie die vordere Kappe der Taschenlampe gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie diese abnehmen können.
- Entnehmen Sie das Batteriefach aus dem Taschenlampenkörper.
- Entnehmen Sie die leeren Batterien aus dem Batteriefach.
- Legen Sie 4 neue 1,5 V-Batterien (Knopfzellen) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie in Abbildung 2 angegeben.
- Schieben Sie das Batteriefach mit dem (-) Negativpol zuerst wieder in den Taschenlampenkörper ein (siehe auch Abb. 2).

1 LED-Lämpchen

Weltbild

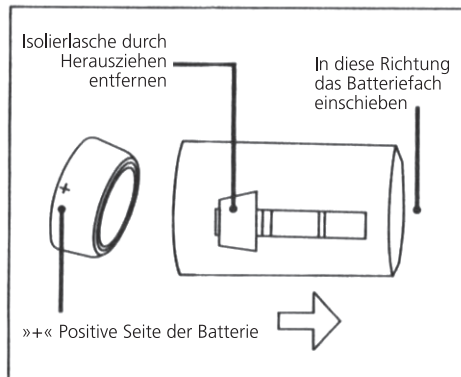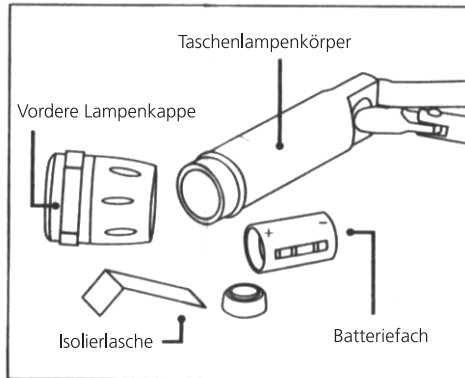

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de



Weltbild