

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Climb Car »Red«
Art.-Nr. 55 73 135

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.


Geeignet ab 8 Jahren

Vorsicht:


Das Innere dieses Autos wurde von Fachleuten speziell entwickelt und abgedichtet. Falls der Benutzer Änderungen im Geräteinneren vornimmt, erlischt die Garantie und entstehende Schäden und deren Reparatur müssen vom Benutzer selbst getragen werden.

Lieferumfang

- 1 x Infrarot-gesteuertes Auto; Betrieb mit Li-Polymer-Akku (3,7 V, 200 mAh – im Lieferumfang enthalten)
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung

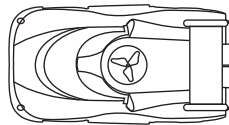


Climb Car

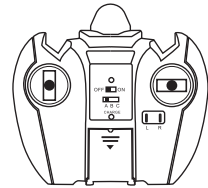



Fernbedienung

1. Einzelteile und Bedienelemente (von links oben im Uhrzeigersinn)

Mini-Auto:



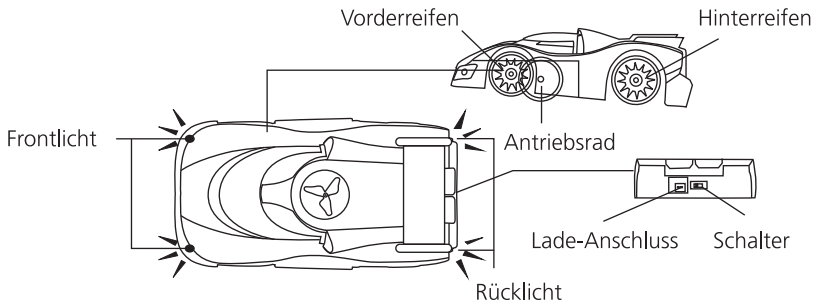


Fernbedienung:

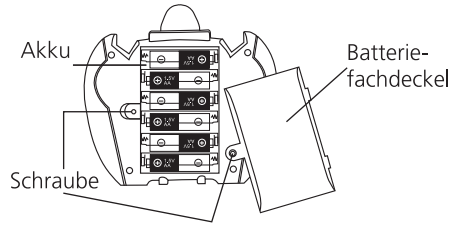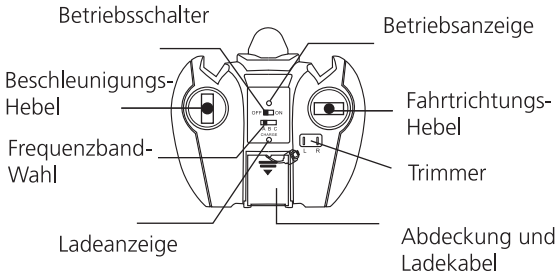

2. Batterien einlegen

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite des Ladegeräts zum Öffnen nach außen (siehe Abb. 1).
2. Legen Sie 6 x 1,5 V Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität (siehe Abb. 2).
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach zurück und ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest (siehe Abb. 3).

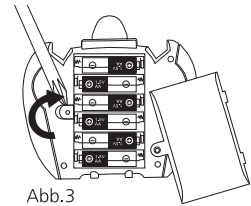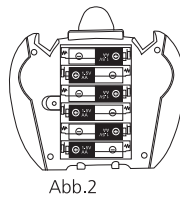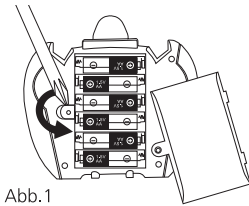


3. Ladevorgang

Stellen Sie sicher, dass das Auto ausgeschaltet ist (Aus), wenn Sie das Ladegerät einschalten.

Entnehmen Sie das Ladekabel aus der Ladestation und schließen Sie es am Ladeanschluss auf der Rückseite des Autos an. Achten Sie beim sorgfältigen Anschließen darauf, dass die Kabelverbindung fest im Anschluss steckt, wenden Sie jedoch keine Gewalt an. Wenn das Ladegerät am Auto angeschlossen ist, leuchtet die grüne LED auf, das Auto wird geladen. Wenn die grüne LED erlischt, ist der Akku voll aufgeladen. Falls Sie einen voll aufgeladenen Akku ans Ladegerät anschließen, leuchtet die LED nicht auf und es kann auch nicht weiter geladen werden (siehe Abb. 4).

Die Ladezeit beträgt ungefähr 30-50 Minuten. Sobald die grüne LED erloschen ist, trennen Sie bitte die Verbindung zwischen Auto und Ladegerät. Achten Sie darauf, dass sich der Betriebsschalter in der Position »Aus« befindet, wenn Sie nicht mit dem Auto spielen. Der Akku des Mini-Autos hat eine automatische Ladeschutzvorrichtung.

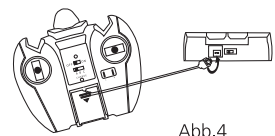

Hinweis:

Falls der Akku des Mini-Autos vollständig entleert wurde. Kann es beim Ladevorgang vorkommen, dass die grüne Lade-LED nicht oder nur ganz schwach leuchtet. Dies ist nicht ungewöhnlich und nach ca. 30 Sekunden Ladezeit leuchtet die LED dann wieder normal.

Achtung:

Nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladekabel vom Auto trennen.

Wichtige Informationen zur Batterie

- Die Li-Polymer Batterie hat im Neuzustand bereits einen kleinen Stromanteil gespeichert, damit Sie das Auto nach dem Auspacken testen können.

Achtung:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) dürfen nur von Erwachsenen geladen werden.
- Verwenden Sie keine verschiedenen Batterie-Typen und mischen Sie niemals neue und gebrauchte Batterien (gilt nur für die Fernbedienung).
- Verwenden Sie nur Batterien vom gleichen Typ oder ähnliche, vom Hersteller empfohlene Batterien.
- Batterien bitte stets in korrekter Polarität einlegen.
- Leere Batterien bitte entnehmen (gilt nur für die Fernbedienung).
- Die Netzklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

4. Bedienung

Folgende Funktionen können zur Steuerung des Autos eingesetzt werden:

- Schalten Sie den Sender ein (Position »An«), der Schalter am Auto steht auf »Boden«, der Saugmechanismus ist ausgeschaltet. Das Auto kann jetzt am Boden vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts fahren.
- Stellen Sie den Schalter des Autos auf »Wand«, die Luftschraube dreht sich und der Saugmechanismus ist angeschaltet, das Auto kann jetzt an einer Wand fahren oder »klettern« (siehe Abb. 5).

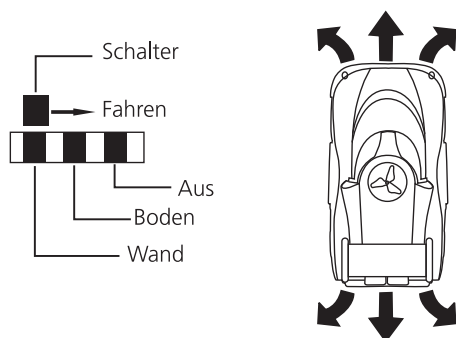


Abb. 5



Vorwärts fahren

Wenn der Schalter am Auto auf »Boden« steht, drücken Sie den Beschleunigungshebel nach vorne, dann fährt das Auto geradeaus vorwärts. Rechtes und linkes Frontlicht leuchten gleichzeitig.





Rückwärts fahren

Wenn der Schalter am Auto auf »Boden« steht, drücken Sie den Beschleunigungshebel nach hinten, dann fährt das Auto geradeaus rückwärts. Rechtes und linkes Rücklicht leuchten gleichzeitig.

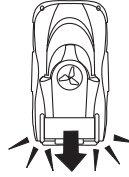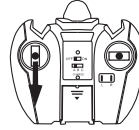



Vorwärts und nach links fahren

Wenn der Schalter am Auto auf »Boden« steht, drücken Sie den Beschleunigungshebel nach vorne und den Fahrtrichtungshebel nach links, dann fährt das Auto nach links. Das linke Frontlicht und das rechte Rücklicht leuchten gleichzeitig.

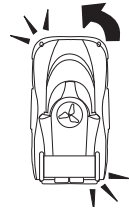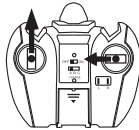



Vorwärts und nach rechts fahren

Wenn der Schalter am Auto auf »Boden« steht, drücken Sie den Beschleunigungshebel nach vorne und den Fahrtrichtungshebel nach rechts, dann fährt das Auto nach rechts. Das rechte Frontlicht und das linke Rücklicht leuchten gleichzeitig.

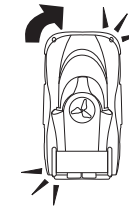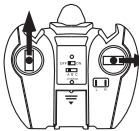



Rückwärts und nach links fahren

Wenn der Schalter am Auto auf »Boden« steht, drücken Sie den Beschleunigungshebel nach hinten und den Fahrtrichtungshebel nach links, dann fährt das Auto zurück und nach links. Das linke Frontlicht und das linke Rücklicht leuchten gleichzeitig.

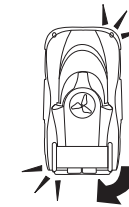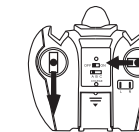

Rückwärts und nach rechts fahren

Wenn der Schalter am Auto auf »Boden« steht, drücken Sie den Beschleunigungshebel nach hinten und den Fahrtrichtungshebel nach rechts, dann fährt das Auto zurück und nach rechts. Das rechte Frontlicht und das rechte Rücklicht leuchten gleichzeitig.

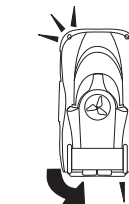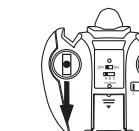

Hinweis:

Wenn Sie den Schalter am Auto auf »Wand« stellen, ist die Bedienung genau gleich wie in den Bildern oben. Aber das Auto sollte auf glattem Untergrund (Boden oder Wand) fahren.

Wichtiger Hinweis:


Schalten Sie die Fernbedienung ein, dann wählen Sie einen Sendekanal: A, B oder C. Wenn Sie z.B. Kanal A gewählt und danach beim Mini-Auto »Boden« oder »Wand« ausgewählt haben, schaltet sich das Auto automatisch auch auf Kanal A, wie die Fernbedienung.

Anmerkung: Achten Sie darauf, den Betriebsschalter der Fernbedienung zuerst auf »An« und danach den Sendekanal auf A, B oder C zu stellen. Erst dann sollten Sie den Wahlschalter des Autos auf »Boden« oder »Wand« stellen.

Weitere Fahrmanöver


Abgelenktes Fahren nach links

Wenn das Auto dauerhaft nach links fährt, drücken Sie mehrmals die rechte Seite des Trimmers und lassen Sie wieder los, bis das Auto wieder geradeaus fährt.

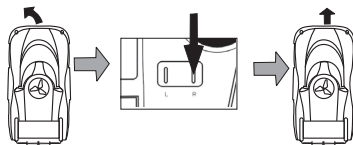

Abgelenktes Fahren nach rechts


Wenn das Auto dauerhaft nach rechts fährt, drücken Sie mehrmals die links Seite des Trimmers und lassen Sie wieder los, bis das Auto wieder geradeaus fährt.

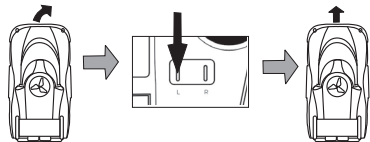

Extra-Funktion


360°-Drehung gegen den Uhrzeigersinn um die eigene Achse

Drücken Sie nicht den Beschleunigungshebel, drücken Sie nur den Fahrtrichtungshebel nach links, das Auto dreht sich dann um 360° gegen den Uhrzeigersinn um die eigene Achse. Das linke Frontlicht und das rechte Rücklicht leuchten gleichzeitig.

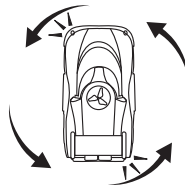

360°-Drehung im Uhrzeigersinn um die eigene Achse

Drücken Sie nicht den Beschleunigungshebel, drücken Sie nur den Fahrtrichtungshebel nach rechts, das Auto dreht sich dann um 360° im Uhrzeigersinn um die eigene Achse. Das rechte Frontlicht und das linke Rücklicht leuchten gleichzeitig.

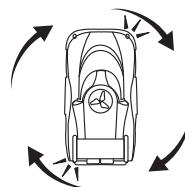

Vorsicht

1. Vorsichtsmaßnahmen für Batterien:

Unsachgemäße Benutzung der Batterie kann Gefahren verursachen, wie z.B. Überhitzung, Beschädigung, Auslaufen von Säure usw. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- A. Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden.
- B. Die Batterie darf nicht mit Wasser oder Feuer in Berührung kommen und darf nicht zerbrochen werden. Lagern Sie Batterien niemals in der Nähe von Hitzequellen oder Feuer oder in feuchter Umgebung.
- C. Nach der Benutzung immer ausschalten. Wenn Sie das Auto längere Zeit nicht benutzen, entnehmen sie bitte die Batterie.

2. Vorsichtsmaßnahmen bei Benutzung des Autos:

- A. Bei Benutzung im Haus bitte Hindernisse wegräumen.
- B. Sobald die Reifen in Bewegung sind, bitte Vorsicht vor Verletzungen bei Fingern, Haar usw.
- C. Dieses Spielzeug ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail** : info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz **Telefon**: 0848 840 131 **E-Mail** : kundendienst@weltbild.ch
Österreich **Telefon**: 0662 / 65 75 88 **E-Mail** : kundenservice@weltbild.at

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Climb Car »Red«

Model-Nr. 777-128

Sn-Nr. 290812

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 23.08.2012

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild