

DAB+ Radio »Retro Style«

Art.-Nr. 56 95 639

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten und im Hause geeignet.

A. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet.
- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Unterlage mit ausreichend Belüftung und fern von Hitzequellen auf. Der Mindestabstand auf jeder Seite des Gerätes für ausreichende Belüftung sollte 10 cm betragen. Bitte achten Sie darauf, dass Lüftungsschlitze nicht verstellt oder bedeckt werden.
- Halten Sie Gerät und Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Legen Sie das Netzkabel vollständig aus, bevor Sie es an einer Netzsteckdose anstecken, und stellen Sie sicher, dass das Kabel fern von Orten ausgelegt ist, an denen es beschädigt werden oder zur Stolperfalle werden könnte.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt komplett ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät nur mittels des mitgelieferten Adapterkabels am Netz an. Das Gerät darf nie direkt mit einer Netzsteckdose verbunden werden.
- Benutzen Sie den mitgelieferten Netzadapter ausschließlich mit diesem Gerät und niemals mit einem anderen Elektrogerät.
- Der Netzadapter wird während des Betriebs warm. Verdecken Sie niemals den Adapter und legen Sie ihn nicht auf oder in die Nähe von Oberflächen, die nicht hitzebeständig sind, wie z.B. Teppiche oder Tischflächen.

Weltbild

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen und während eines Gewitters.
- Trennen Sie die Netzverbindung nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen. Zum Ausstecken ziehen Sie bitte immer am Netzstecker, nicht am Kabel.
- Halten Sie Gerät, Kabel, Netzadapter und Stecker trocken und fern von Orten, an denen Sie möglicherweise nass gespritzt oder feucht werden könnten. Meiden Sie den Betrieb in heißer, feuchter Umgebung.
- Stellen Sie niemals Gegenstände mit offener Flamme oder Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es säubern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn es fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie in diesem Fall das Gerät zur Prüfung und/oder Reparatur in eine qualifizierte Fachwerkstatt.
- Stellen Sie jederzeit sicher, dass das Gerät sofort vom Netz getrennt werden kann. Der Netzstecker muss zu allen Zeiten leicht erreichbar sein.




Vorsicht –
Risiko durch Stromschlag – Nicht öffnen!

Warnung: Um das Risiko durch Stromschlag zu vermindern, nehmen Sie niemals den Deckel (oder die Rückabdeckung) ab. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal.




B. Funktions- und Bedienelemente

Vorderansicht

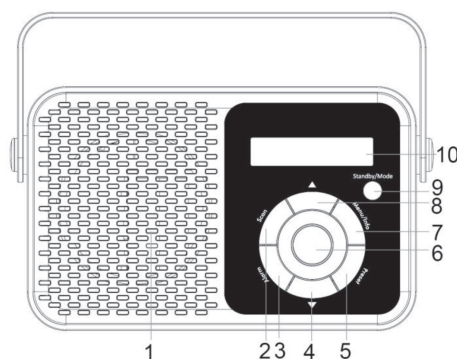

Rückansicht

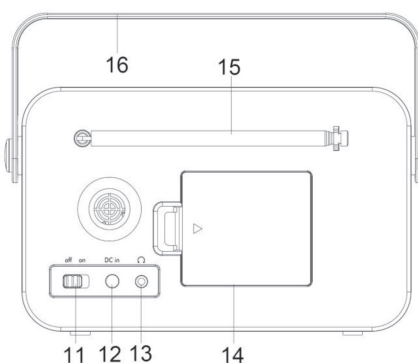


- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Lautsprecher | 7. Menü/Info-Taste | 13. Kopfhörer-Anschluss |
| 2. Scan-Taste | 8. Up-(▲)-Taste | 14. Batteriefachdeckel |
| 3. Alarm-Taste | 9. Standby/Mode-Taste | 15. Teleskopantenne |
| 4. Down-(▼)-Taste | 10. Display | 16. Griff |
| 5. Preset-Taste | 11. An/Ausschalter | 17. Netzadapter
(nicht abgebildet) |
| 6. Lautstärke/Auswahl-Regler | 12. Anschluss für Netzadapter | |

C. Batterie einlegen

Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben möchten, stellen Sie zuerst sicher, dass das Netzkabel NICHT am Anschluss auf der Rückseite des Geräts eingesteckt ist. Dann legen Sie die Batterien (nicht in der Lieferung enthalten) im Batteriefach wie folgend beschrieben ein:

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts.
2. Legen Sie 4 x AA-Alkaline-Batterien (1,5 V) in das Batteriefach ein (Batterien nicht in der Lieferung enthalten) und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.
4. Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. Feuer, direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper) aus.

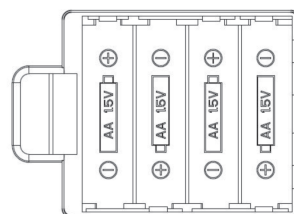

Hinweis:

DAB-Radios verbrauchen mehr Strom als herkömmliche »analoge« Radios, daher verbrauchen diese Geräte einen Satz Batterien binnen weniger Stunden. Wir empfehlen Ihnen, bei längeren Betriebszeiten das Gerät mit Netzadapter oder wiederaufladbaren Akkus zu betreiben.

Sicherheitshinweise und Entsorgungsrichtlinien für Batterien

- Vorsicht – Bei falsch eingelegten oder ersetzen Batterien besteht Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich AA-Batterien (1,5 V).
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien stets auf die korrekte +/- Polarität.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien des selben oder eines gleichwertigen Typs, wie hier empfohlen.
- Versuchen Sie niemals, Batterien wiederaufzuladen.
- Entnehmen Sie wiederaufladbare Akkus zuerst aus dem Batteriefach, bevor Sie diese laden.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien (ersetzen Sie stets alle Batterien auf einmal).
- Versuchen Sie niemals, Batterien auseinanderzunehmen.
- Die Batterieanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie leere oder defekte Batterien umgehend aus dem Batteriefach.

- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bringen Sie alte und leere Batterien zur korrekten Entsorgung zu einer Wertstoffsammelstelle oder in ein Elektrofachgeschäft.
- Werfen Sie Batterien NIEMALS ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr.

D. Grundlegende Bedienung

1. Stellen Sie sicher, dass sich der An/Ausschalter auf der Rückseite des Geräts in Position »Aus« befindet.
2. Bei Netzbetrieb stecken Sie das Adapterkabel in den Anschluss auf der Rückseite des Geräts. Dann stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose.
3. Bei Batteriebetrieb stellen Sie zuerst sicher, dass das Adapterkabel NICHT am Anschluss auf der Rückseite des Geräts angeschlossen ist und legen die Batterien in das Batteriefach ein.
4. Fahren Sie die Teleskopantenne vollständig aus.
5. Zum Einschalten stellen Sie den An/Ausschalter in Position »An«.
6. Wenn das Radio zum ersten Mal eingeschaltet wird, leuchtet das Display und es wird eine Begrüßung angezeigt (siehe Abb. F1).
7. Das Gerät wählt automatisch den DAB-Modus aus und führt den automatischen Sendersuchlauf durch (siehe Abb. F2). Im Display wird »Scanning« zusammen mit einem Fortschrittsbalken angezeigt (siehe Abb. F3), welcher den Status des Suchlaufs und die Anzahl der bisher gefundenen Sender darstellt.



8. Sobald der Sendersuchlauf beendet ist, wird die alphabetisch erste Radiostation wiedergegeben. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie die Senderliste durchsuchen und den Sender Ihrer Wahl dann durch Drücken des Lautstärke/Auswahl-Reglers auswählen.
9. Zur Verbesserung des Empfangs stellen Sie das Radio in unterschiedliche Positionen.
10. Stellen Sie die Lautstärke Ihrer Wahl durch Drehen am Lautstärke/Auswahl-Regler ein.
11. Zum Umschalten auf UKW-Empfang drücken Sie die Standby/Mode-Taste.
12. Um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen (Uhrzeit wird weiter angezeigt; und der Alarm, falls eingestellt – siehe weiter unten), halten Sie die Standby/Mode-Taste gedrückt.
13. Wenn Sie das Gerät ganz ausschalten möchten, stellen Sie den An/Ausschalter in Position »Aus« (bei Batteriebetrieb bitte immer auf diese Weise ausschalten, Standby-Betrieb würde die Batterien schnell entleeren).


E. Radiobetrieb – DAB-Modus

DAB unterscheidet sich vom analogen Radio-Empfang: die einzelnen Signale der zahlreichen Radiostationen werden gruppiert und auf einer einzigen Frequenz übertragen. Diese einzelnen Gruppen werden als Multiplex oder Ensemble bezeichnet. Jedes Mal, wenn eine solche Gruppe vom automatischen Suchlauf gefunden wurde, wird der Gruppenname in der unteren Hälfte des Displays angezeigt.


DAB-Modus – Automatischer Sendersuchlauf

Diese Funktion ermöglicht die automatische Suche nach Sendern im DAB-Band III. Zum Starten des automatischen Sendersuchlaufs drücken Sie die Scan-Taste.

1. Wenn Sie nur die Kanäle 10A – 12D suchen möchten, drücken Sie die Scan-Taste einmal, dann wird im Display »Autotune Quick scan« angezeigt (siehe Abb. F4). Der Suchlauf wird gestartet und im Display erscheint eine Balkenanzeige, die den Fortschritt des Suchlaufs darstellt.
2. Wenn Sie sämtliche Kanäle im DAB-Band III suchen möchten, halten Sie die Scan-Taste solange gedrückt, bis im Display »Autotune Full scan« angezeigt wird (siehe Abb. F5). Der Suchlauf wird gestartet und im Display erscheint eine Balkenanzeige, die den Fortschritt des Suchlaufs darstellt.
3. Sobald der Sendersuchlauf beendet ist, wird die alphabetisch erste Radiostation wiedergegeben.
4. Falls gar keine Radiostationen gefunden wurden, zeigt das Display »No Signal DAB« an. In diesem Fall versuchen Sie durch Umstellen des Radios an einen anderen Ort (z.B. in die Nähe eines Fensters) den Empfang zu verbessern und führen dann die Schritte oben erneut durch. Stellen Sie zudem sicher, dass die Teleskopantenne vollständig ausgefahren ist.
5. Durch Drücken der Up- oder Down-Taste können Sie die Liste der gefundenen Radiostationen durchsuchen und den Sender Ihrer Wahl dann durch Drücken des Lautstärke/Auswahl-Reglers auswählen.



Autotune
Quick scan




Autotune
Full scan


DAB-Modus – Manueller Sendersuchlauf

Mit dieser Funktion können Sie eine bestimmte oder neue Gruppe manuell zu den bereits gespeicherten Radiostationen hinzufügen. Halten Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler solange gedrückt, bis im Display »Manual Tune« angezeigt wird (siehe Abb. F6).

1. Drücken Sie die Up- oder Down-Taste, um die DAB-Kanäle und die zugehörigen Frequenzen zu durchsuchen. Wenn die gewünschte Frequenz (Ensemble) im Display angezeigt wird (z.B. Abb. F7), drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler, um das Ensemble auszuwählen und den Namen im Display anzuzeigen.



Manual tune



12D 229.072 MHz
Tuning...

2. Drücken Sie die Up- oder Down-Taste, um die Radiostationen des Ensembles zu durchsuchen. Zum Anhören der Radiostation Ihrer Wahl drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler. Der Modus des manuellen Sendersuchlaufs wird beendet.

DAB-Modus – Zusatzfunktionen

Einige Radiostationen beinhalten Zusatzinformationen. Wenn diese verfügbar sind, wird im Display neben dem Sendernamen das »>« Symbol angezeigt. Um die Informationen zu nutzen, drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler.


F. Radiobetrieb – UKW-Modus

1. Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie die Standby/Mode-Taste und wählen Sie den UKW-Modus aus. Im Display wird »FM« angezeigt und das Radio stellt sich automatisch auf Frequenz 87,50 MHz.
2. Zum Starten des automatischen Sendersuchlaufs drücken Sie kurz die Scan-Taste. Sobald eine Radiostation gefunden wurde, stoppt der Suchlauf. Um den Suchlauf nach unten zu starten, halten Sie die Scan-Taste mindestens 1 Sekunde lang gedrückt.
3. Um manuell nach einer Radiostation zu suchen, drücken Sie die Up- oder Down-Taste, um die Frequenz um je 0.05 MHz zu erhöhen oder zu verringern.
4. Um den Audio-Modus zwischen Stereo und Mono umzuschalten, drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler. Dadurch wird die Audioausgabe von »Auto« auf »Mono« umgeschaltet. Drücken Sie nochmals, um wieder auf »Auto« zurückzuschalten. Falls »Auto« eingestellt ist, schaltet das Gerät bei schlechtem Empfang automatisch von Stereo- auf Mono-Wiedergabe.
5. Falls ein UKW-RDS-Signal (Radio-Daten-Signal) empfangen wird, zeigt das Display automatisch den Namen der Radiostation und Texteinblendungen (falls vorhanden) an.

G. Programmspeicher

Mit dieser Funktion können Sie je 10 Sender für DAB und UKW in den Senderspeicher einspeichern.

1. Wählen Sie eine Radiostation wie oben beschrieben aus.
2. Halten Sie die Preset-Taste solange gedrückt, bis im Display die PRESET-Nummer blinkt (siehe Abb. F8).
3. Drücken Sie die Up- oder Down-Taste, um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen und drücken Sie zum Bestätigen den Lautstärke/Auswahl-Regler. Die aktuell wiedergegebene Radiostation ist nun am ausgewählten Speicherplatz abgespeichert (siehe Abb. F9).
4. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 zum Abspeichern weiterer Radiostationen.



5. Zum Anhören einer Radiostation aus dem Programmspeicher drücken Sie kurz die Preset-Taste und wählen dann die gewünschte Radiostation durch Drücken der Up- oder Down-Taste aus. Wenn die gewünschte Radiostation im Display angezeigt wird, bestätigen Sie die Auswahl mit dem Lautstärke/Auswahl-Regler. Falls dem Speicherplatz kein Sender zugewiesen wurde, erscheint im Display »Preset Empty« (siehe Abb. F10).

Hinweise:

- Falls das Gerät vom Netz getrennt wird – egal wie lange – und keine Batterien im Batteriefach eingelegt wurden, geht der Programmspeicher verloren.
- Jeder der oben genannten Schritte muss innerhalb von 5 Sekunden durchgeführt werden, ansonsten wird der Vorgang abgebrochen und die Displayanzeige gelöscht.

H. Das Display

Durch mehrmaliges Drücken des Menü/Info-Taste können Sie in der zweiten Zeile im Display folgende Informationen anwählen. Halten Sie die Menü/Info-Taste länger als 2 Sekunden lang gedrückt, dann wird die Nummer der Software-Version angezeigt.

DAB-Modus

Ensemble/Multiplex (Gruppenname) > Frequenz > Audio Bitrate > Signalstärke > Zeit/Datum > DLS (durchlaufender Text) > Programmart > Ensemble/Multiplex

UKW-Modus

Radio-Text > Programmart > Signalstärke > Zeit/Datum > Frequenz > Audio-Modus > Radio-Text

- **Ensemble/Multiplex (Gruppenname):** Bei dieser Funktion werden die unterschiedlichen Signale der zahlreichen Radiostationen gruppiert und auf einer einzigen Frequenz übertragen. Es gibt nationale und örtliche Multiplexe, lokale Multiplexe senden spezielle Programme, die für einen bestimmten Ortsbereich ausgerichtet sind.
- **Signalstärke:** Im Display wird ein Anzeigebalken dargestellt, der die Stärke des empfangenen Signals anzeigt. Je stärker das Signal, desto länger der Balken.
- **Zeit und Datum:** Das Radio-Zeitsignal hält die Zeit- und Datumsanzeige automatisch auf dem aktuellsten Stand.
- **DLS (Dynamic Label Segment):** Einige Radiostationen senden einen durchlaufenden Text mit speziellen Informationen zum aktuellen Programm.
- **Programmart:** Hier wird der jeweilige Stil des aktuellen Programms angezeigt (z.B. Info, Jazz, Rock). Falls diese Funktion vom Sender nicht angeboten wird, erscheint im Display »Programme Type«.
- **Audio-Modus:** Im Display wird angezeigt, ob das aktuelle Programm in Stereo oder Mono wiedergegeben wird.
- **Frequenz:** Im Display wird die Frequenz der aktuell eingestellten Radiostation angezeigt.



I. Hören mit Kopfhörer (nicht in der Lieferung enthalten)

Dieses Gerät verfügt über einen Mono-Kopfhörer-Anschluss, so dass Sie mit einem Kopfhörer Radio hören können, ohne andere zu stören. Schließen Sie einen Kopfhörer (nicht in der Lieferung enthalten) am Anschluss Symbol an und stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Level ein.

Achtung: Zu hoher Schalldruck beim Hören über Kopfhörer oder Ohrhörer kann zu Gehörverlust führen.

Sobald ein Kopfhörer angeschlossen wurde, wird der Lautsprecher stumm geschaltet.

J. Alarm einstellen und aktivieren

1. Zum Einstellen des Alarms drücken Sie zunächst die Alarm-Taste, um den Alarmstatus anzuzeigen. Drücken Sie die Up- oder Down-Taste, bis im Display »Alarm Status ON« angezeigt wird. Dann drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler, um in den Setup-Modus zu gelangen.
2. Im Display werden nun die aktuelle Zeit und die Alarm-Zeit angezeigt. Die Stundenziffern der Alarm-Zeit blinken. Stellen Sie die gewünschte Alarm-Stunde mit der Up- oder Down-Taste ein. Zum Bestätigen drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler.
3. Die Minutenziffern der Alarm-Zeit blinken nun. Stellen Sie die gewünschte Alarm-Minute mit der Up- oder Down-Taste ein. Zum Bestätigen drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler.
4. Nun wird die Alarmart (Summer, DAB oder UKW) angezeigt. Mit der Up- oder Down-Taste stellen Sie nun die gewünschte Alarmart ein. Zum Bestätigen drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler.
5. Nun wird die Alarm-Lautstärke angezeigt. Mit der Up- oder Down-Taste stellen Sie nun die gewünschte Alarm-Lautstärke ein. Zum Bestätigen drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler.
6. Nun wird die Alarm-Wiederholung (täglich, wochentags, Wochenende, einmalig) angezeigt. Mit der Up- oder Down-Taste stellen Sie nun die gewünschte Alarm-Wiederholung ein. Zum Bestätigen drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler.
7. Nun wird das Alarmsymbol im Display angezeigt.
8. Sobald die eingegebene Alarmzeit erreicht wird, ertönt der Alarm und das Alarmsymbol im Display blinkt.
9. Nach einer Stunde wird der Alarm automatisch abgeschaltet. Um den Alarm früher auszuschalten, drücken Sie die Alarm- oder Standby/Mode-Taste. Falls die tägliche Alarmwiederholung eingestellt wurde, leuchtet das Alarmsymbol weiterhin und der Alarm ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut, außer der Alarm wird ganz ausgeschaltet.
10. Um die Snooze-Funktion zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste außer der Alarm- oder Standby/Mode-Taste, sobald der Alarm ertönt. Im Display wird das Snooze-Symbol angezeigt, der Alarm wird ausgeschaltet und nach ca. 9 Minuten erneut aktiviert.
11. Um den Alarm ganz auszuschalten, drücken Sie die Alarm-Taste, um den Alarm-Status anzuzeigen. Drücken Sie die Up- oder Down-Taste, bis im Display »Alarm Status OFF« angezeigt wird. Dann drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler, um die Auswahl zu bestätigen und den Alarm-Modus zu beenden. Der Alarm ist nun deaktiviert und das Alarmsymbol wird nicht mehr im Display angezeigt.



K. Gerät rücksetzen (Reset)

Falls Sie (umzugsbedingt) das Radio in einem anderen Teil des Landes benutzen möchten, könnten die von Ihnen eingespeicherten Radiostationen eventuell nicht mehr empfangbar sein und es könnte notwendig werden, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Zum Durchführen eines RESET gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die Menü/Info-Taste solange gedrückt, bis im Display die Nummer der Software-Version angezeigt wird. Drücken Sie die Taste nun nochmals kurz und im Display wird »System Reset« angezeigt.
2. Zum Bestätigen des RESET drücken Sie den Lautstärke/Auswahl-Regler. Im Display wird nun »Press Enter Key To Reset« angezeigt.
3. Zum Bestätigen drücken Sie nochmals den Lautstärke/Auswahl-Regler. Im Display erscheint nun »System Reset« und das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
4. Danach wird der automatische Sendersuchlauf gestartet und im Display wird der Fortschrittsbalken angezeigt.
5. Sobald der Sendersuchlauf beendet ist, wird die alphabetisch erste Radiostation wiedergegeben. Durch den RESET werden sämtliche Sender, die sich im Programmspeicher befinden haben, gelöscht.

L. Wartung und Pflege

Wischen Sie das Gehäuse des Radios mit einem weichen Tuch ab. Falls das Gehäuse stark verschmutzt sein sollte, trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen das Gehäuse mit einem feuchten Tuch, getränkt in einer milden Lösung aus Wasser und Spülmittel, vorsichtig ab. Lassen Sie das Gehäuse vollständig trocknen, bevor Sie das Radio wieder in Betrieb nehmen.

M. Fehlersuche

Fehler

Mögliche Ursache / Lösung

Das Gerät funktioniert nicht.

- Wurde der DC-Stecker des Netzadapters korrekt am Gerät und der Netzadapter an einer Netzsteckdose angeschlossen?
- Liegt an der benutzten Netzsteckdose Spannung an?
- Wurden das Kabel des Netzadapters an der Rückseite des Geräts eingesteckt und keine Batterien im Batteriefach eingelegt?

Das Gerät funktioniert im Batteriebetrieb nicht.

- Wurde das Kabel des Netzadapters an der Rückseite des Geräts nicht eingesteckt?
- Wurden die Batterien im Batteriefach korrekt eingelegt (+/- Polarität beachten)?
- Sind die Batterien eventuell leer?

Kein Sound hörbar.

- Ist die Lautstärke auf Minimum eingestellt?
- Ist am Kopfhörer-Ausgang ein Kopfhörer angeschlossen?

UKW-Radioempfang mit Störgeräuschen.

- Ist die Teleskopantenne ganz ausgefahren und wurde das Radio in verschiedene Positionen umgestellt?
- UKW-Stereo – Bei schlechtem Empfang schalten Sie bitte auf MONO um.

DAB-Radioempfang mit Störungen / Unterbrechungen.

- Das Signal ist schwach. Fahren Sie die Teleskopantenne ganz aus und verändern Sie den Standort des Radios. Das Aufstellen des Radios in der Nähe eines Fensters könnte den Empfang verbessern.

DAB – Anzeige »No Signal«.

Dies bedeutet normalerweise, dass das empfangene Signal sehr schwach ist und nicht, dass gar kein Signal empfangen wird. Versuchen Sie, das Radio an einem anderen Ort (z.B. in der Nähe eines Fensters) aufzustellen und nochmals den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Prüfen Sie nach, ob Ihr Wohnort im Empfangsbereich eines DAB-Signals liegt. Sehen Sie hierzu im Internet unter www.digitalradio.de

N. Technische Daten

Betriebsspannung (Adapter): 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0.15 A Max

Adapter-Ausgang: DC 5 V --- 1 A

Betriebsspannung (Radio): DC 6 V (4 x AA-1,5V-Batterien)

Leistung (Betrieb): 2 W

Leistung (Standby): < 0,5 W

Audio-Ausgangsleistung: 2 W RMS

Radio: DAB 174 – 240 MHz
UKW 87,5 – 108 MHz

Umgebungsbedingungen bei Betrieb: Temperatur: 5°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%

Betriebsposition: horizontal

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerner Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at



Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

DAB+ Radio »Retro Style«

Model-Nr. DAB-632

Sn-Nr. 15/11/2014

Telekommunikations (Tk-)endeinrichtung

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht. Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a)

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN61000-6-3:2007+A1:2011
EN61000-6-1:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

01806 354 360

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Augsburg, den 11.08.2014

Ort, Datum

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild

