



BEDIENUNGSANLEITUNG

5 in 1 Kamera-Uhr
Art.-Nr. 56 95 906

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Einleitung

Diese außergewöhnliche Kamera-Armbanduhr vereint gleich 5 Funktionen in einem Gerät. Neben der Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden können Sie dank der integrierten, fast nicht sichtbaren Kamera-Linse auch Fotos und HD-Videos aufnehmen. Der interne Speicher ist groß genug für jede Menge Fotos, Videos und auch extra Sprachaufnahmen (Voice Recorder-Funktion). Sie können zudem die Kamera-Uhr auch als WebCam einsetzen.

Die 5 in 1 Kamera-Uhr: einfach zu bedienen, in elegantem Design, klein und formschön, leicht zu tragen.

Bedienelemente / Tasten

1. An/Aus; Video
2. Foto
3. USB- & Ladeanschluss
4. Kameralinse
5. Anzeige-LED
6. Mikrofon



Bedienung

Einschalten

Drücken Sie die An/Aus-Taste (1), die Anzeige-LED leuchtet zunächst rot und danach blau. Die Kamera-Uhr befindet sich nun im Standby-Modus für Foto- und Videoaufnahmen.

Videoaufnahme

Drücken Sie im Standby-Modus die An-/Aus-Taste (1), dann blinkt die Anzeige-LED dreimal blau und erlischt danach. Die Videoaufnahme beginnt.

Fotoaufnahme

Drücken Sie im Standby-Modus die Foto-Taste (2), dann blinkt die Anzeige-LED einmal rot und leuchtet danach blau. Nun wird das Foto aufgenommen.

Sprachaufnahme (Voice Recorder)

Halten Sie im Standby-Modus die Foto-Taste (2) gedrückt, dann blinkt die Anzeige-LED rot und die Sprachaufnahme wird gestartet.

Ausschalten

Halten Sie die An-/Aus-Taste (1) gedrückt, dann blinkt die Anzeige-LED dreimal und die Kamera-Uhr schaltet sich aus.

Dateien übertragen und am Computer ansehen

Schließen Sie das USB-Kabel zuerst am USB-Anschluss (3) der Kamera-Uhr an und verbinden Sie das andere Ende des Kabels am USB-Anschluss Ihres Computers. Achtung: Bitte unbedingt das Kabel zuerst an der Kamera-Uhr anschließen und dann erst am Computer, bei umgekehrter Reihenfolge können Daten verloren gehen oder die Kamera-Uhr beschädigt werden.

Sobald die rote Anzeige-LED leuchtet, ist die Verbindung zum Computer erfolgreich hergestellt. Nun können Sie Ihre aufgenommenen Videos und Fotos am Bildschirm Ihres Computers ansehen.

WebCam

Verbinden Sie die Kamera-Uhr mit dem Computer. Sobald am Bildschirm das Symbol für ein neues Wechsellaufwerk erscheint, drücken Sie an der Uhr die Foto-Taste (2), um die WebCam-Funktion zu aktivieren.



Anmerkungen

1. Wenn Sie während der Videoaufnahme ein (Stand-)Foto aufnehmen möchten, drücken Sie die An/Aus-Taste (1), dann blinkt die Anzeige-LED blau. Drücken Sie Taste (1) nochmals, dann leuchtet die LED konstant blau. Dann drücken Sie die Foto-Taste (2), die LED blinkt rot und ein Foto wird aufgenommen.
2. Wenn Sie nach dem Aufnehmen von Fotos in die Videoaufnahme wechseln möchten, drücken Sie Taste (1), dann blinkt die LED dreimal blau und erlischt, die Videoaufnahme beginnt.
3. Zurücksetzen (Reset): Drücken Sie die Tasten (1) und (2) gleichzeitig, dann leuchtet die LED rot. Das Zurücksetzen der Kamera-Uhr wird notwendig, falls sich das System aufhängt oder Fehlfunktionen zeigt.

Zeit und Datum ändern

Zum Ändern von Zeit und Datum im Display gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie die Kamera-Uhr via USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffnet sich am Bildschirm Ihres Computers ein Fenster. Klicken Sie auf »Open Folder To View Files« (»Zum Ansehen der Dateien Ordner öffnen«.)
3. Zum Öffnen eines neuen Textdokuments klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, dann mit der linken Maustaste auf »Neu« und dann auf »Textdokument«. Benennen Sie dieses Dokument mit »Time«.
4. Geben Sie Datum und Zeit ein. Das Format der Zeit muss wie folgt eingegeben werden: »JJJJ.MM.TT StSt.MM.SekSek«.
5. Klicken Sie nun auf »Datei« und »sichern« Sie das Dokument. Nun können Sie die Verbindung der Kamera-Uhr mit dem Computer wieder sicher trennen.
6. Schalten Sie die Kamera-Uhr ein. Halten Sie nun die An/Aus-Video-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen.

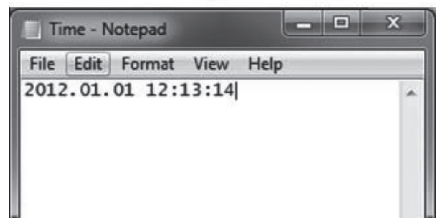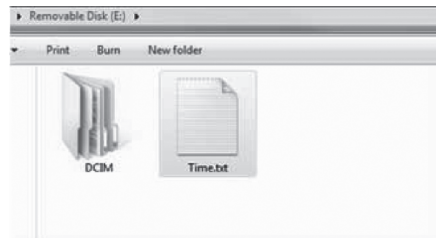

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at