


Funkuhrwerk mit flüsterleisem Sekundenzeiger

Art.-Nr. 56 95 932

BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

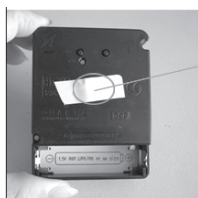

1


Schritt 1: Nehmen Sie den Stift auf der Rückseite nicht ab, bevor Sie die Zeiger am Uhrwerk angebracht haben.

2

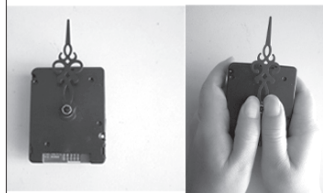


Schritt 2: Bringen Sie zuerst den Stundenzeiger am Uhrwerk an und stellen ihn in die 12-Uhr-Position. Halten Sie dabei beide Daumen auf den Zeiger (wie in der Abb. gezeigt), um den Druck gleichmäßig zu verteilen.

3

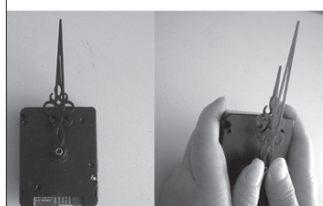


Schritt 3: Bringen Sie nun den Minutenzeiger an und stellen ihn in die 12-Uhr-Position. Halten Sie dabei beide Daumen auf den Zeiger (wie in der Abb. gezeigt), um den Druck gleichmäßig zu verteilen.

4

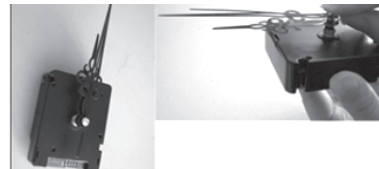

Schritt 4: Bringen Sie den Sekundenzeiger an und stellen ihn in den 12-Uhr-Position. Zum Schluss drücken Sie die Zeiger wie in der Abb. dargestellt an.

5

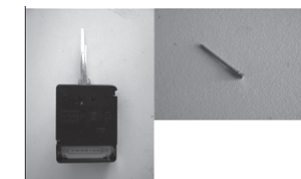

Schritt 5: Nehmen Sie den Stift auf der Rückseite des Uhrwerks ab.

Schritt 6: Legen Sie 1 x AA-Batterie in das Batteriefach auf der Rückseite ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität.

6



Weltbild

Anmerkungen:

- Bei Schritt 2, 3 und 4 müssen Sie die Zeiger unbedingt in die 12-Uhr-Position stellen.
- Nachdem Sie die Zeiger angebracht haben, prüfen Sie bitte nach, ob sich diese gleichmäßig drehen und nicht hängen bleiben.
- Wenn Sie die Zeiger austauschen möchten, nehmen Sie einfach die Batterie aus dem Fach und nehmen dann nacheinander Sekunden-, Minuten- und Stundenzeiger ab. Dann bringen Sie die neuen Zeiger wie oben beschrieben an.
- Behandeln Sie die Zeiger bei der Montage äußerst vorsichtig, da diese sehr dünn sind und sich leicht verbiegen könnten.


Batterie austauschen

Zum Einlegen, bzw. Austauschen der Batterie gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien aus dem Batteriefach (1) auf der Rückseite des Funkuhrwerks.
2. Legen Sie 1 x AA-Batterie in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität.

Automatische Zeiteinstellung durch Funksignal

- Sobald eine Batterie korrekt in das Batteriefach eingelegt wurde, drehen sich sämtliche Zeiger nacheinander in die 12-Uhr-Position und das Gerät beginnt mit der Funksignal-Suche. Die Reihenfolge ist hierbei festgelegt: Zuerst dreht sich der Sekundenzeiger, gefolgt vom Minuten- und Stundenzeiger.
- Wenn sich alle Zeiger in der 12-Uhr-Position befinden, startet das Gerät automatisch den Funksignal-Suchlauf. Sobald das Gerät ein Funksignal empfangen hat (dies kann ca. 3 – 12 Minuten dauern), stellen sich die Zeiger automatisch auf die aktuelle Zeit ein. Wir empfehlen Ihnen, das Uhrwerk während des Funksignal-Suchlaufs nicht zu bewegen oder aufzuhängen.
- Falls nach ca. 12 Minuten kein Funksignal empfangen werden konnte, ist der Funkempfang an dem von Ihnen gewählten Ort schwach und nicht durchführbar. Bitte stellen Sie das Funkuhrwerk in diesem Fall an einen anderen Ort (z.B. in die Nähe eines Fensters) und starten Sie den Funksignal-Suchlauf neu, indem Sie die Reset-Taste (2) drücken.

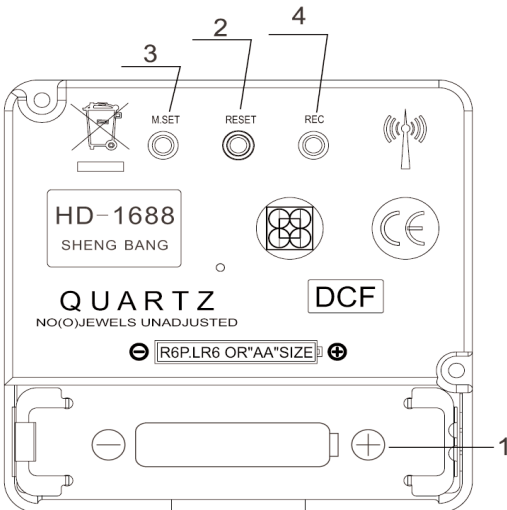

1. Batteriefach
2. Reset-Taste
3. M.Set-Taste
4. Rec-Taste

Zeit manuell einstellen

Falls nach mehreren Versuchen kein Funksignal empfangen werden konnte, haben Sie die Möglichkeit, die Zeit am Funkuhrwerk von Hand einzustellen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Halten Sie die M.Set-Taste (3) ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie die M.Set-Taste (3) kurz, um den Minutenzeiger um 1 Minute weiter zu drehen.
- Halten Sie die M.Set-Taste (3) länger gedrückt, um den Minutenzeiger im Schnell-durchlauf weiter zu stellen.
- Falls Sie die M.Set-Taste (3) länger als 8 Sekunden nicht drücken, ist die Zeit eingestellt und das Uhrwerk beginnt mit dem normalen Betrieb.

Uhrwerk zurücksetzen (Reset)

- Wenn Sie das Uhrwerk zurücksetzen möchten, drücken Sie die Reset-Taste (2).
- Sekunden-, Minuten- und Stundenzeiger drehen sich dann in die 12-Uhr-Position.
- Dann startet das Gerät den Funksignalschlauf neu.

Erzwungene Funksignal-Suche

- Falls Sie eine sofortige Funksignal-Suche starten (erzwingen) möchten, halten Sie während des normalen Uhrbetriebs die Rec-Taste (4) 3 Sekunden lang gedrückt.
- Sekunden-, Minuten- und Stundenzeiger drehen sich dann in die 12-Uhr-Position.
- Jetzt beginnt das Funkuhrwerk sofort mit der Suche nach einem Funksignal. Dieser Vorgang kann 3 – 12 Minuten dauern.
- Sobald das Gerät ein Funksignal empfangen hat, stellen sich die Zeiger automatisch auf die aktuelle Zeit ein.
- Falls nach ca. 12 Minuten kein Funksignal empfangen werden konnte, ist der Funksignalempfang an dem von Ihnen gewählten Ort schwach und nicht durchführbar. Das Uhrwerk fährt mit der vor diesem Vorgang angezeigten Zeit fort.

Empfang des Funksignals

Dieses Funkuhrwerk sucht täglich 12 Mal nach einem Funksignal (z.B. 01:00, 03:00, 05:00 ... 19:00, 21:00, 23:00).

Der Funksignalschlauf dauert dabei jedes Mal 3 – 12 Minuten.

Dieses Gerät erfüllt sämtliche Europäischen Richtlinien.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelplatz für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funkuhrwerk mit flüsterleisem Sek.-Zeiger

Model-Nr. HD-1688

Sn-Nr. 02/10/2013

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Gerätekategorie

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN 300 330-2 V1.5.1: 2010
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
EN 301 489-03 V1.4.1: 2002
EN 62479: 2010

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Spezifikationen) ...

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 63 54 327

(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 19.05.2011

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild