

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Keramik-Heizlüfter mit Temperatur-Vorwahl**

**Art.-Nr. 56 96 098**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

## Wichtige Sicherheits-hinweise

**Um das Risiko von Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen zu reduzieren, sollten nachfolgende Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Elektrogeräten immer befolgt werden:**

### Zu Ihrer Sicherheit

**Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig durch, selbst wenn Sie bereits mit dem Gerät vertraut sind.**

- Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um Feuer oder Stromschlag zu vermeiden.
- Im Inneren des Geräts liegen hohe Spannungen an. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wartung und Reparaturen müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Tauchen Sie Gerät, Netzkabel oder Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Feuer, Stromschlag und Personenverletzungen zu vermeiden. Sprühen Sie auch kein Wasser auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät niemals Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät. Verwenden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung.
- Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, wie z.B. Kerzen, auf das Gerät.
- Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht durch Gegenstände irgendwelcher Art verstellt oder blockiert werden, z.B. durch Zeitungen, Decken, Tischdecken, Gardinen usw. Die Schlitze und Öffnungen dienen zur optimalen Belüftung des Geräts, um einen zuverlässigen Betrieb des Geräts sicherzustellen und es vor Überhitzung zu schützen. Verwenden Sie keine Gegenstände zum Abdecken des Geräts.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit mehr als 40°C Umgebungstemperatur.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete Netzsteckdose (230 V ~ 50 Hz) an. Überlasten Sie die Netzsteckdose nicht.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Lassen Sie Kinder niemals in einem Raum unbeaufsichtigt, in dem der Heizlüfter eingeschaltet aufgestellt ist.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht unmittelbar unterhalb oder vor einer Netzsteckdose auf.
- Dieser Heizlüfter ist während des Betriebs und auch danach sehr heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, darf das Gerät niemals mit bloßer Haut berührt werden. Lassen Sie das Gerät erst ausreichend abkühlen, bevor Sie es weg- oder umstellen. Stellen Sie brennbare Gegenstände, wie z.B. Möbel, Kissen, Bettbezüge, Zeitungen, Kleidung und Vorhänge, in ausreichender Entfernung zum Heizlüfter auf. Legen Sie keine Wäsche oder andere Gegenstände auf den Heizlüfter.
- Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass der Heizlüfter zu jeder Wand einen Abstand von mindestens 50 cm einhält.

- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Betreiben Sie den Heizlüfter niemals, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind, oder nachdem das Gerät Fehlfunktionen aufweist, fallen gelassen oder in sonst einer Art beschädigt wurde. Bringen Sie in diesen Fällen das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Hause geeignet. Betreiben Sie den Heizlüfter niemals im Freien.
- Dieser Heizlüfter ist nicht für den Betrieb in Badezimmern, Wäschekammern oder ähnlich feuchten Räumen geeignet. Stellen Sie den Heizlüfter niemals an einem Ort auf, an dem er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Betreiben Sie diesen Heizlüfter niemals in der Umgebung eines Bads, einer Dusche oder eines Swimmingpools.
- Verlegen Sie das Netzkabel niemals unter einem Teppich und decken Sie es nicht mit Läufern, Vorlegern o.ä. ab. Verlegen Sie das Kabel fern von Durchgangsbereichen, wo man darüber stolpern könnte.
- Legen Sie das Netzkabel nicht über den Heizlüfter.
- Schließen Sie den Netzstecker dieses Geräts nicht an einer Verteilerdose, einem Netzadapter oder an einer Netzplatine an.
- Betreiben Sie dieses Gerät erst dann, wenn das Netzkabel vollständig ausgelegt wurde.
- Versuchen niemals, das Gerät zu reparieren, auseinander- oder umzubauen. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden oder reparierbaren Teile.
- Zum Ausstecken schalten Sie das Gerät zuerst mit dem Betriebsschalter »Aus«, dann können Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.
- Stecken Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern in Belüftungs- oder Auslassschlitze, dies könnte zu Stromschlag oder Feuer führen und/oder den Heizlüfter beschädigen.
- Im Inneren dieses Heizlüfters befinden sich heiße Teile. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten gelagert oder benutzt werden.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nur in einer Art und Weise, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Jede andersartige Anwendung wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen. Verwenden Sie diesen Heizlüfter niemals zum Trocknen von Kleidung usw.
- Wickeln Sie das Netzkabel immer zuerst vollständig ab, bevor Sie den Netzstecker anschließen.

Warnung: Um Überhitzung zu vermeiden darf der Heizlüfter niemals abgedeckt werden.

## Vorsichtsmaßnahmen


- Betreiben Sie den Heizlüfter niemals auf schrägem oder abschüssigem Untergrund.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht um und bewegen Sie ihn in keiner Weise, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Um Gefahren zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht mit einer externen Schalteinheit, wie z.B. einem Timer, betrieben werden.

## Warnung

- Falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sein sollten, lassen Sie diese umgehend vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzen.
- Fragen Sie bei Unklarheiten immer einen qualifizierten Fachmann oder Elektriker um Rat.
- Dieses Produkt eignet sich ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen.

**Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sicher auf.**

## Eigenschaften des Keramik-Heizlüfters mit Temperatur-Vorwahl

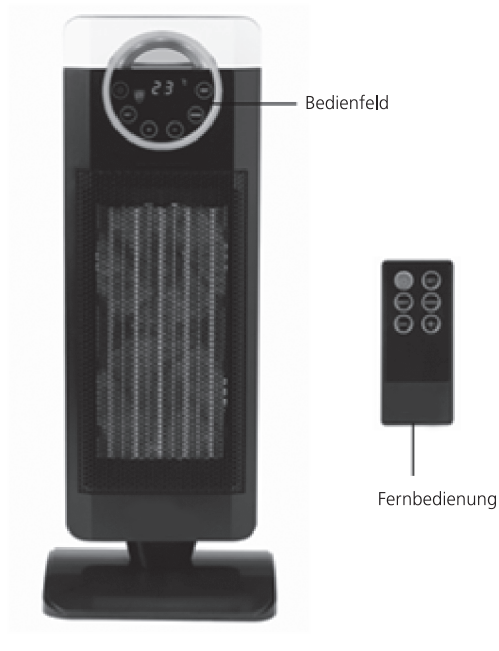

**Hinweis:**

Die Tasten auf der Fernbedienung erfüllen die gleichen Aufgaben wie die entsprechenden Tasten im Bedienfeld des Geräts.



1. LED Display
2. An/Standby-Taste
3. Timer/Temperatur-Set-Taste
4. Timer/Temperatur + Taste
5. Timer/Temperatur – Taste
6. Rotations-Taste (Swing)
7. Hitze-Wahlschalter  
(1.200 W oder 2.000 W)

**Keramik-Heizlüfter:  
Bedienungsanleitung**

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, ist es äußerst wichtig, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig

lesen und befolgen, selbst wenn Sie sich im Umgang mit dieser Art Geräten bereits sehr vertraut fühlen.

- 1 Ein besonderes Augenmerk sollten Sie dabei auf die Hinweise im Punkt »Wichtige Sicherheitshinweise« haben. Bewahren Sie dieses Booklet an einem sicheren Ort für zukünftiges Nachschlagen sorgfältig auf.

Dieser Keramik-Heizlüfter ist sicher und einfach zu bedienen. Er besticht durch leisen und sicheren Betrieb unter normalen Umständen. Das Gerät ist vollständig transportabel mit einer robusten Bauweise und modernem Design.

Dieses Gerät eignet sich für den Betrieb an einer normalen Haushalts-Netzsteckdose. Der Heizlüfter eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz.

Die Geräteoberfläche wird während des Betriebs sehr heiß. Halten Sie Kinder und Erwachsene während des Betriebs stets von heißen Geräteoberflächen fern, um Verbrennungen oder ein Anbrennen der Kleidung zu vermeiden. Das Gerät bleibt noch einige Zeit nach dem Abschalten heiß. Lassen Sie den Heizlüfter ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.

## Bedienung Ihres Keramik-Heizlüfters

**1.** Bevor Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken, stellen Sie bitte sicher, dass die in Ihrem Haushalt befindliche Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Betriebsspannung übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät keine Schäden oder physische Defekte aufweist. Schließen Sie den Netzstecker an einer Netzsteckdose Ihres Haushalts (230 V ~ 50 Hz) an und achten Sie darauf, dass der Netzstecker gut in die Steckdose passt.

**2.** Sobald das Gerät eingesteckt ist, stellen Sie den Betriebsschalter, der sich auf der Rückseite des Heizstrahlers befindet, in die Position »An«.

### **3. Einschalten / Standby:**

Berühren Sie die An/Standby-Taste, um den Heizlüfter einzuschalten.

**Hinweis:** Bei der Erstinbetriebnahme kann das Gerät Gerüche abgeben. Stellen Sie den Heizlüfter deshalb bitte 10 Minuten lang an einem gut belüfteten Ort auf, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

### **4. Den Heiz-Modus einstellen:**

Sie können den gewünschten Heiz-Modus durch Berühren des Hitze-Wahlschalters einstellen.

- a) Niedrige Heizleistung (1.200 W)
- b) Hohe Heizleistung (2.000 W)

### **5. Timer einstellen:**

Dieser Heizlüfter ist mit einem 12-Stunden-Timer ausgestattet. Dies ermöglicht es Ihnen, das Gerät so zu programmieren, dass es sich nach 1 bis 12 Stunden (in 1-Stunde-Abschnitten) automatisch

abschaltet. Berühren Sie einmal die Timer/Temperatur-Set-Taste, dann wird im Display »0 H« angezeigt und beginnt zu blinken. Zum Einstellen des Timers können Sie dann die + oder – Taste berühren.

**Hinweis:** Das Gerät schaltet sich automatisch ab, sobald die eingestellte Timer-Zeit abgelaufen ist. Die Timer-Zeit wird gespeichert, nachdem Sie 5 Sekunden lang keine Taste mehr berührt haben, und die eingestellte Zeit wird dann im Display angezeigt. Sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der Heizlüfter automatisch ab.

Zum Ausschalten der Timer-Einstellfunktion können Sie den Timer einfach auf »0 H« einstellen.

### **6. Automatische Temperatur-Regulierung:**

Berühren Sie die Timer/Temperatur-Set-Taste zweimal, dann wird im Display »X« °C angezeigt und blinkt. Zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur können Sie dann die + oder – Taste berühren und eine für Sie angenehme Temperatureinstellung zwischen 15 und 35 °C wählen. Nachdem die Temperatur eingestellt wurde, wird im Display die Raumtemperatur angezeigt.

Sobald die Raumtemperatur mit der im Heizlüfter eingestellten Temperatur übereinstimmt, schaltet sich die Heizfunktion des Geräts automatisch ab. Und sobald die Raumtemperatur um 3 °C unter die eingestellte Temperatur sinkt, wird die Heizfunktion wieder eingeschaltet.

### **7. Rotations-Funktion:**

Zum Aktivieren der Rotations-Funktion berühren Sie die Rotations-Taste (Swing) einmal. Zum Ausschalten der Rotations-Funktion berühren Sie nochmals die Rotations-Taste.

## Warnung:

Der Heizlüfter bleibt noch längere Zeit heiß, nachdem er abgeschaltet wurde; behandeln Sie das Gerät mit großer Vorsicht.

Schalten Sie das Gerät immer am Betriebschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht mehr benutzen.

## Die Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit einer CR2032 Lithium-Batterie (3 Volt) betrieben (Batterie im Lieferumfang enthalten). Um die Batterieladung bei Auslieferung nicht unnötig zu belasten, haben wir eine kleine Plastiklasche zwischen Batterie und Kontaktanschluss in der Fernbedienung eingefügt. Bitte entnehmen Sie die Lasche vor der Erstinbetriebnahme (die Fernbedienung funktioniert sonst nicht).

• **Wenn nach einiger Betriebszeit die Fernbedienung nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren sollte, sollten Sie umgehend die Batterie austauschen:**

1. Legen Sie die Fernbedienung mit den Bedienelementen nach unten gerichtet auf einen Tisch.
2. Entriegeln Sie den Batteriefachdeckel an der Lasche und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.
3. Entnehmen Sie die aufgebrauchte CR2032-Batterie und legen Sie eine neue Batterie in die Halterung ein. Bitte achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert. Falls die Batterie falsch eingelegt wurde, funktioniert die Fernbedienung nicht.
4. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder in das Batteriefach ein.

• **Mit der Fernbedienung den Heizlüfter steuern:**

1. Für beste Funkübertragung richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Frontblende des Heizlüfters.
2. Stellen Sie keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Heizlüfter auf, während Sie das Gerät bedienen.
3. Die Funkreichweite für die Fernbedienung beträgt 3 Meter mit einem Winkel von 60 Grad.

## Anmerkungen:

1. Lagern Sie Batterien immer außer Reichweite von Kindern.
2. Entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, wenn Sie leer ist oder wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.
3. Falls ein starkes Kunstlicht in der Nähe des Heizlüfters stehen sollte, kann die Funkfunktionalität des Fernbedienungssensors beeinträchtigt werden, was zu unzuverlässiger Bedienbarkeit führt.
4. Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

## Überhitzungsschutz

Dieser Heizlüfter ist mit einem Überhitzungs-Schutzmechanismus ausgestattet, welcher im Falle einer übermäßigen Erhitzung des Geräts den Heizmechanismus automatisch abschaltet.

Falls der Überhitzungsschutz ausgelöst wird, weil der Luftstrom blockiert wurde, muss der Heizlüfter mindestens 30 Minuten abkühlen und das Hindernis entfernt werden, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.



## Sicherheitsvorrichtung bei Umkippen

Dieses Gerät ist mit einer Schutzvorrichtung bei Umkippen ausgerüstet. Diese schaltet das Gerät sofort aus, falls es unbeabsichtigt umkippt oder umgestoßen wird. Falls das Gerät umkippt und sich automatisch abgeschaltet hat, seien Sie bitte besonders vorsichtig beim Wiederaufstellen des Heizlüfters und berühren Sie diesen vor allem nicht auf der Vorderseite, da diese nach wie vor sehr heiß ist. Belassen Sie das Gerät jedoch nicht in der »umgekippten« Position. Stellen Sie stets sicher, dass das Gerät auf einem flachen, stabilen Untergrund aufgestellt wird.

## Technische Daten

**Stromversorgung:** 230 V ~ 50 Hz

**Leistungsverbrauch:** 2.000 W

## Wartung und Reinigung

Achten Sie darauf, dass der Heizlüfter vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten vornehmen.

- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es säubern. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Vermeiden Sie Kontakt mit den Heizelementen.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeiten. Tauchen Sie den Heizlüfter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie den Heizlüfter stets sauber. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern in die Lüftungsschlitze oder Abluftöffnungen, da dies Stromschlag, Feuer oder Schäden am Heizlüfter verursachen würde.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Lösemittel zum Reinigen dieses Geräts und vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln. Benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes, flusenfreies Tuch zum Reinigen des Heizlüfters.
- Lagern Sie das Gerät in der Originalverpackung und an einem trockenen Ort, um es vor Staub zu schützen, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

**Warnung:** Tauchen Sie Gerät, Netzkabel und Netzstecker beim Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie kein Wasser auf das Gerät tropfen.

**Hinweis:** Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, falls das Netzkabel beschädigt sein sollte. Ein beschädigtes Netzkabel muss umgehend in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



## Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

**Deutschland** Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com  
(20 Cent/Anruf Festnetz, max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
**Österreich** Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at