

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Dönergrill
Art.-Nr. 58 23 555

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Bei der Benutzung von Elektrogeräten müssen Sie stets grundlegende Sicherheitsbedingungen befolgen:

1. Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig und vollständig durch.
2. Die Außenwand des Grills wird während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie niemals heiße Oberflächen. Benutzen Sie zum Bedienen nur die Regler und Knöpfe. Stellen Sie keinen Gegenstand und kein anderes Gerät auf, in oder dicht neben den Grill.
3. Achten Sie beim Aufstellen des Grills darauf, dass auf jeder Seite des Geräts mindestens 10 – 15 cm Freiraum zur ausreichenden Belüftung bestehen. Es besteht erhebliche Feuergefahr, wenn der Grill während des Betriebs abgedeckt ist oder brennbares Material (z.B. Vorhänge, Stoffe, Tischdecken, Wände usw.) den Grill berührt oder sich in unmittelbarer Nähe befindet.
4. Zum Schutz vor Elektroschock tauchen Sie niemals Netzkabel, Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Arbeiten Sie niemals mit diesem Gerät, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Bringen Sie in diesen Fällen das Gerät zur Prüfung und Reparatur in eine qualifizierte Fachwerkstatt. Führen Sie keine Reparaturen selbst durch!
6. Bei Betrieb im Freien: Stellen Sie den Grill auf einen trockenen, festen und ebenen Untergrund. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht umstürzen kann. Schützen Sie das Gerät vor jeder Art von Feuchtigkeit.
7. Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektroherden.
8. Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
9. Zum Trennen vom Netz stellen Sie den Timer-Regler in die Position »Aus« und ziehen dann den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie stets am Stecker, nicht am Kabel.
10. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät und die Fettauffangschale vollständig auskühlen, bevor Sie das Gerät bewegen, Einzelteile entfernen oder anbringen und bevor Sie das Gerät reinigen.
11. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Topfreinigern. Dabei könnten sich kleine Partikel vom Topfreiniger lösen und elektrische Teile berühren, was zu erhöhtem Risiko eines Stromschlags führen kann.
12. Besondere Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird.
13. Lagern Sie keine anderen Gegenstände, als die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile in diesem Grill, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

14. Tragen Sie stets isolierte Schutzhandschuhe, wenn Sie Speisen oder Zubehör in den Grill geben oder entfernen, um Verbrennungen zu vermeiden.
15. Benutzen Sie das Gerät niemals für einen anderen als den dafür vorgesehenen Zweck.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

⚠ Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch geeignet.

Technische Daten

Betriebsspannung:	220 ~ 240 V / 50 Hz
Leistung:	2.000 Watt
Fassungsvermögen:	21 Liter
Modell:	TB2022A

Vor der Erstinbetriebnahme

Lesen Sie sämtliche Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die hier enthaltenen Informationen führen Sie in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten dieses Grills ein.

Stellen Sie Ihren Dönergrill auf eine flache Unterlage, wie z.B. eine Arbeits- oder Tischplatte. Stellen Sie sicher, dass auf allen Seiten des Geräts ein Mindestabstand von 10 – 15 cm zu Wänden, Schränken oder auf der Tischplatte befindlichen Gegenständen besteht. Entfernen Sie sämtliche auf dem Grill angebrachten Aufkleber. Entnehmen Sie die Tropfpfanne, Schaschlik- und Dönerspieße und waschen Sie diese Teile in warmem Spülwasser. Trocknen Sie sämtliche Einzelteile gründlich ab, bevor Sie diese wieder im Grill anbringen. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder Stahlreiniger/Topfbürsten, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.


Stellen Sie vor dem Benutzen sicher, dass sich der Timer-Regler in der Position »Aus« befindet und der Netzstecker ausgesteckt ist. Wir empfehlen Ihnen vor der Erstinbetriebnahme einen Probetrieb, damit Sie sich mit der Bedienung des Geräts vertraut machen können und um eventuelle Schutzsubstanzen oder Öl zu entfernen, die zum Verpacken und Transport aufgetragen wurden. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose Ihres Haushalts. Stellen Sie den Timer-Regler in die Position »20 Minuten«. Beim ersten Erhitzen des Grills können sich kleine Mengen an Rauch oder Dampf bilden, dies ist normal.

Um Kratzer, Beschädigungen, Farbschäden und Feuergefahren zu vermeiden, lagern Sie bitte niemals Gegenstände auf dem Grill, vor allem nicht während des Betriebs.

Betrieb als Dönergrill / als Hähnchengrill (Rotisserie)

Vorsicht: Die Oberflächen des Geräts sind während und nach dem Betrieb sehr heiß! Stellen Sie nichts auf das Gerät. Tragen Sie immer isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie Gegenstände aus dem heißen Grill entnehmen oder mit diesen hantieren. Betreiben Sie den Grill niemals ohne die ordnungsgemäß angebrachte Tropfwanne.

1. Würzen und beizen Sie das Grillgut nach Belieben.
2. Wichtig: Stellen Sie die runde Tropfwanne in die Halterung am Boden des Grills, um anfallendes Tropffett aufzufangen.
3. Stecken Sie eine Grillgabel auf das gekerbte Ende, mit den Zacken zur Mitte und zum spitzen Ende des Drehspießes gerichtet. Ziehen Sie die Schraube leicht an. Stecken Sie das spitze Ende des Drehspießes durch das Grillgut. Stecken Sie die andere Grillgabel auf das andere Ende des Drehspießes, so dass die Zacken zum Grillgut gerichtet sind.
4. Richten Sie das Grillgut nun so aus, dass es sich genau in der Mitte des Drehspießes befindet. Stellen Sie sicher, dass die beiden Gabeln das Grillgut sicher festhalten und ziehen Sie die Schrauben fest an.
5. Beim Grillen von Geflügel kann es notwendig sein, Flügel und Schlegel mit Metzgerzwirn am Geflügelkörper zu befestigen, um das Geflügel so kompakt wie möglich zu machen, damit der Drehspieß ungehindert rotieren kann.
6. Stellen Sie das spitze Ende des Drehspießes in die Drehhalterung, die sich in der Mitte der Tropfwanne befindet.
7. Stecken Sie das gekerbte Ende des Drehspießes in die Spieß-Halterung, die sich im Inneren der Geräteoberseite befindet.

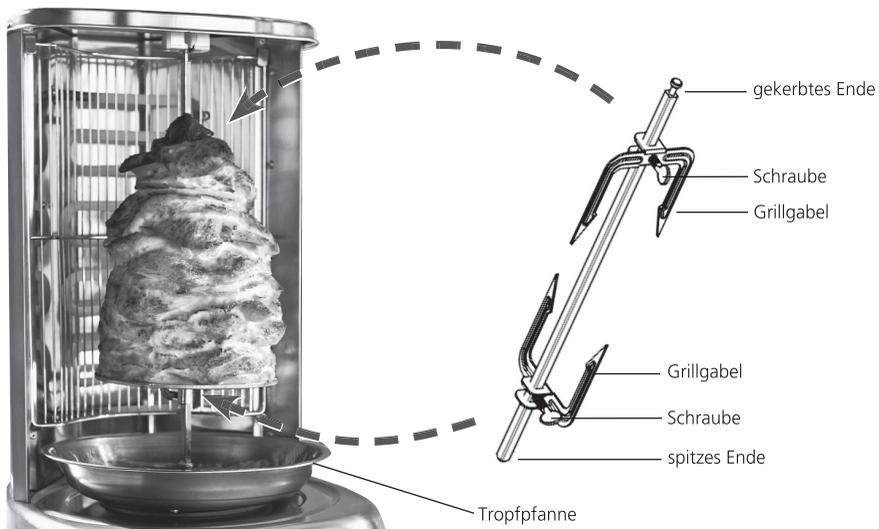


8. Stellen Sie nun den Timer-Regler gemäß der Empfehlung im Rezept auf die erforderliche Grillzeit ein.
Vorsicht: Dieses Gerät verfügt über ein integriertes Thermostat. Sobald die Heizstäbe zu heiß werden, schaltet das Thermostat das Gerät automatisch ab. Sie erkennen dies am »Erlöschen« der Heizelemente. Sobald die Temperatur unter den Mindestwert fällt, schaltet das Thermostat den Grill automatisch wieder ein!
9. Sobald die Grillzeit abgelaufen ist, stellen Sie den Timer-Regler in die Position »Aus« und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.
10. Entnehmen Sie das Grillgut, indem Sie den Drehspieß anheben und dann zu sich ziehen. Ziehen Sie den unteren Teil aus der Halterung in der Tropfpfanne und legen Sie den Spieß auf eine Schneideunterlage oder eine Platte. Lassen Sie das heiße Grillgut 10 bis 15 Minuten etwas abkühlen. Dies ermöglicht dem Fleischsaft, sich neu durch das Fleisch zu verteilen und sorgt so für saftigeres, schmackhafteres Grillgut.
11. Lösen Sie die Schrauben am Drehspieß mit Hilfe eines Topflappens und ziehen Sie den Drehspieß aus dem Grillgut. Danach entnehmen Sie vorsichtig die beiden Grillgabeln und schneiden das Grillgut in servierfertige Stücke.

Betrieb als Schaschlikgrill

Vorsicht: Die Oberflächen des Geräts sind während und nach dem Betrieb sehr heiß! Stellen Sie nichts auf das Gerät. Tragen Sie immer isolierte Ofenhandschuhe, wenn Sie Gegenstände aus dem heißen Grill entnehmen oder einfügen oder mit diesen hantieren. Betreiben Sie den Schaschlikgrill niemals ohne die ordnungsgemäß angebrachte Tropfpfanne.

1. Bauen Sie die Schaschlikspieße wie unten gezeigt zusammen.

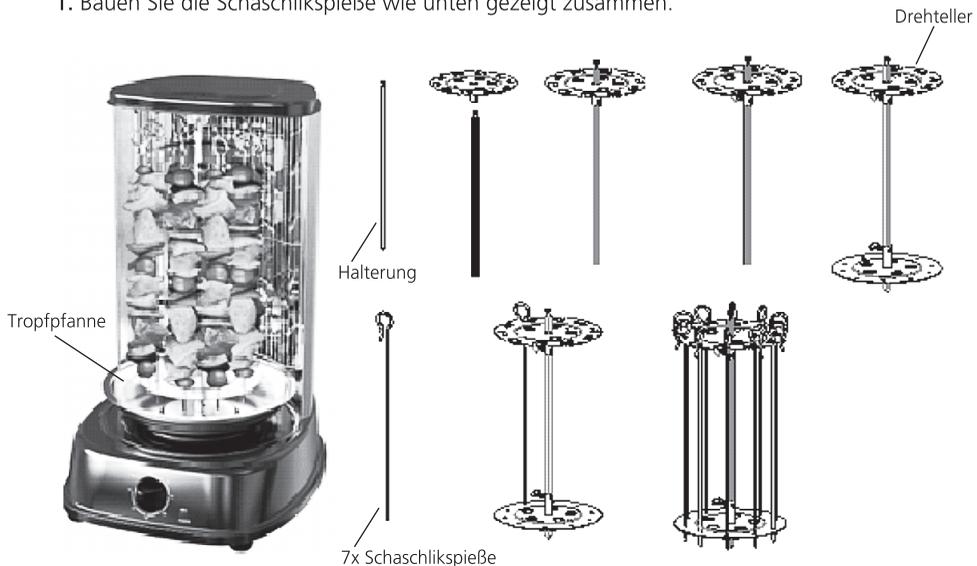

2. Stellen Sie die runde Tropfwanne in die Halterung am Boden des Grills, um anfallendes Tropffett aufzufangen.
3. Stellen Sie das spitze Ende des Drehspießes in die Drehhalterung, die sich in der Mitte der Tropfwanne befindet.
4. Stecken Sie das gekerbte Ende des Drehspießes in die Spieß-Halterung, die sich im Inneren der Geräteoberseite befindet.
5. Stellen Sie nun den Timer-Regler gemäß der Empfehlung in Ihrem Rezept auf die erforderliche Grillzeit ein.
6. Sobald die Grillzeit abgelaufen ist, stellen Sie den Timer-Regler in die Position »Aus« und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.
Vorsicht: Dieses Gerät verfügt über ein integriertes Thermostat. Sobald die Heizstäbe zu heiß werden, schaltet das Thermostat das Gerät automatisch ab. Sie erkennen dies am »Erlöschen« der Heizelemente. Sobald die Temperatur unter den Mindestwert fällt, schaltet das Thermostat den Grill automatisch wieder ein!

Empfehlungen für Grillzeiten

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Hähnchen, Ente: | 30 ~ 45 Minuten |
| 2. Steak: | 45 ~ 60 Minuten |
| 3. Döner: | 20 ~ 30 Minuten |
| 4. Fisch: | 20 ~ 32 Minuten |
| 5. Gemüse: | 15 ~ 20 Minuten |

Grillzeiten können je nach Menge variieren.

Wartung und Reinigung

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.
3. Entnehmen Sie sämtliches Zubehör.
4. Zum Säubern des Hauptgeräts nehmen Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Säubern Sie die Innenwände mit Wasser und einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
6. Sämtliches Zubehör (Spieß, Tropfwanne, Grillgabel etc.) kann mit warmem Wasser und etwas Spülmittel gereinigt werden.
7. Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerner Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 0180 - 53 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Dönergrill

Model-Nr. TB2022A Sn-Nr. 4200115532

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN55014-1: 2006+A1:2009

EN 55014-2: 1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

20.12.2013
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild