

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Video Türsprechanlage

Art.-Nr. 58 23 821

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Sicherheitshinweise

Um das Risiko auf Stromschlag oder Verletzungen zu reduzieren, befolgen Sie bitte immer folgende grundlegende Sicherheitsvorkehrungen:

1. Lesen und befolgen Sie sorgfältig sämtliche Anweisungen in dieser Anleitung.
2. Beachten und befolgen Sie alle Warnungen, die auf dem Typenschild des Geräts markiert sind.
3. Wenn Sie die Batterien auswechseln, müssen Sie Zeit und Datum danach neu einstellen.
4. Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Wischen Sie zum Reinigen das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösemittel oder Benzin.
5. Stellen Sie das Außengerät (Klingelknopf) nicht in der Nähe von Metall auf.
6. Achten Sie beim Einlegen der Akkus in das Batteriefach auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert (lesen Sie hierzu auch weiter unter Punkt »Akkus einlegen« nach).
7. Halten Sie die Video-Türklingel stets außer Reichweite von Kindern.
8. Verwenden Sie die Video-Türklingel nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Art und Weise.
9. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, falls es beschädigt wurde.

Eigenschaften

- Kann mit bis zu 4 Außengeräten betrieben werden.
- 6,1 cm (2,4“) QVGA LC-Display mit 320 x 240 Pixel
- Videoauflösung: 320 x 240, mit 25 Bildern pro Sekunde
- Weitwinkel-Linse und LED für Nachtsicht
- Sehr langer Standby-Betrieb der Türklingel (Außengerät); Akku hält bis zu 2 Jahre
- Wasserdichtes Außengerät mit Schutzklasse IP55
- Außensprechanlage – Mikrofon und Lautsprecher integriert
- Helligkeit und Lautstärke der Sprechanlage sind einstellbar
- Glasklare Soundqualität
- Funkreichweite im Freien bis zu 200 m
- Funkreichweite im Hause bis zu 50 m
- Einfachste Montage und Installation

Gerät auspacken


Entnehmen Sie das Gerät und sämtliche Einzelteile aus der Verpackung. Prüfen Sie nach, ob auch alle unten aufgelisteten Teile im Lieferumfang enthalten sind. Falls Einzelteile fehlen oder beschädigt sein sollten, verständigen Sie sich sofort Ihren Händler oder Lieferanten:




Ladestation für
Innensprechanlage



Innensprechanlage
(Handgerät)




Video-Außen-
sprechanlage

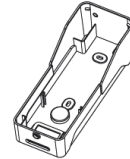

Regenabdeckung



3 x AAA
Ni-MH-Akkus



Netzadapter
(7,5 V, 300 mA)



Bedienungs-
anleitung




Rückabdeckung
für Außengerät




Schrauben

Gerätebeschreibung – Bedienelemente


Außengerät

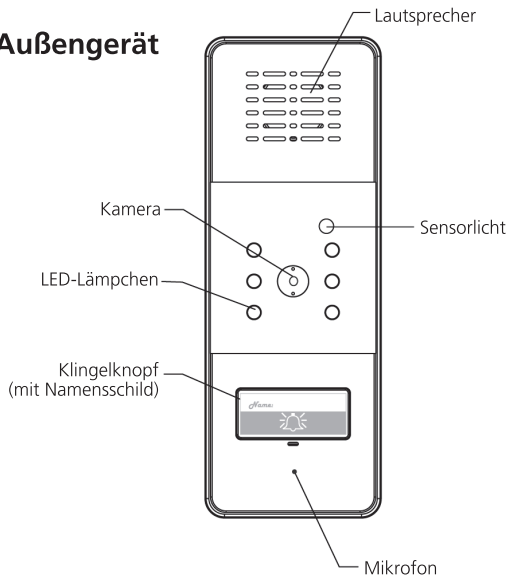

Innensprechanlage (Handgerät)

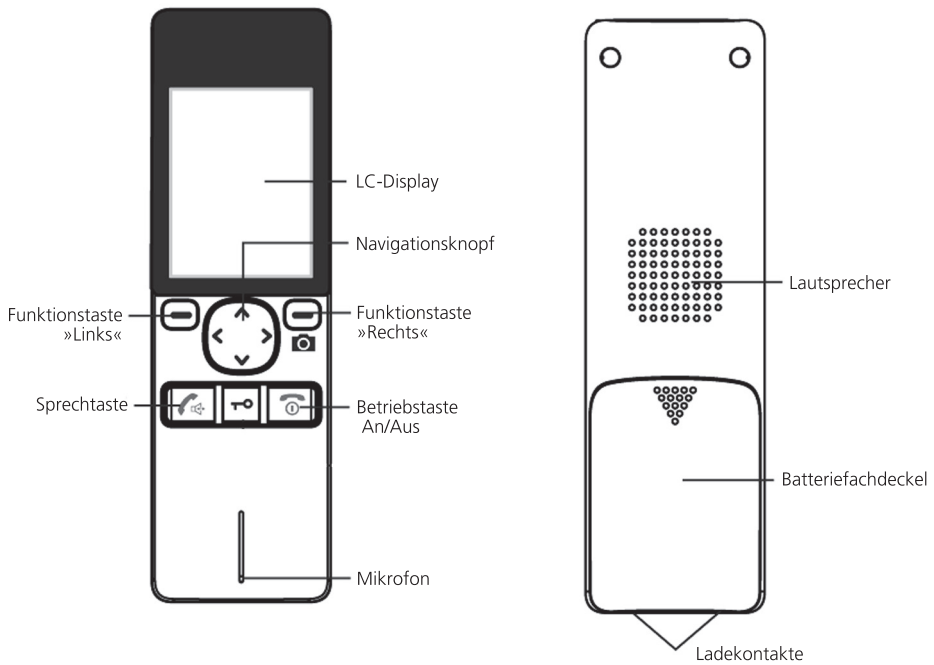


Ladestation für Innensprechanlage

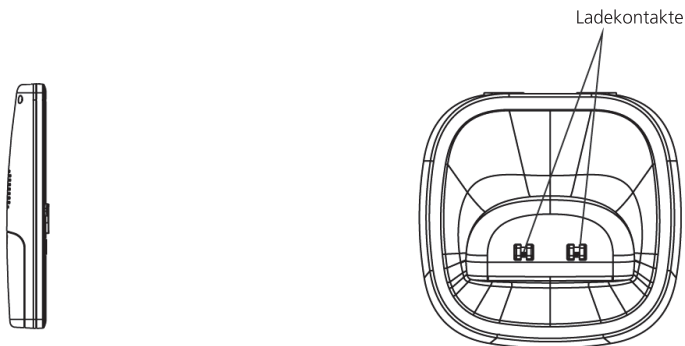

Akkus einlegen

Die für dieses Gerät erforderlichen 3 x AAA Ni-MH-Akkus (1,2 V, 800 mAh) sind im Lieferumfang enthalten. Installieren Sie diese Akkus vor der Erstinbetriebnahme.

1. Legen Sie die Akkus wie in den Abb. gezeigt ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
2. Schieben Sie den Batteriefachdeckel zum Einsetzen nach oben, bis dieser einrastet.

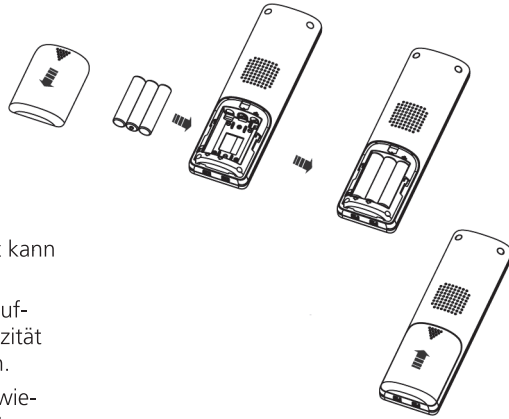


Hinweise:

- Das Installieren mit falscher Polarität kann das Handgerät beschädigen.
- Wenn die Akkus nach dem Wiederaufladen nicht mehr die volle Ladekapazität erreichen, müssen Sie diese ersetzen.
- Verwenden Sie beim Ersetzen stets wiederaufladbare Ni-MH-Akkus von guter Qualität. Verwenden Sie keine anderen Akkus oder normale Alkaline-Batterien.

Außensprechanlage

1. Legen Sie 2x C-Batterien (nicht in Lieferung enthalten) in das Batteriefach ein.
2. Befestigen Sie den Batteriefachdeckel mit 4 Schrauben.

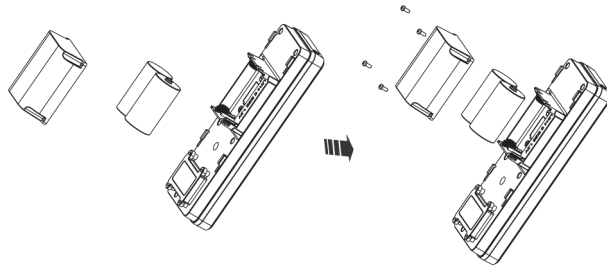

Handgerät laden

Wichtiger Hinweis:


Sie sollten bei Erstinbetriebnahme das Handgerät mindestens 15 Stunden lang voll aufladen.

Zum Laden stellen Sie das Handgerät in die Ladestation.

Installation


Innensprechanlage

Schließen Sie den Gleichstromausgang des Netzteils an der Ladeschale an und stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose.

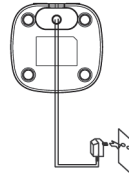

Außensprechanlage


1. Wählen Sie einen geeigneten Ort zur Installation der Außensprechanlage. Achten Sie dabei auf die durchschnittliche Körpergröße der Besucher.
2. Markieren Sie mit Hilfe der Regenabdeckung die Bohrlöcher in der Wand und bohren Sie die Löcher vor. Richten Sie dann die Regenabdeckung an den Löchern aus.
3. Installieren Sie die Außensprechanlage in der Regenabdeckung, wie in Abb. 3 gezeigt.
4. Schrauben Sie die Außensprechanlage an der Wand fest.

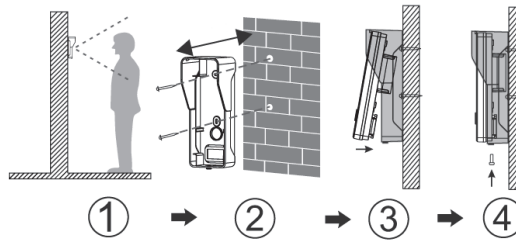

Hinweise:

Fern von Elektrogeräten, wie zum Fernseher, Computer oder andere Schnurlostelefone.

An einem HOHEN und ZENTRALEN Ort mit keinen Hindernissen wie z.B. Wänden, Mikrowellengeräten oder WiFi-Stationen.

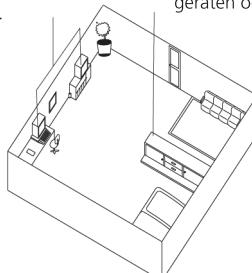


Entriegeln Sie den Antennenfeststellschalter, die Empfänger-Antenne springt heraus, um den Signalempfang zu verbessern.



Anschlussdiagramm (nur bei Netzanschluss)

Anschlussmodus ohne Batterien:

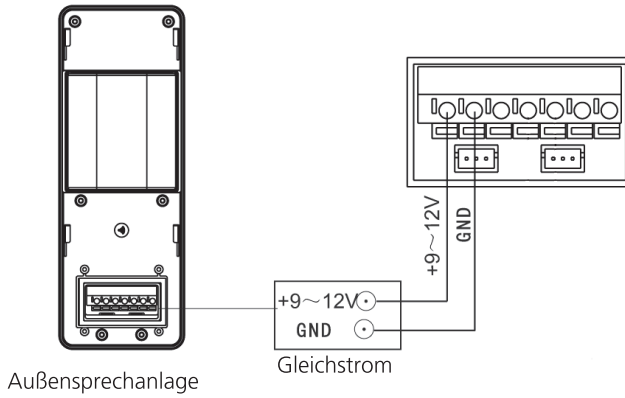


Bedienung

Ein/Ausschalten


Zum Einschalten des Handgeräts drücken Sie .

Zum Ausschalten des Handgeräts drücken Sie nochmals .

Anmelden

Drücken Sie zunächst den Klingelknopf der Außensprechanlage, dann halten Sie die **Register**-Taste auf der Rückseite der Außensprechanlage solange gedrückt, bis die LED blinkt. Danach drücken Sie  unterhalb der **Menü**-Taste am Handgerät und wählen dann das **Register**-Menü aus. Sobald ein Bestätigungston zu hören ist, wurde die Außensprechanlage erfolgreich am Handgerät angemeldet.

Falls der Bestätigungston zweimal ertönt, war die Anmeldung nicht erfolgreich. In diesem Fall schalten Sie das Handgerät aus und entfernen die Batterien an der Außensprechanlage, bevor Sie die **Register**-Taste gedrückt halten. Dann schalten Sie das Handgerät wieder ein, legen die Batterien an der Außensprechanlage wieder ein und versuchen es nochmal.

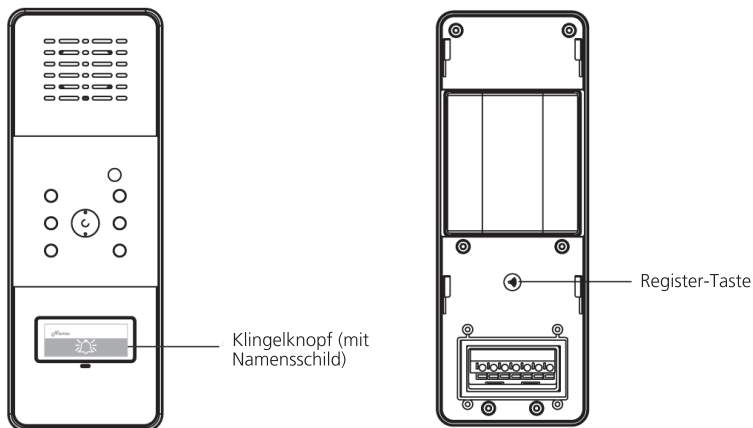

Bedienung

Anmelden

Die Innensprechanlage (Handgerät) kann mit bis zu 4 Außengeräten betrieben werden.

1. Wenn Sie eine Außensprechanlage angemeldet haben, wird im Display folgendes Anmeldefenster angezeigt.









2. Wenn Sie vier Außensprechanlagen angemeldet haben, wird im Display folgendes Anmeldefenster angezeigt.



Monitor




Bei der Monitor-Funktion zeigt das LC-Display automatisch das folgende Menü an, je nach Anzahl der angemeldeten Außensprechanlagen.

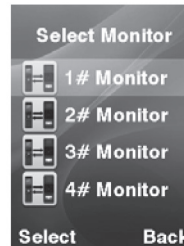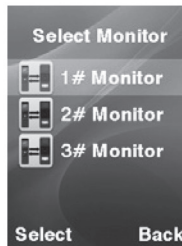1. Drücken Sie im Standby-Modus  unterhalb von **Mon.**
2. Wenn eine Außensprechanlage angemeldet ist, zeigt das Display »1# Monitor« an.
3. Wenn zwei oder mehr Außensprechanlage angemeldet wurden, zeigt das Display 1#, 2# ... Monitor an (siehe Bilder unten). Durch Drücken von **Up**  nach oben oder **Down**  nach unten können Sie den Monitor auswählen, den Sie benutzen möchten, dann drücken Sie  unterhalb von **Select**.



Innensprechanlage rufen

Drücken Sie im Standby-Modus den Klingelknopf an der Außensprechanlage. Am Handgerät wird der Klingelton ausgelöst und Sie können im Display den Besucher sehen.

1. Falls Sie dem Besucher nicht antworten möchten, drücken Sie , um Sprechfunktion und Bild abzubrechen.
2. Wenn Sie  drücken, wird der Klingelton beendet und Sie können mit dem Besucher sprechen.
3. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie .

Hinweise:















- Das Gespräch kann maximal 2 Minuten dauern. Nach 2 Minuten wird die Verbindung automatisch getrennt.
- Der Monitor kann maximal 5 Minuten lang aktiviert werden. Nach 5 Minuten wird die Monitor-Funktion am Handgerät automatisch ausgeschaltet.

Lichtsensord

Wenn ein Besucher bei Dunkelheit den Klingelknopf betätigt, wird automatisch die Hintergrundbeleuchtung des Klingelknopfs aktiviert.

Menü-Beschreibung

Kapitel 1: Zeit & Datum











1. Drücken Sie  unterhalb von **Menü**, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie **Up**  oder **Down** , um  auszuwählen, dann drücken Sie  unterhalb von **Select**.
3. Zum Einstellen der Zeit drücken Sie **Left**  oder **Right** , um Stunden oder Minuten auszuwählen, dann drücken Sie **Up**  oder **Down**  zum Einstellen.
4. Zum Einstellen des Datums drücken Sie **Left**  oder **Right** , um Jahr, Monat oder Tag auszuwählen, dann drücken Sie **Up**  oder **Down**  zum Einstellen.
5. Drücken Sie  unterhalb von **Back**, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweise:

- Die Zeit wird im 24-Stunden-Format dargestellt und das Datum in Jahr-Monat-Tag.
- Sie müssen bei Erstinbetriebnahme Zeit & Datum einstellen, damit auf den Bildern am Monitor korrekte Zeit & Datum angezeigt werden.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, müssen Sie Zeit und Datum neu eingeben.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe von Zeit und Datum ist: Stunde – Minute – Jahr – Monat – Datum (Tag).

Kapitel 2: Lautstärke











Mit dieser Funktion können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke einstellen (9 Lautstärkestufen einstellbar).

1. Drücken Sie  unterhalb von Menü, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie **Up**  oder **Down** , um  auszuwählen, dann drücken Sie  unterhalb von **Select**.
3. Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie **Left**  oder **Right** . Jedes Mal, wenn Sie **Left**  oder **Right**  drücken, wird die Lautstärke um eine Stufe verändert.
4. Drücken Sie  unterhalb von **Back**, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis: Sie können auch die **Left**  oder **Right**  Tasten benutzen, um die Lautstärke im Standby-Modus einzustellen.

Kapitel 3: Helligkeit









Mit dieser Funktion können Sie die Intensität der Helligkeit einstellen (9 Helligkeitsstufen einstellbar).

1. Drücken Sie  unterhalb von **Menü**, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie **Up**  oder **Down** , um  auszuwählen, dann drücken Sie  unterhalb von **Select**.
3. Zum Einstellen der gewünschten Helligkeit drücken Sie **Left**  oder **Right** . Jedes Mal, wenn Sie **Left**  oder **Right**  drücken, wird die Helligkeits-Einstellung um eine Stufe verändert.
4. Drücken Sie  unterhalb von **Back**, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis: Sie können auch die **Up**  oder **Down**  Tasten benutzen, um die Helligkeit im Standby-Modus einzustellen.









Kapitel 4: Tastentöne

Bei jedem Tastendruck gibt das Gerät zur akustischen Bestätigung einen Tastenton ab. Sie können die Tastenton-Funktion aber auch deaktivieren. In bestimmten Fällen wird allerdings weiterhin ein Warnton abgegeben, wenn Sie eine falsche Taste drücken.

1. Drücken Sie  unterhalb von Menü, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie **Up**  oder **Down** , um  auszuwählen, dann drücken Sie  unterhalb von **Select**.
3. Drücken Sie **Up**  oder **Down**  zum Auswählen von **An** oder **Aus**, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.
4. Drücken Sie  unterhalb von **Select**, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Kapitel 5: Schnappschuss













Hier können Sie die automatische Schnappschuss-Funktion ein- oder ausschalten. Wenn die Funktion »Auto Snap« aktiviert ist, werden während eines Gesprächs oder der Monitor-Funktion automatisch Fotos des Besuchers an der Tür aufgenommen.

1. Drücken Sie  unterhalb von Menü, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie Up  oder Down , um  auszuwählen, dann drücken Sie  unterhalb von Select.
3. Drücken Sie Up  oder Down  zum Auswählen von An oder Aus, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.
4. Drücken Sie  unterhalb von Select, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis: Sie können die Fotos auch mit der Snap-Taste manuell aufnehmen.









Kapitel 6: Schnappschuss-Bildbetrachtung

In diesem Menü haben Sie Zugriff auf alle aufgenommenen Bilder, Sie können die Bilder abspeichern oder löschen. In der oberen linken Ecke jedes Bildes wird die Nummer der jeweiligen Außensprechanlage angezeigt.

1. Drücken Sie  unterhalb von Menü, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie Up  oder Down , um  auszuwählen, dann drücken Sie  unterhalb von Select.
3. Drücken Sie Left  oder Right , um zwischen den Bildern zu blättern.
4. Falls Sie das aktuelle Bild löschen möchten, wählen Sie mit Left  oder Right  die Funktion »Delete« aus, dann drücken Sie  unterhalb von Del. Im Display wird nun Delete? angezeigt. Drücken Sie zum Bestätigen  unterhalb von Yes. Nachdem der Bestätigungston ertönt ist, wird im Display das nächste Bild angezeigt.
5. Drücken Sie  unterhalb von Back, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Kapitel 7: Standardeinstellung

Mit dieser Funktion können Sie das Handgerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

1. Drücken Sie  unterhalb von Menü, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Drücken Sie Up  oder Down , um  auszuwählen, dann drücken Sie  unterhalb von Select.
3. Drücken Sie Up  oder Down  zum Auswählen von Ja oder Nein, um zu bestätigen, ob Sie das Handgerät wirklich auf die Werkseinstellung zurücksetzen wollen.
4. Drücken Sie  unterhalb von Select, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Ergebnis: Nach dem Rücksetzen kehrt das Handgerät in den Standby-Modus zurück.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät in die Werkseinstellungen zurücksetzen, gehen sämtliche von Ihnen eingestellten Änderungen verloren und die ursprünglichen Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

Benutzertechnischer Modus

Einbuchung löschen

1. Halten Sie im Standby-Modus  und  unterhalb von Menü ca. 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, dann wird im Display folgendes angezeigt:

Registration
Cleared !

2. Nach 5 Sekunden wird das Menü automatisch verlassen.

Technische Daten

Außensprechanlage

Übertragungsfrequenzbereich:	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Datenrate:	2.0 Mbps
Übertragungsleistung:	19 dBm (TYP)
Modulationsart:	GFSK/FSK
Übertragungsbereich:	200 m im Freien; 50 m in Gebäuden
Bildsensor:	¼" CMOS Farbbildsensor
Auflösung effektiv:	H: 320 Pixel; V: 240 Pixel
Bilddatei:	Bewegung JPEG
Bildauflösung/Bildfrequenz:	H: 320 V: 240 / 25 fps
Weißausgleich:	Auto
Linse:	4.9 mm / F2.8
Betrachtungswinkel (waagrecht):	50°
Minimallichtstärke:	1 LUX (ohne LED-Beleuchtung)
LED:	6 LEDs
Spannungsversorgung:	9 – 12 V DC; +/-5% /2; LR14(C), 1,5 V Batterien
Stromaufnahme:	500 mA max. (Batterien) 400 mA max. (+12 V DC)
Betriebs-Umgebungstemperatur:	-30°C bis 40°C
Betriebs-Umgebungsluftfeuchtigkeit:	0% bis 85% RH
Gewicht:	166 g
Maße (B x H x T):	185 x 68 x 50 mm

Technische Daten

Handgerät

Empfangsfrequenzbereich:	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Monitor:	6,1 cm (2,4") Farb-LC-Display
Datenrate:	2.0 Mbps
Eingangsempfindlichkeit:	-90 dBm
Demodulationsart:	GFSK/FSK
Auflösung:	320 x 240 (RGB)
Übertragungsleistung:	19 dBm (TYP)
Spannungsversorgung:	3 Ni-MH 1,2V, 800 mAh
Stromaufnahme:	400 mA max.
Betriebs-Umgebungstemperatur:	-10°C ~ 40°C
Betriebs-Umgebungsluftfeuchtigkeit:	0% ~ 85% RH
Gewicht:	110 g
Maße (B x H x T):	Handgerät 165 x 50 x 27 mm Ladeschale 79 x 77 x 42 mm
Unterstützte Außenstationen:	max. 4

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerner Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Video Türsprechanlage

Model-Nr. CL-3684 Sn-Nr. 12/03/2014

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN 62311:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

18.03.2013
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild