

AUFBAUANLEITUNG

Seitenmarkise, anthrazit

Art.-Nr. 59 05 047

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Sicherheitshinweise

- Wir empfehlen Ihnen, bei windigen Wetterverhältnissen die Markise einzufahren. --- Bei extremen Wetterverhältnissen müssen Sie die Seitenmarkise einfahren, um mögliche Sachschäden zu vermeiden.
- Der Stoff der Seitenmarkise ist wasserabweisend, jedoch nicht wasserfest und kann daher bei starken Regenfällen wasserdurchlässig werden. Die Farbe des Stoffes verblasst nach längerer Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie die Seitenmarkise fern von offenem Feuer, Flammen und Hitzequellen auf.


Liste der Einzelteile

- A Seitenmarkise (1x)
- B Wandhalterung (2x)
- C Dehnungsschraube (4x)
- D Schraube (2x)
- E Bodenschraube (4x)
- F Stange (1x)

A	x1	B	x2
C	x4	D	x2
E	x4		
F	x1		


Zur Montage benötigtes Werkzeug

(nicht in der Lieferung enthalten)

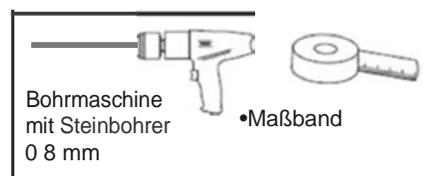

Montage


Schritt 1:

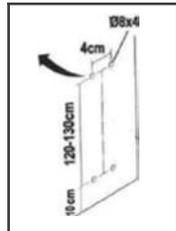

- Positionieren Sie die untere Wandhalterung (B) 10 cm über dem Boden.
- Bohren Sie zwei waagrechte Löcher (Bohrer 0 8 mm) mit einem Abstand von 40 mm.


- Bringen Sie die zweite Wandhalterung (B) ca. 120 – 130 cm höher an. Bohren Sie dazu ebenfalls zwei waagrechte Löcher mit einem Abstand von 40 mm.

Schritt 2:

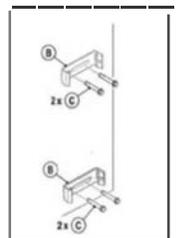

- Schrauben Sie nun die beiden Wandhalterungen (B) mit jeweils zwei Dehnungsschrauben (C) an.
- Ziehen Sie sämtliche Schrauben erst fest, wenn die Wandhalterungen korrekt positioniert sind.

Schritt 3:


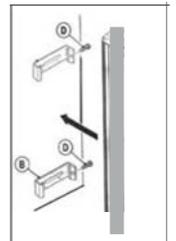


- Schieben Sie die Seitenmarkise (A) in die Wandhalterungen und Schrauben sie mit den beiden Schrauben (D) fest.


Schritt 4:

- Sie können die Positionierungsstange (E) in bis zu 3 Metern Entfernung von der Seitenmarkise aufstellen.
- Die Stange (E) muss auf hartem Boden (wie z.B. Beton) festgeschraubt werden. Weicher Untergrund, wie z.B. Grasboden, würde die Stange nicht in Position halten.
- Bohren Sie 4 Löcher in einem Abstand von 8 cm voneinander in den Boden, wie in der Abbildung gezeigt.
- Schrauben Sie Stange (E) mit 4 Dehnungsschrauben (C) fest.

Schritt 4:

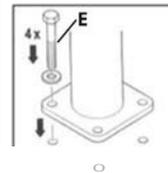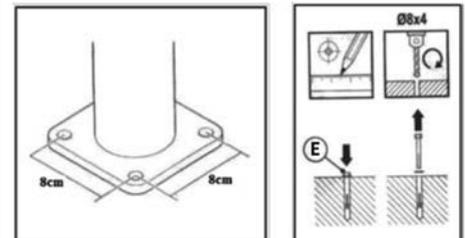

Schritt 5:

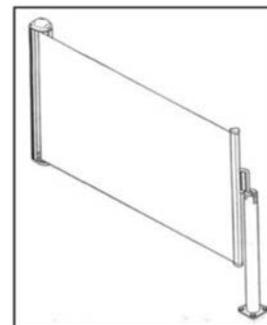

Bedienung

Vorsicht! Halten Sie beim Herausziehen/Wiedereinziehen die Markise am Führungsriff fest.

1. Markise herausziehen

- Halten Sie beim Herausziehen der Markise stets den Führungsriff fest.
- Ziehen Sie den Führungsriff vorsichtig aus der Markisenhalterung heraus.
- Gehen Sie nun langsam zur Haltestange.
- Befestigen Sie die Markise an der Haltestange.

2. Markise wieder einziehen

- Lösen Sie die Markise von der Haltestange.
- Während Sie die Markise fest am Führungsriff halten, gehen Sie langsam zur Markisenhalterung zurück. Achten Sie dabei darauf, dass der Stoff stets gerade bleibt, damit er nicht abknickt und verknittert.

Kundenservice: Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 11:00 Uhr)
Österreich Telefon: 0662/65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Weltbild