

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrokamin mit Kaminumrandung
Art.-Nr. 59 05 149

Technische Daten:

Kaminofen: 220-240V~ 50Hz, 800/1600W

Glühlampe: E14, 2 x max: 40W

Fernbedienung: 2 x AAA-Batterien

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

Um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schock und Personenschaden zu vermeiden, sollten Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und befolgen.

1. Bevor Sie den elektrischen Kamin das erste Mal benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig und bewahren Sie diese Anleitung auf.
2. Der Kamin ist während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie die Oberflächen des Kamins, die Oberflächen in der Nähe der Auslassöffnung niemals mit blanker Haut. Halten Sie entflammbare Materialien wie Kleidung, Kissen, Möbel, Bettzeug, Papier und Vorhänge mindestens 20 cm von der Vorderseite des Kamins entfernt. Blockieren Sie niemals die Heizung oder Ventilationsöffnungen.
3. Äußerste Vorsicht ist notwendig, wenn irgendein Heizgerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
4. Installieren Sie den Kamin nicht direkt auf einem Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche, da dies den Luftkreislauf des Kamins einschränken würde.
5. Ziehen Sie immer den Netzstecker wenn der Kamin nicht in Betrieb ist.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
7. Dieser Kamin ist nicht für den Gebrauch in feuchten Orten, wie zum Beispiel Badezimmer, Waschküche und ähnliche Räume konzipiert. Stellen Sie daher den Kamin niemals an Orten auf, wo er mit Wasser in Berührung kommen könnte.
8. Benutzen Sie den Kamin nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzstecker, oder wenn der Kamin Funktionsstörungen aufweist, oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Führen Sie nie selbst eine Reparatur durch, sondern setzen Sie sich dann mit einer Fachwerkstatt in Verbindung die eventuelle Schäden fachgerecht beseitigen wird.
9. Verlegen Sie das Anschlusskabel nicht unter einem Teppich. Bedecken Sie das Anschlusskabel nicht mit Wurfteppichen, Läufern oder ähnlichem und verlegen Sie das Anschlusskabel immer außerhalb der Laufwege und so, dass niemand darüber stolpern kann.
10. Sorgen Sie dafür, dass keine Fremtteile durch irgendeinen Belüftungsschlitz oder eine Öffnung in den Kamin eindringt, da dies einen Elektroschock oder Feuer verursachen, oder den Kamin beschädigen kann.
11. Um ein mögliches Feuer zu verhindern, achten Sie darauf, dass die Luftein- und -auslasse nicht in irgendeiner Weise blockiert werden.

12. Alle elektrischen Heizgeräte haben im Inneren heiße, Funken überschlagende oder zündende Teile. Benutzen Sie es daher nie in Räumen, wo Benzin, Farbe, oder brennbare Flüssigkeiten gelagert werden, oder in Räumen wo der Kamin mit brennbaren Dämpfen in Berührung kommen kann.
13. Modifizieren Sie diesen Kamin nicht. Benutzen Sie ihn nur, wie in der Anleitung beschrieben. Jeglicher andere Gebrauch, der nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Feuer, Elektroschock oder Personenschaden zu Folge haben.
14. Vermeiden Sie den Gebrauch eines Verlängerungskabels, da das Verlängerungskabel überhitzen kann, und somit Feuergefahr besteht.
15. Schlagen Sie nicht gegen das Kaminglas.
16. Kontaktieren Sie immer einen qualifizierten Elektriker wenn eine Reparatur erforderlich sein sollte.
17. Benutzen Sie immer eine geerdete, gesicherte und polarisierte Steckdose.
18. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Kamin reinigen, warten oder umstellen.
19. Beim Transportieren oder Einlagern des Kamins, wählen Sie einen trockenen Ort, der frei von übermäßigen Vibrationen ist, um Schäden zu vermeiden.
20. Das Anschlusskabel nicht mit heißen Flächen in Berührung bringen.

Um den besonderen Charakter des Artikels zu gewährleisten sind etwaige Ungleichmäßigkeiten und Farbnuancen an den Klinkersteinen bewusst dargestellt. Der in liebevoller Detailarbeit hergestellte Artikel unterscheidet sich wesentlich von anderen Serienproduktionen.

Aufstellung des Kamins

ACHTUNG!

1. Entfernen Sie zunächst alle Verpackungsmaterialien, wie Karton, Styropor, Folien, etc..
2. Setzen Sie den Elektrokamin in die Aussparung der Kaminummantelung ein.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Kamin ausgeschaltet ist.
4. Ihre Hausnetzspannung muss 230V/16A betragen.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine 230V/16A Steckdose. Verlegen Sie das Netzkabel am Boden entlang.
6. Stellen Sie den Kamin nie ganz an eine Wand, sondern halten Sie einen Mindestabstand von 10cm ein, damit die Luftzirkulation des Kamins nicht behindert wird.
7. Der Kamin erfordert keine gesonderte Wartung.

Handhabung des elektrischen Kamins

Bedienungstasten und Anzeigensymbole

Links neben der Kontrolltafel befindet sich ein Schalter (I/O). Mit diesem Schalter wird der Elektrokamin aktiviert, bzw. deaktiviert (1 = aktiviert / 0 = deaktiviert). Die folgenden Funktionen funktionieren nur dann, wenn der I/O-Schalter eingeschaltet ist (1).

Es gibt vier Bedienungstasten auf der Fernbedienung, sowie auf der Kontrolltafel des Kamins welche dieselben Funktionen haben.

ON/OFF Taste = Ein- / Ausschalter des Kamins

DIMMER Taste = Stellt die Helligkeit der simulierten Flammen ein

LOW Taste = Schaltet die Heizung auf kleiner Stufe (800 Watt) ein.
Wenn die Heizung schon auf kleiner Flamme steht, schaltet Sie sich aus.

HIGHTaste = Schaltet die Heizung auf hoher Stufe (1600 Watt) ein.
Wenn die Heizung schon auf großer Flamme steht, schaltet Sie sich aus.

Es gibt vier Anzeigen auf der Kontrolltafel:

- ∞ Betriebsanzeige, diese leuchtet, wenn der Kamin arbeitet und erlischt, wenn er wieder ausgeschaltet wird.
- 🔥 Zeigt den Status der simulierten Flammen an.
Sie leuchtet, wenn die Komponenten arbeiten und flammt auf, wenn Sie die Helligkeit der Flamme verändern.
- 🔹 Zeigt an, dass die Heizung auf kleiner Stufe arbeitet.
- 🔸 Zeigt an, dass die Heizung auf hoher Stufe arbeitet.
Der rote Punkt ist der Infrarotempfänger für die Fernbedienung und darf nicht abgedeckt werden.



Bedienung



Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie 2 x AAA-Batterien polrichtig in das Batteriefach der Fernbedienung einlegen. Wenn keine Batterien eingelegt sind, oder die Batterien ausgefallen sind, funktioniert die Fernbedienung nicht. Um die Fernbedienung effektiv zu benutzen, halten Sie diese direkt in Richtung des elektrischen Kamins bei einer Entfernung von ca. 0,5 – max. 5 Metern.

Hinweis: Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in entsprechenden Sammelbehältern entsorgt werden. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Um den Kamin einzuschalten, müssen Sie zuerst das Dekorgitter nach oben aufklappen.





Die vier Bedienungstasten auf der Fernbedienung, sowie auf der Kontrolltafel des Kamins haben dieselben Funktionen.

Links neben der Kontrolltafel befindet sich ein **Schalter (I/0)**. Mit diesem Schalter wird der Elektrokamin aktiviert (I = aktiviert / 0 = deaktiviert). Die folgenden Funktionen funktionieren nur dann, wenn der **I/0-Schalter** eingeschaltet ist (**I**).

1. Drücken Sie den **ON/OFF Taste**, dann wird der Kamin eingeschaltet und die -B5etriebsleuchte leuchtet auf. Die Heizung schaltet sich nicht automatisch an wenn Sie den Kamin einschalten. Alle anderen Funktionen funktionieren nur, wenn der Kamin eingeschaltet ist. Drücken Sie nochmals die **ON/OFF Taste**, dann schaltet sich der Kamin aus.
2. So stellen Sie die Helligkeit der simulierten Flamme ein: Wenn der Kamin eingeschaltet ist, ist die Flamme automatisch auf derselben Stufe wie zu dem Zeitpunkt, als der Kamin ausgeschaltet wurde. Drücken Sie die **DIMMER Taste** einmal, um die Helligkeit einzustellen. Nun wird die Lampe aufleuchten und blinken und die Helligkeit der Flamme wird sich automatisch verändern. Sobald die gewünschte Helligkeit erreicht ist, drücken sie die **DIMMER Taste** nochmals, dann wird die Helligkeit beibehalten und die  Lampe leuchtet konstant.
3. Die Symbole  und  zeigen den Status der Heizung an. Die Heizung arbeitet auf kleiner Stufe, wenn  leuchtet, und auf hoher Stufe, wenn  leuchtet. Die Heizung ist ausgeschaltet, wenn beide Symbole  /  nicht leuchten. Wenn die Heizung nicht auf kleiner Stufe arbeitet ( ist dunkel), drücken Sie die **LOW Taste**, dann schaltet sich die Heizung auf kleiner Stufe ein. Wenn die Heizung bereits auf der kleinen Stufe arbeitet ( leuchtet) und Sie die **LOW Taste** nochmals drücken, dann schaltet sich die Heizung wieder aus. Ebenso verhält es sich mit der **HIGH Taste** und dem Symbol  .
Achtung! Bevor die Heizung Wärme produziert, oder nachdem die Heizung gestoppt wurde, wird beim Luftauslass noch Luft für ca. 10 Sekunden spürbar sein. Dies ist wichtig für den Luftaustausch und keine Fehlfunktion.
4. Mit dem **I/0 Schalter** wird der Kamin deaktiviert (0) und die Funktionen der Kontrolltafel, sowie der Fernbedienung sind abgeschaltet.
5. Schalten Sie den Kamin aus, wenn er unbeaufsichtigt ist.
6. Wenn Sie den Elektrokamin nicht benutzen, z.B. während den Sommermonaten, trennen Sie ihn vom Stromnetz.
7. Die Heizung verströmt möglicherweise bei der ersten Benutzung einen harmlosen Geruch. Dieser Geruch ist normal und wird von Teilen im Innern und der Ummantelung verursacht. Dieser Geruch tritt zumeist nur bei der ersten Inbetriebnahme auf und ist kein Reklamationsgrund.

Austauschen der Glühlampen

Sollten die Flammen nicht mehr aufleuchten, könnte es sein, dass die Glühlampen defekt sind. Um diese auszutauschen, müssen Sie zuerst das Gerät vom Stromnetz trennen und mindestens 10 Minuten warten bis sich der Kamin und die beiden Glühlampen abgekühlt haben. Die defekten Glühlampen können nur von der Kaminrückseite aus ausgetauscht werden. Dazu schrauben Sie den kleinen Metaldeckel ab und fassen Sie vorsichtig die defekten Glühlampen an, schrauben Sie diese vorsichtig aus der Lampenfassung und ersetzen Sie diese mit neuen Glühlampen. Bitte verwenden Sie nur Kerzenbirnen mit max. 40 Watt und E14 Gewinde. Nun schrauben Sie den Metaldeckel wieder an das Gehäuse an.

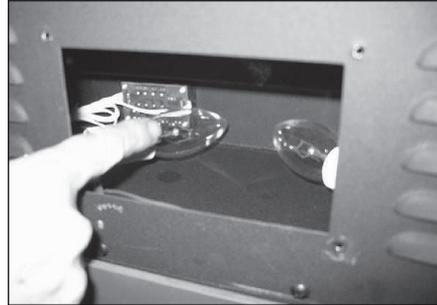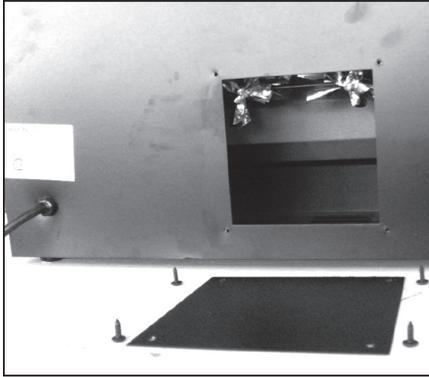

2 Jahre Garantie

Für dieses Gerät leisten wir zwei Jahre Garantie für alle Mängel, die auf Fertigungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, gemäß unseren Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der Übergabe und wird nur bei Vorlage der Garantiekarte gewährt. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

Für die am Verkaufstag beginnende Garantie gelten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland folgende Bedingungen:

1. Garantiedauer 2 Jahre

2. Garantieleistungen: Nach unserer Wahl, Reparatur oder Austausch von Teilen, die nach unserer Überprüfung Material- oder Fertigungsfehler aufweisen.

Die Garantie wird nur bei Vorzeigen der Garantiekarte geleistet. Die Karte ist nur gültig, wenn sie am Verkaufstag vollständig ausgefüllt wurde. Die Garantieleistung gilt nur gegenüber dem Erstverbraucher. Durch die Reparatur oder den Austausch von Teilen innerhalb der Garantiedauer wird die ursprüngliche Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers- nach den ersten 6 Monaten der Garantiezeit. Sofern ein Schaden oder Mangel nicht beseitigt werden kann oder die Nachbesserungen von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, wird innerhalb von 6 Monaten ab Kauf-/Lieferdatum auf Wunsch des Endabnehmers entweder kostenfrei Ersatz geliefert oder der Minderwert vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises, jedoch nicht über den marktüblichen Preis hinaus, zurückgenommen. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind


– soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

3. Die Garantie gilt nicht: – Für Kratzer und Flecken am Gerät – Für Beleuchtungs- und Kontrolllampen – Für Motorbürsten – Für Tonabnehmernadel – Für leicht zerbrechliche Teile aus Bakelit, Glas, Plastik usw., es sei denn, es handelt sich um Materialfehler, die von uns als solche anerkannt werden – Für Beschädigungen, die durch falsche Installation oder Befestigung verursacht werden. – wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird. – bei falscher oder unsachgemäßer Bedienung, bei mangelnder Sorgfalt – bei ungenügender oder falscher Wartung, bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile – bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport.

4. Die Garantie erlischt: – wenn das Gerät für andere als für Haushalts- und Privatzwecke eingesetzt wird – wenn Personen, die nicht von unserer Firma dazu ermächtigt sind, Reparaturen oder Änderungen durchführen.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Kundendienstzentrale Ihres Landes. In Filialen ohne Landesvertretung wenden Sie sich diesbezüglich an unsere Zentrale. (D)

Anleitung zur Montage der Abstandhalter, um Mindestabstand zur Wand sicherzustellen

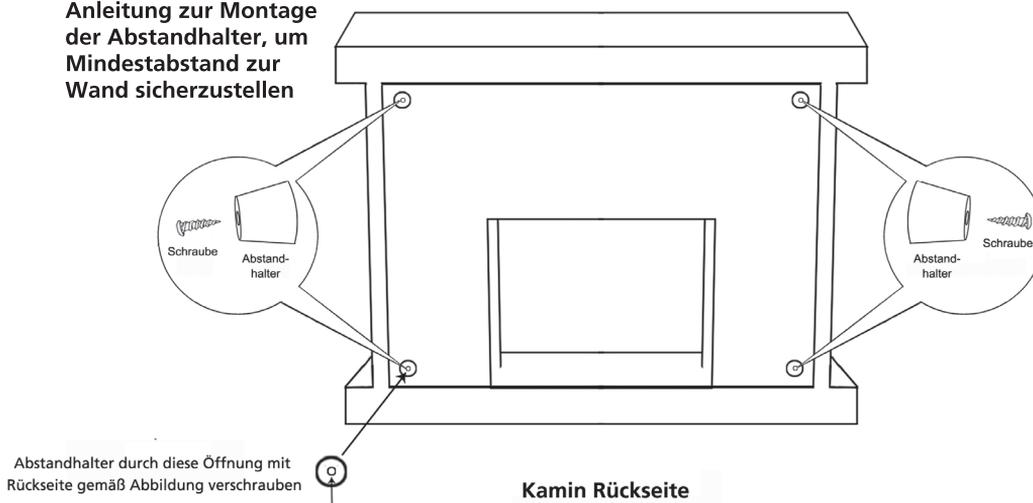

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild Retail GmbH & Co. KG, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Elektrokamin mit Umrandung

Model-Nr. ALL-1500M-E01 Sn-Nr. 18/08/2015

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2

EN60335-2-30:2003+A1+A2

EN50366:2003+A1

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Weltbild Retail GmbH & Co. KG
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 01806 354 360
(Mo. – So. 7:00 – 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

13.07.2015
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild