

Pflanzentopfhalter, 4er-Set Art.-Nr. 5906323

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Topfhalter zusammenbauen







- 1. Nehmen Sie sämtliche Einzelteile aus der Verpackung.
- 2. Richten Sie das Seitenteil einer Topfhalterung an einer Einkerbung am Hauptrahmen aus.
- 3. Drücken Sie die Topfhalterung nach unten, bis diese ganz am Hauptrahmen festgesetzt ist.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 für die anderen 3 Topfhalterungen, dann ist der Zusammenbau des Pflanzentopfhalters beendet.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com (Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; 5a. 7:00 - 20:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)



Schweiz


Telefon: 0848 840 131

(Mo. - So. 7:00 - 22:00 Uhr

E-Mail: kundendienst@weltbild.ch Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at





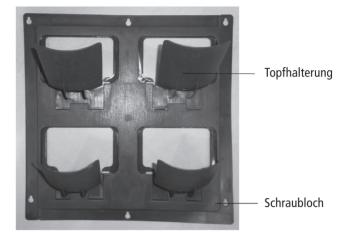

Wandmontage

- 1. Wählen Sie eine Wand oder einen Zaun zum Aufhängen des Pflanzentopfhalters aus.
- 2. Drücken Sie den Pflanzentopfhalter an der gewünschten Position an die Wand.
- 3. Markieren Sie mit einem Stift durch die 6 Schraublöcher 6 Punkte an der Wand, (an denen Sie 6 Löcher in die Wand bohren).
- 4. Nehmen Sie den Pflanzentopfhalter wieder von der Wand ab.
- 5. Bohren Sie 6 Löcher an den markierten Stellen.
- 6. Stecken Sie in jedes Loch einen Dübel und schrauben dann jeweils eine Schraube ein. Hinweis: Drehen Sie die Schrauben nicht ganz ein.
- 7. Hängen Sie den Pflanzentopfhalter an den 6 Schrauben an der Wand auf. Dann drehen Sie die Schrauben fest.
- 8. Nun können Sie in jede Topfhalterung einen Blumentopf platzieren.

Technische Daten

Material: PP

Maße pro Halterung: 39,8 x 39,8 x 14 cm

Zubehör: 24 Dübel und 24 Schrauben zur Wandmontage

Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland Telefon: 01806 354 360 F-Mail: info@weltbild.com (Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Österreich

Telefon: 0848 840 131 (Mo. - So. 7:00 - 22:00 Uhr

Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

E-Mail: kundendienst@weltbild.ch



