


Tiervertreiber Pro „Solar“

Art.-Nr. 5906335

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Batterien einlegen

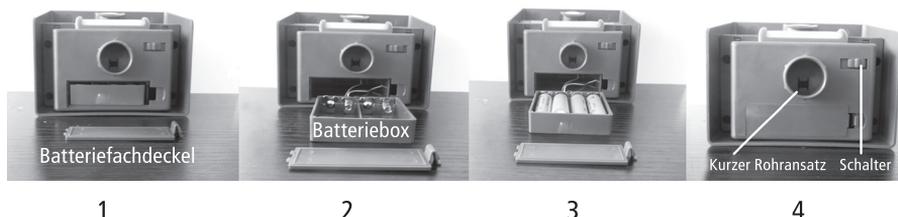

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts ab.
2. Ziehen Sie das Batteriefach vorsichtig heraus. Ziehen Sie nicht zu schnell und nicht zu kraftvoll, Sie könnten ansonsten die beiden Anschlusskabel auf der Rückseite des Batteriefachs abreißen.
3. Legen Sie 4 x AA-Batterien oder Akkus in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert. Verwenden Sie nur Batterien oder Akkus des gleichen Typs und mischen Sie niemals Batterien und Akkus.
4. Schieben Sie das Batteriefach wieder ein und schließen Sie den Deckel.

Montage



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

A) Wandmontage

1. Bitte beachten Sie, dass der Abstand zwischen den beiden Bohrlöchern für die Schrauben zum Aufhängen des Geräts 5 cm betragen muss. Für eine optimale Bewegungserkennung der Tiere hängen Sie das Gerät bitte in einer Höhe von 12 bis 36 cm auf.
2. Wählen Sie die optimale Höhe zum Aufhängen des Geräts und markieren Sie dann 2 Bohrlöcher, die waagrecht 5 cm voneinander entfernt sind.
3. Bohren Sie bei beiden Markierungen jeweils ein Loch und stecken Sie jeweils einen Dübel ein. Dann schrauben Sie in jeden Dübel eine Schraube.
4. Halten Sie das Gerät an die Wand, so dass die beiden Schrauben in die beiden Hängelöcher auf der Rückseite einpassen.
5. Drücken Sie das Gerät an die Wand und dann leicht nach unten, so dass die Schrauben sicher in den Hängelöchern sitzen und das Gerät fest an der Wand hängt.
6. Stellen Sie den Schalter (der sich zunächst in der Position »Aus« befindet) in die Position, die mit der Batterieart übereinstimmt, die Sie verwenden (Batterien oder Akkus). Das Gerät wird dann aktiviert. Wenn die beiden LEDs blinken, ist das Gerät betriebsbereit.

B) Aufstellen am Boden

1. Stecken Sie zunächst eines der Rohre auf den kurzen Rohransatz auf der Unterseite des Geräts und dann das zweite Rohr auf das Erste. Zum Schluss stecken Sie den Erdspieß auf das Rohr.
2. Falls Sie zum Betrieb (wiederaufladbare) Akkus verwenden, wählen Sie als Aufstellort einen Platz mit weichem Boden aus, an dem das Gerät tagsüber direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. - Auf diese Weise werden die Akkus über die Solarzellen stets optimal aufgeladen. Falls Sie zum Betrieb normale Batterien verwenden, können Sie das Gerät an einem beliebigen Ort mit weichem Boden aufstellen, mit oder ohne direkte Sonneneinstrahlung.
3. Stecken Sie das Gerät mit dem Erdspieß fest in den Boden, so dass es sicher steht.



Bedienung

Der passive Infrarot-Bewegungssensor (PIR) erkennt Bewegungen in einem Bereich von 7 Metern Abstand und einem Wirkungsradius von 70 Grad. Sobald eine Bewegung erkannt wird, geben die beiden Ultraschalllautsprecher ca. 10 bis 20 Sekunden lang Schallwellen im Frequenzbereich von 19,5 kHz & 25 kHz ab, um unerwünschte Tiere wie z.B. Mäuse, Ratten, Hasen, Eichhörnchen, Waschbären, Stinktiere, streunende Katzen oder Hunde usw. zu vertreiben

Reinigung

- Wischen Sie zum Säubern das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch und etwas Spülmittel ab.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Dies könnte die Lackierung des Gehäuses beschädigen

Vorsicht:

- Schalten Sie das Gerät aus, falls Haustiere im Erkennungsbereich des Bewegungssensors spielen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Falls schwerer oder lang anhaltender Regen bevorsteht, stellen Sie das Gerät bitte ins Haus, damit es nicht feucht oder nass wird. Nicht im Freien stehen lassen!

Technische Daten

Maße: 11,5 x 8,5 x 31,5 cm

Gewicht: 300 g

Material: ABS

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at