

Spiralschneider und Saftpresse, 2 in 1

Art.-Nr. 5948865

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Eigenschaften

- Einfachste Bedienung, platzsparend zu verstauen.
- Mit Fingerschutz für mehr Sicherheit beim Schneiden.
- Leicht zu reinigen, geeignet zur Reinigung im oberen Fach der Geschirrspülmaschine.
- Auffangbehälter fängt Speisen auf; für eine saubere Vorbereitung.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)


Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Einzelteile

1. Auffangbecher mit Skala
2. Spiralschneidergehäuse
3. Schneidaufsatz
4. Fingerschutz
5. Presskegel
6. Deckel

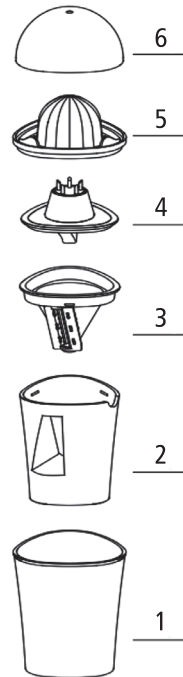

Bedienung

Saftpresse (Abb. rechts)

1. Setzen Sie den Presskegel auf den Auffangbecher.
2. Waschen und halbieren Sie die Früchte.
3. Pressen Sie eine Fruchthälfte auf den Presskegel und drehen Sie diese hin und her. Der Fruchtsaft tropft dann in den Auffangbecher.
4. Säubern Sie den Pressaufsatz zwischen den einzelnen Pressvorgängen, wenn die Tropfschlitze mit Kernen und Fruchtfleisch verstopft sein sollten.



Spiralschneider (Abb. rechts)

1. Setzen Sie den Schneidaufsatz in das Spiralschneidergehäuse, so dass sich die Messer am Schlitz auf der Gehäuseseite befinden. Achten Sie darauf, dass der Aufsatz einrastet.
2. Waschen Sie das zu schneidende Gemüse. Falls nötig, schälen Sie das Gemüse.
3. Halten Sie den Spiralschneider in einer Hand. Stecken Sie das Gemüse in den Schneidaufsatz und drehen Sie es mit leichtem Druck.
4. Spießen Sie kleine Gemüsestücke am Fingerschutz auf und drehen Sie diesen zum Schneiden der Gemüsestücke in den Schneidaufsatz.



Vorsicht:

- Die Messer sind sehr scharf, gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um und lagern Sie es außer Reichweite von Kindern.
- Reinigen Sie sämtliche Einzelteile mit sauberem, warmem Wasser und ein wenig Spülmittel oder im oberen Fach der Geschirrspülmaschine.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

