


# Super Mixer

## Art.-Nr. 5973458

# BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*

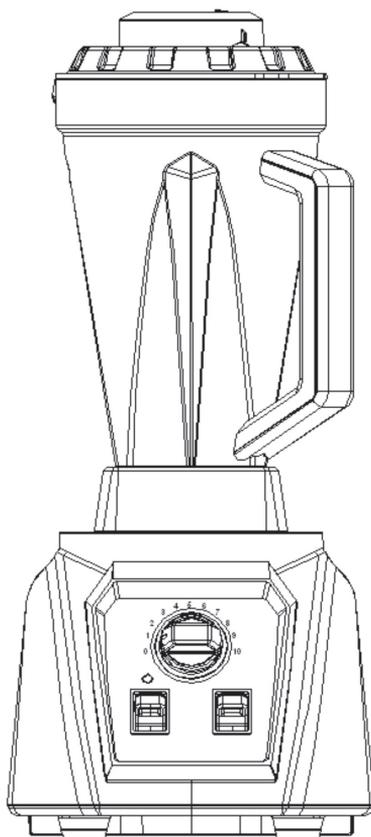

**Kundenservice:**

**Weltbild**

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

## Sicherheitsanweisungen


1. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Schalten Sie immer zuerst das Gerät aus, bevor Sie Zubehör abnehmen oder einsetzen.
3. Halten Sie Ihre Finger von beweglichen Teilen fern.
4. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung und Verantwortung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung oder Nichtbeachten dieser Anweisungen entstehen.
5. Betreiben Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt, vor allem wenn Kinder anwesend sind.
6. Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es säubern.
8. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde. Im Falle einer Beschädigung bringen Sie das Gerät bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.
9. Sämtliche Arbeiten am Gerät müssen von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, ausgenommen normale Wartung und Reinigung.
10. Tauchen Sie das Netzkabel, Netzstecker oder andere Teile dieses Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
11. Lassen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von Kindern oder über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
12. Falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sein sollten, müssen diese vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden.
13. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie Zubehör auswechseln oder Geräteteile berühren, die sich während des Betriebs bewegen.
14. Berühren Sie niemals das Messer, während das Gerät in Betrieb ist.
15. Benutzen Sie immer nur ein Zubehörteil zeitgleich.
16. Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ohne Pause. Lassen Sie das Gerät in den Pausen 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.

## Weitere Sicherheitsanweisungen


17. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel stets außer Reichweite von Kindern.
18. Warnung: Im Falle von unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Benutzung besteht Verletzungsgefahr.
19. Besondere Vorsicht ist geboten beim Umgang mit den Schnittmessern, beim Entleeren des Krugs und beim Reinigen des Geräts.
20. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor es unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie es zusammen- oder auseinanderbauen oder reinigen.
21. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in das Schneidewerk oder den Krug gegossen wird, da die Flüssigkeit herausspritzen oder als Dampf entweichen kann. Es besteht Verbrühungsgefahr!
22. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Anwendungen geeignet, wie zum Beispiel:
  - Personalküchen, Büros und andere Arbeitsumgebungen;
  - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Gästehäusern;
  - Frühstückspensionen und Hotels Garni.
23. **Vorsicht:** Um die Gefahr einer unbeabsichtigten Deaktivierung der thermischen Abschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht mit einem Timer, einer programmierbaren Steckdose oder einer Fernbedienung betrieben werden.

## Einzelteile des Super Mixers

1. Messbecher
2. Deckel
3. Dichtungsring
4. Krug
5. Messereinsatz
6. Messerhalterung
7. Sicherheitsverschluss
8. Motorgehäuse
9. Gummifuß

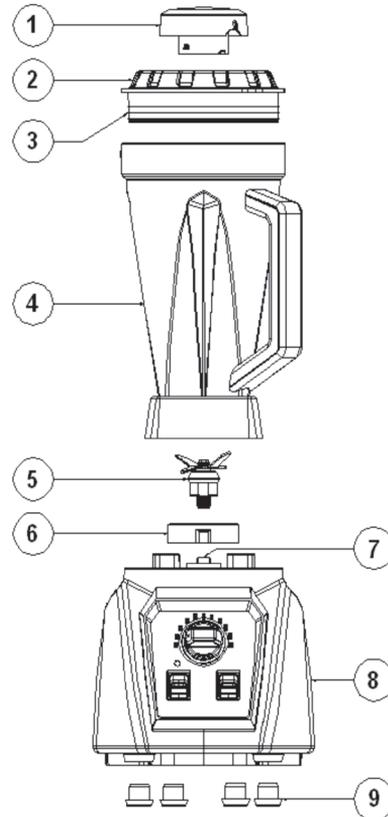

## Das Bedienfeld

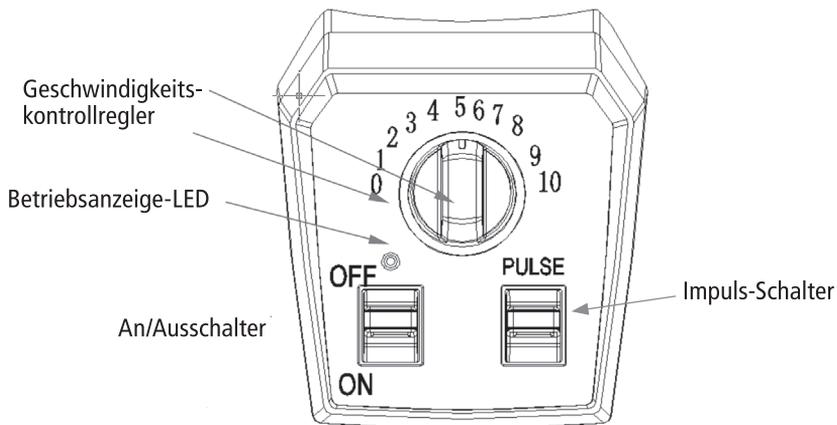

# Bedienung

## Betriebsanzeige-LED

Zum Einschalten stellen Sie den An/Ausschalter in die Position »Ein«, dann leuchtet die Betriebsanzeige-LED rot. Zum Ausschalten stellen Sie den Schalter in die Position »Aus«, die LED erlischt.

## An/Ausschalter

Sobald Sie den An/Ausschalter in die Position »Ein« gestellt haben, ist das Gerät eingeschaltet und der Geschwindigkeitskontrollregler und der Puls-Schalter funktionieren.

## Geschwindigkeitskontrollregler

Sobald Sie den An/Ausschalter in die Position »Ein« gestellt haben, drehen Sie den Regler von 0 nach 1, um den Motor zu starten. Danach können Sie die Geschwindigkeit der Messerrotation zwischen 1 (niedrig) und 10 (hoch) einstellen.

## Impuls-Schalter

Sobald Sie den An/Ausschalter in die Position »Ein« gestellt haben, drücken Sie den Impuls-Schalter nach unten, damit das Gerät mit hoher Geschwindigkeit arbeitet. Sobald Sie den Schalter loslassen, wird der Motor wieder abgeschaltet.

# Bedienungsanweisungen

- Stellen Sie den Messbecher in den Deckel ein (richten Sie die Pfeilmarkierung des Bechers am »Entsperren«-Symbol des Deckels aus und drehen Sie den Becher dann in die Position »Lock«).
- Halten Sie den Deckel während des Betriebs fest geschlossen, um Verletzungen durch herausspritzende heiße Flüssigkeit zu vermeiden.
- Wickeln Sie den nicht benötigten Teil des Netzkabels auf der Unterseite des Gerätebodens auf. Achten Sie darauf, dass die Gummifüße nicht auf dem Netzkabel stehen.
- Falls die Speisen zu zäh sind oder sich zu wenig Flüssigkeit im Krug befindet, wird der Motor durch den Widerstand sehr langsam oder wird gänzlich blockiert. Daher sollten Sie beim Mixen von dicken und zähflüssigen Speisen mit langsamer Geschwindigkeit beginnen und diese dann langsam erhöhen.
- Sobald der integrierte Wärmesensor eine Überhitzung des Geräts erkennt, wird das Temperaturüberwachungssystem aktiviert und der Motor automatisch abgeschaltet. In diesem Fall stellen Sie das Gerät an einen Ort mit guter Belüftung und lassen es mindestens 45 Minuten lang abkühlen.  
Danach wird das Gerätesystem neu gestartet und Sie können mit dem Mixen fortfahren.
- Halten Sie Hände und Zubehör vom Krug fern, solange der Motor läuft, um schwere Verletzungen und/oder Schäden zu vermeiden.

- Achten Sie beim Zubereiten von heißen Getränken und Suppen darauf, dass der Deckel stets sicher geschlossen ist, es besteht Verbrühungsgefahr.

Wir empfehlen Ihnen, mit langsamer Geschwindigkeit zu beginnen und dann nach und nach die Geschwindigkeit zu erhöhen, oder einfach den Pulsmodus zu benutzen.

- Bei der Zubereitung von Soßen (Bratensoße, Marmelade oder Sesamsoße), Füllungen oder Nüssen geben Sie 2 bis 3 Tassen der Zutaten in den Krug. Die Menge sollte nicht zu viel und nicht zu wenig sein. Mixen Sie nicht länger als 2 Minuten lang, um Verbrennungen und Rauchbildung durch Überhitzung zu vermeiden. Eine zu große Menge an Zutaten könnte zu Überhitzung des Motors führen. In diesem Fall warten Sie geraume Zeit, bis sich der Motor abgekühlt hat, bevor Sie die Arbeit mit dem Gerät fortsetzen.

## Weitere Hinweise zur Bedienung

- Bitte geben Sie immer zuerst Flüssigkeiten und weiche Speisen in den Krug, bevor Sie harte Speisen oder Eiswürfel hineingeben.
- Nach dem Mixen warten Sie bitte, bis der Messereinsatz vollständig stillsteht, bevor Sie den Krug abnehmen.
- Wenn Sie verbrannten Geruch beim Mixen bemerken, schalten Sie das Gerät sofort aus. Dies könnte durch Abreibungen am Gummiboden hervorgerufen worden sein, falls die Basis nicht korrekt zusammengebaut wurde.
- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 10 Minuten ohne Pause. Lassen Sie das Gerät in den Pausen 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.





## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



### Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

# Weltbild

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at