

Radiowecker DAB+



Art.-Nr. 5985469

BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in
Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



Bedienelemente

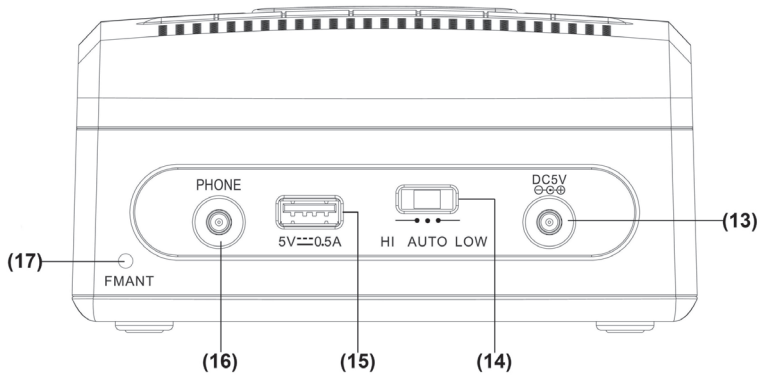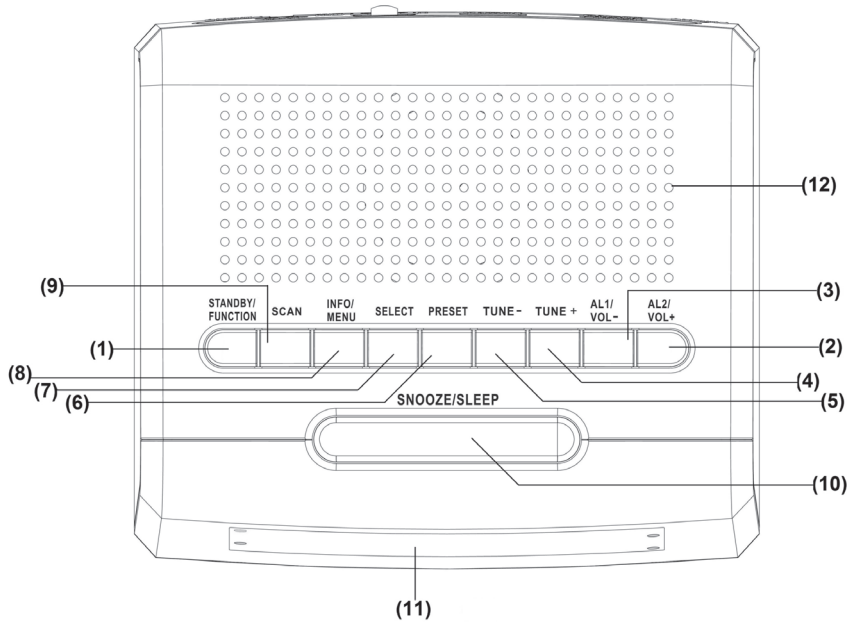

- 1. On.Stand-By / Funktion-Taste
- 2. Volume + / AL2-Taste
- 3. Volume - / AL1-Taste
- 4. Tuning + Taste
- 5. Tuning - Taste
- 6. Preset-Taste

- 7. Select-Taste
- 8. Info / Menü-Taste
- 9. Scan-Taste
- 10. Snooze / Sleep-Taste
- 11. LCD-Display
- 12. Lautsprecher

- 13. Anschluss für Netzadapter
- 14. Dimmer-Einstellung
- 15. USB-Ladeanschluss
- 16. Kopfhörer-Anschluss
- 17. Antennen-Anschluss

Bedienungsanweisungen

Betrieb mit Netzadapter

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit einem Netzadapter geeignet. Bitte verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.

DAB-Radio

a) Automatischer Sendersuchlauf

1. Bitte legen Sie die Wurfantenne vollständig aus und ziehen sie in die längste Position, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.
2. Zum Einschalten des Radioweckers drücken Sie die On/Stand-By/Funktion-Taste.
3. Bei der Erstinbetriebnahme schaltet sich das Gerät automatisch in den DAB-Modus und startet den automatischen Sendersuchlauf nach sämtlichen verfügbaren DAB-Stationen. Bitte warten Sie, bis der Suchlauf beendet ist, bevor Sie fortfahren.
4. Zur Auswahl eines DAB-Senders drücken Sie die Tuning + oder Tuning – Taste.
Hinweis: Es kann nach der Auswahl einige Sekunden dauern, bis das Gerät auf den Sender eingestellt ist.
5. Wenn Sie alle verfügbaren Sender nochmals durchsuchen möchten, drücken Sie die Scan-Taste.

b) Manueller Sendersuchlauf

1. Halten Sie die Info/Menü-Taste gedrückt, bis im Display »Manual« angezeigt wird. Dann drücken Sie die Select-Taste.
2. Zur Auswahl des DAB-Kanals (5A-13F) drücken Sie die Tuning + oder Tuning – Taste. Um den Kanal aufzurufen, drücken Sie die Select-Taste.
3. Zur Auswahl eines Senders drücken Sie die Tuning + oder Tuning – Taste.

c) Radiosender wählen

1. Halten Sie im DAB-Modus die Select-Taste

gedrückt, bis im Display »Auto: On / Auto: Off« angezeigt wird.

2. Wählen Sie mit der Tuning + oder Tuning – Taste »On« oder »Off« aus.
3. Auto On: Durch Drücken der Tuning + oder Tuning – Taste wird im Display die nächste Radiostation angezeigt. Nach ein paar Sekunden schaltet das Gerät automatisch zu dieser Station um.
4. Auto Off: Durch Drücken der Tuning + oder Tuning – Taste wird im Display die nächste Radiostation angezeigt, doch der Radiowecker schaltet nicht automatisch um.

UKW-Radio

1. Zum Einschalten des Radioweckers drücken Sie die On/Stand-By/Funktion-Taste. Drücken Sie die Taste nochmals, um zum UKW-Modus umzuschalten.
2. Zur Auswahl eines Senders drücken Sie die Tuning + oder Tuning – Taste.
3. Sie können auch durch Drücken der Scan-Taste den automatischen Sendersuchlauf starten.
– Drücken Sie die Scan-Taste einmal, um den Sendersuchlauf vorwärts zur nächsten Radiostation zu starten.
– Halten Sie die Scan-Taste gedrückt, um den Suchlauf rückwärts zur vorherigen Radiostation zu starten.
4. Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Volume + oder Volume – Taste.

DAB/UKW-Senderspeicher

Sie können bis zu 10 Radiostationen im Senderspeicher abspeichern. Eine gespeicherte Radiostation kann gelöscht werden, indem Sie auf deren Speicherplatz eine andere Radiostation abspeichern.

1. Stellen Sie im DAB- oder UKW-Modus eine Radiostation Ihrer Wahl ein.

2. Halten Sie die Preset-Taste gedrückt, bis im Display »P01 ... P10« blinkt (dies ist die Nummer des Speicherplatzes). Falls der jeweilige Speicherplatz noch frei ist, wird im Display »Free« angezeigt.

3. Zur Auswahl des gewünschten Speicherplatzes drücken Sie die Tuning + oder Tuning – Taste.

4. Zur Bestätigung drücken Sie die Select-Taste. Die ausgewählte Radiostation wird abgespeichert.

5. Zur Auswahl einer Radiostation aus dem Senderspeicher gehen Sie wie folgt vor:

– Drücken Sie die Preset-Taste.

– Wählen Sie mit der Tuning + oder Tuning – Taste eine Radiostation aus dem Senderspeicher aus.

Alarm einstellen

1. Zum Einstellen des Alarms schalten Sie den Radiowecker zuerst in den Stand-By-Modus.

2. Drücken Sie die AL1- oder AL2-Taste, im Display blinkt dann »Alarm1« oder »Alarm2«.

3. Drücken Sie die Select-Taste, dann blinkt im Display »Off / On«. Wählen Sie mit der Tuning + oder Tuning – Taste »Off« oder »On« aus. Zum Bestätigen drücken Sie Select.

4. Durch Drücken der Tuning + oder Tuning – Taste stellen Sie nun die Stunde ein. Zum Bestätigen drücken Sie Select. Nun blinken die Minuten.

5. Durch Drücken der Tuning + oder Tuning – Taste stellen Sie die Minuten ein. Zum Bestätigen drücken Sie Select.

6. Drücken Sie nun die AL1 / AL2-Taste. Mit der Tuning + oder Tuning – Taste können Sie zwischen Alarm-Sumnton oder Radio wählen. Zum Bestätigen drücken Sie Select.

7. Jetzt blinkt der Alarm-Modus: Einmal, werktags (Montag bis Freitag), Wochenende (Samstag und Sonntag). Zum Auswählen des gewünschten Modus drücken Sie die Tuning + oder Tuning – Taste. Zum Bestätigen drücken Sie Select.

8. Nun blinkt die Alarmquelle: UKW, Summer, DAB. Zum Auswählen der gewünschten Alarm-

quelle drücken Sie die Tuning + oder Tuning – Taste. Zum Bestätigen drücken Sie Select.

9. Nun blinkt die Lautstärke. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der Tuning + oder Tuning – Taste ein. Zum Bestätigen und Abspeichern sämtlicher Einstellungen drücken Sie die Select-Taste.

Snooze-Funktion (Schlummern)

1. Sobald der Alarm ausgelöst wird, können Sie die Snooze-Taste drücken, um den Alarm kurzzeitig abzuschalten. Nach 9 Minuten ertönt der Alarm erneut.

2. Sie können die Snooze-Funktion beliebig oft wiederholen. Zum endgültigen Ausschalten des Alarms drücken Sie die AL1- oder AL2-Taste.

Sleep-Funktion (Abschalt-Timer)

1. Sie können im DAB- oder UKW-Modus durch Drücken der Sleep-Taste eine bestimmte Zeit eingeben, nach welcher sich das Gerät automatisch abschaltet. Wenn zum Beispiel im Display »30« angezeigt wird, schaltet sich der Radiowecker nach 30 Minuten automatisch ab.

2. Durch mehrmaliges Drücken der Sleep-Taste können Sie die Abschaltzeit wie folgt auswählen: Aus / 10 / 30 / 60 / 90 Minuten.

3. Sie können den Radiowecker jederzeit durch Drücken der On.Stand-By-Taste ausschalten.

Lautstärke einstellen

Zum Einstellen der Lautstärke drücken Sie die Volume + oder Volume – Taste.

Kopfhörer-Anschluss

Sie können einen Kopfhörer anschließen. Der Radiowecker verfügt über einen 3,5mm Kopfhörer-Anschluss. Sobald ein Kopfhörer angeschlossen wurde, ist der Lautsprecher stummgeschaltet.

Dimmer

Einstellung HI: Display immer hell

Einstellung LOW: Display immer gedimmt

Einstellung AUTO: Display-Helligkeit wird automatisch eingestellt

Technische Daten

Lautsprecher: 1,5" (3,8 cm), 8 Ohm Dynamik-
Lautsprecher
Leistung: 1,2 W RMS
Netzbetrieb: DC 5 V Netzadapter

Sicherheitshinweise

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden und eine maximale Betriebslebensdauer sicherzustellen. Stellen Sie das Gerät z.B. nicht in Badezimmer oder in die Nähe von Öfen, Elektroherden oder Radiatoren.
2. Falls Sie Fehlfunktionen feststellen, bringen Sie das Gerät bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Warnung

- Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Radioweckers zu öffnen, es besteht Gefahr durch Stromschlag. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal geöffnet werden.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Str. 1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Radiowecker DAB+



Art.-Nr. 5985469

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, pre-cautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.



Control Location

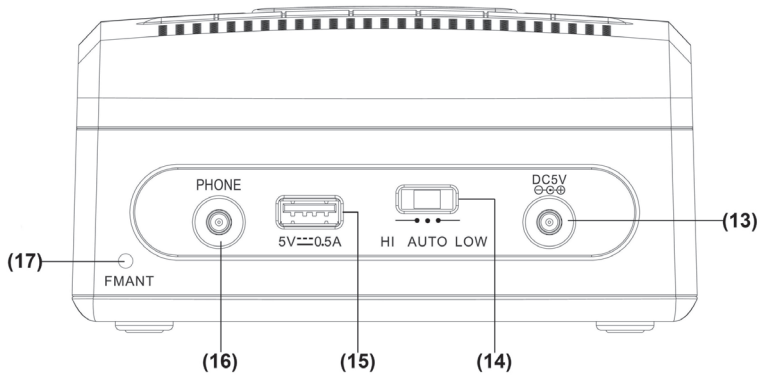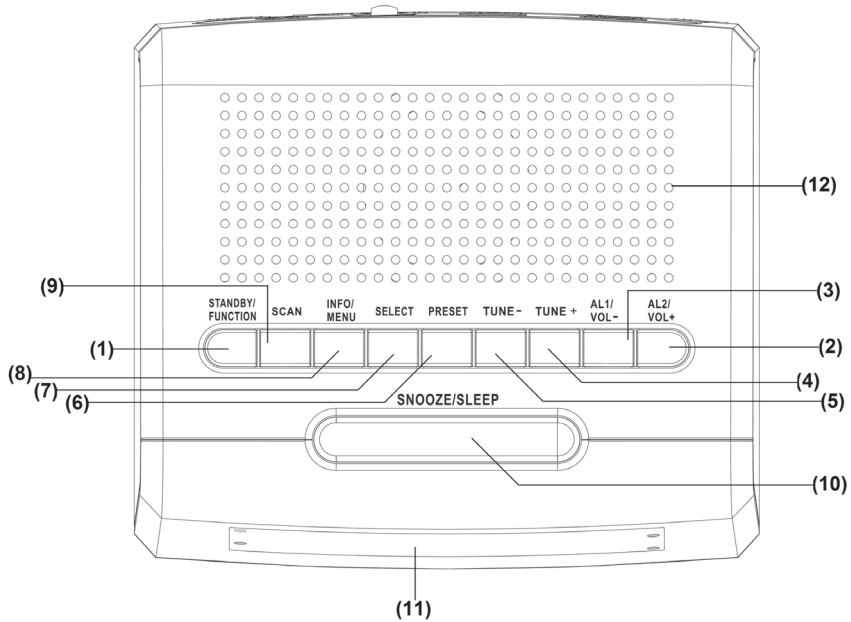

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. On.Stand-By/Function-Button | 7. Select-Button | 13. DC Port |
| 2. Volume + / AL2-Button | 8. Info/Menu-Button | 14. LCD Display Dimmer Setting |
| 3. Volume - / AL1-Button | 9. Scan-Button | 15. USB Charging Port |
| 4. Tuning + Button | 10. Snooze/Sleep-Button | 16. Headphone Jack |
| 5. Tuning - Button | 11. LCD Display | 17. Antenna |
| 6. Preset-Button | 12. Speaker | |

Operating Instruction

DC Operation

This unit can be powered by DC adaptor 5V. Please always use the original provided DC adaptor.

DAB-Mode

a) Auto Scan

1. Unroll and extend the antenna completely to get the best reception.
2. Press ON.STANDBY / FUNCTION to switch on the unit.
3. The first time the radio is powered and switched on, it will automatically select DAB mode and start a quick scan of the DAB channels to search for available stations. Please wait until this process is complete.
4. Press TUNING + or TUNING – to select the desired station.

Note: You may have to wait a few moments for the unit to tune into the new channel.

5. Press SCAN to fully scan the available channels again.

b) Manual Scan

1. Press and hold INFO/MENU until the display shows »Manual«, then press SELECT.
2. Press TUNING + or TUNING – to select desired channel (5A-13F), press SELECT to enter the channel.
3. Press TUNING + or TUNING – to select a station.

c) Tuning

1. In DAB mode, press and hold SELECT until the display shows »Auto: On / Auto: Off«.
2. Press TUNING + or TUNING – to select ON/OFF.
3. Auto On: Press TUNING + or TUNING –, the display shows the information of next station and will automatically turn to this station a few seconds later.

4. Auto Off: Press TUNING + or TUNING –, the display shows the information of next station, but DOES NOT turn to this station.

FM-Radio

1. Press ON.STANDBY / FUNCTION to switch on the unit. Press this button again to switch to FM mode.
2. Press TUNING + or TUNING – to select your station.
3. Or press SCAN for auto tuning:
 - Press SCAN once to forward search next station.
 - Press and hold SCAN to backward search previous station.
4. Adjust the sound with VOLUME + or VOLUME –.

DAB/FM Radio Stations Preset:

You can store the frequencies of up to 10 radio stations in the memory. A stored frequency can be erased from the memory by storing another frequency in its place.

1. In DAB/FM mode, tune to your desired station.
2. Press and hold PRESET until the display is flashing P01 ~ P10 (01-10 is the preset number). If the preset number is empty, "FREE" will be shown in the display.
3. Press TUNING + or TUNING – to select the desired memory location.
4. Press SELECT once to confirm and save the selected station.
5. To listen to a preset station:
 - Press PRESET once.
 - Press TUNING + or TUNING – to select your desired station.

Setting the Alarm

1. Check the radio is switched off (standby mode).
2. Press AL1 / AL2, then »Alarm1 / Alarm 2« is flashing.
3. Press SELECT, then »Off/On« is flashing. Press TUNING + or TUNING – to change between »Off« and »On«. Press SELECT to confirm.
4. To set the hours, press TUNING + or TUNING – while the display is still flashing. Press SELECT to confirm and change to minute setting.
5. To set the minutes, press TUNING + or TUNING – while the display is still flashing. Press SELECT to confirm.
6. Press AL1 / AL2 on the panel. Then press TUNING + or TUNING – to select the alarm sound as buzzer or radio.
7. Alarm mode: Once, daily weekdays (Monday to Friday), weekends (Saturday / Sunday) is flashing. Press TUNING + or TUNING – to select the desired alarm mode and press SELECT to confirm.
8. Alarm source: FM, Buzzer, DAB is flashing. Press TUNING + or TUNING – to select the desired alarm source and press SELECT to confirm.
9. Alarm volume is flashing. Press TUNING + or TUNING – to select the desired alarm volume and press SELECT to confirm, save the setting and exit.

Snooze-Function

1. When your alarm rings, you can press SNOOZE to temporarily suspend the alarm. The alarm will ring again 9 minutes later. (The Snooze interval time is 9 minutes).
2. Snooze will be repeated until AL1 or AL2 is pressed.

Sleep-Function

1. When listening to DAB or FM radio, press SLEEP to select a time and press SELECT to confirm. For example, when the LED display shows 30, the radio turns off automatically after 30 minutes.
2. To select a longer playing time, press SLEEP to select OFF / 10 / 30 / 60 / 90 minutes.
3. To turn off the radio at any time, press ON. STANDBY.

Volume

Adjust the volume with the controls VOLUME + or VOLUME –

Headphone

You may connect headphones with a 3.5mm plug to the HEADPHONE jack. If headphones are connected the loudspeaker will be muted.

Dimmer

Switch to HI for a permanent bright LCD display.
Switch to LOWER for a permanent dimmed LCD display.

Switch to AUTO for the brightness of the LCD display to be automatically adjusted.

Specifications

Speaker: 1.5 inches, 8 ohm dynamic speaker

Power Output: 1.2W RMS

DC Operate: DC 5V adaptor

Precautions

1. Do not expose the unit to extreme temperature nor high humidity to ensure normal functioning and maximum operating life.
For instance, never place the unit in bathing areas nor around stoves and radiators.
2. If you find the unit is not working properly, please take it to the nearest service centre. Do not attempt to repair by yourself.

Warning

- To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
- To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer to a service agent or qualified personnel only.



Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Weltbild

Germany

phone: 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at

