

# LED Glaswasserkocher »Colour«

Art.-Nr. 6012066

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



### Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie den Glaswasserkocher in Betrieb nehmen.
- Bitte bewahren Sie Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Verkaufsquittung und falls möglich auch den Verpackungskarton sicher auf.
- Dieser Wasserkocher ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch geeignet und nicht für gewerbliche Zwecke.
- Bitte schalten Sie den Wasserkocher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Trennen Sie die Netzverbindung nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen. Zum Ausstecken ziehen Sie bitte immer am Netzstecker, nicht am Kabel.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Bitte schalten Sie den Wasserkocher immer zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Halten Sie den Wasserkocher außer Reichweite von Kindern. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Wasserkochers.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder sollten jederzeit beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
- Prüfen Sie den Wasserkocher und das Netzkabel / den Netzstecker regelmäßig auf Beschädigungen. Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Falls Sie irgendwelche Schäden feststellen oder der Wasserkocher nicht ordnungsgemäß funktioniert, benutzen Sie das Gerät nicht mehr und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Fragen Sie immer in einer qualifizierten Fachwerkstatt um Hilfe.
- Halten Sie den Wasserkocher und das Netzkabel / den Netzstecker fern von Hitzequellen, direktem Sonnenlicht, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und ähnlichem.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Die Basis und das Äußere des Gehäuses sind nicht wasserfest, halten Sie diese Teile stets trocken.
- Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät darf unter keinen Umständen mit Wasser in Berührung geraten. Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen. Sollte der Wasserkocher feucht oder nass werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

- Berühren Sie niemals den Inhalt des Wasserkochers. Es besteht Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nur für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit der mitgelieferten Basis.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

## Spezielle Sicherheitshinweise für den Wasserkocher

- Verwenden Sie zum Füllen des Wasserkochers nur kaltes Wasser.
- Der Wasserstand muss stets zwischen der Maximal- und der Minimalmarkierung sein.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen und hüten Sie sich vor heißem Dampf, der während des Betriebes aus dem Gerät austreten kann.
- Schalten Sie den Wasserkocher zuerst aus, bevor Sie den Kessel von der Basis nehmen.
- Stellen Sie stets sicher, dass der Deckel fest geschlossen ist.
- Die Basis und das Äußere des Gehäuses dürfen nicht nass werden.
- Der verwendete Kessel muss zur Basis passen.

## Erstinbetriebnahme

Bevor Sie den Wasserkocher zum ersten Mal benutzen, füllen Sie den Kessel mit kaltem Wasser und kochen es zweimal ohne Zusatzstoffe auf, ohne das Wasser zu benutzen.


1. Füllen Sie den Kessel mit kaltem Wasser. Füllen Sie nicht zuviel Wasser ein. Achten Sie auf die Wasserstandanzeige.
2. Stellen Sie den Kessel auf die Basis.
3. Elektrische Verbindung:
  - Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
  - Schließen Sie den Wasserkocher nur an einer ordnungsgemäß installierten Netzsteckdose an (220 - 240 V ~ 50/60 Hz).
4. Stellen Sie den Betriebsschalter des Wasserkochers in die Position »1«. Die Kontrolllampe an der Wasseranzeige leuchtet und zeigt an, dass das Wasser nun gekocht wird.
5. Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Öffnen Sie nicht den Deckel, während Sie das Wasser ausgießen. Falls der Kessel zu voll sein sollte, kann kochendes Wasser herauspritzen. Der Kessel darf ausschließlich mit der mitgelieferten Basis betrieben werden.
6. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Anwendungen geeignet, wie zum Beispiel:
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Gutshäuser;
  - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Gästehäusern;
  - Frühstückspensionen und Hotels Garni.

## Reinigung

- Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie den Wasserkocher reinigen.
- Wischen Sie das Äußere des Kessels – falls nötig – mit einem feuchten Tuch ohne zusätzliche Reinigungsmittel ab.
- Entnehmen Sie den Kalkfilter, bevor Sie den Kessel reinigen.

## Technische Daten

Betriebsspannung: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz  
Leistung: 1.850 – 2.200 W

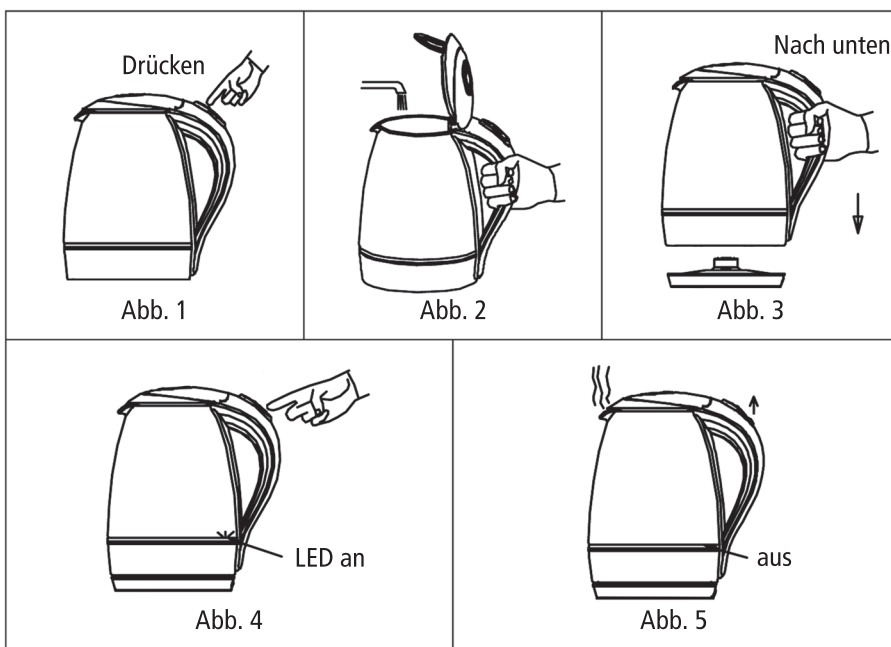

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



## Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

**Deutschland** Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr,  
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

**Schweiz** Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

**Österreich** Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at