

Gartenbrunnen „Colonna“ mit LEDs

Art.-Nr. 6020671

BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Auspacken

Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Styropor und Plastikfolien. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe Tabelle unten) und Beschädigungen. Falls Einzelteile fehlen oder beschädigt sein sollten, bauen Sie das Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler.

Lieferumfang

Teile	Beschreibung	Anzahl
A	Pumpe	1
B	Wasserschlauch	1
C	Wasserbehälter	1
D	Netzadapter	1
E	LED-Anschluss	1
F	Pumpen-Anschluss (weiblich)	1
G	Adapter-Anschluss (männlich)	1
H	Harzabdeckung oben	1
I	Eisenverzierung »Blätter«	3

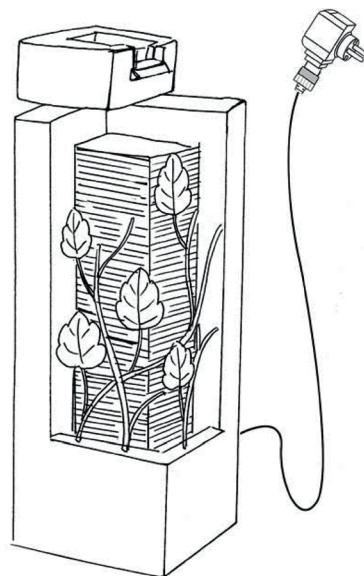

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at

Montage

Entnehmen Sie sämtliche Einzelteile vorsichtig aus der Verpackung. Wischen Sie Staub und Styroporüberreste mit einem feuchten Tuch von allen Einzelteilen ab. Prüfen Sie alle Einzelteile auf Beschädigungen.

1. Stellen Sie den Brunnen auf eine flache, stabile Unterlage in der Nähe einer Netzsteckdose. Nehmen Sie die obere Harzabdeckung (H) ab und stecken Sie den Wasserschlauch (B) durch das Loch bis zum Boden. Auf der Rückseite des Brunnens können Sie die Pumpe (A) sehen. Stecken Sie den Wasserschlauch (B) in den Anschluss der Pumpe (A) fest ein (siehe Abb. 1).
2. Verbinden Sie den (männlichen) LED-Anschluss (E) mit dem (weiblichen) Pumpen-Anschluss (F). Drehen Sie dann die Plastikkappe fest (siehe Abb. 1).
3. Ziehen Sie das Stromkabel der Pumpe heraus und schließen Sie den Adapter-Anschluss (G) am Netzadapter (D) an. Drehen Sie die Plastikkappe fest (Abb. 1).
4. Füllen Sie den Wasserbehälter (C) zu etwa 80 % mit destilliertem Wasser. Achten Sie darauf, dass die Pumpe vollständig unter Wasser getaucht ist (siehe Abb. 2).
5. Schließen Sie den Netzadapter (D) an einer Netzsteckdose Ihres Haushalts an (siehe Abb. 3).

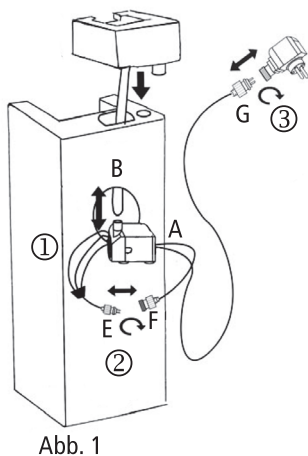


Abb. 1

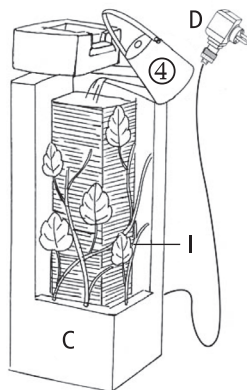


Abb. 2

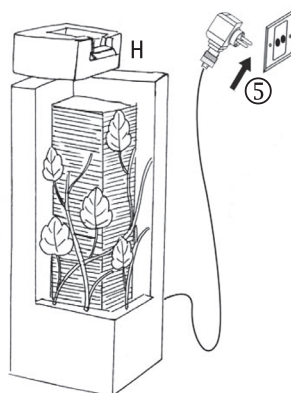


Abb. 3

Hinweis: Prüfen Sie die unmittelbare Umgebung des Gartenbrunnens, um sicherzustellen, dass dieser kein Leck hat oder sich Spritzwasser ablagert. Lassen Sie den Gartenbrunnen während des Betriebs niemals über längere Zeit unbeaufsichtigt.

Warnung

- Nehmen Sie die Pumpe niemals in Betrieb, wenn das Stromkabel zerschnitten, geknickt oder verschlissen ist.
- Stellen Sie den Gartenbrunnen niemals an einem Ort auf, der extremen Wetterbedingungen ausgesetzt ist.



- Ziehen Sie immer den Netzadapter aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen und bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen.
- Betreiben Sie die Pumpe niemals ohne Wasser.
- Heben, tragen oder ziehen Sie die Pumpe niemals am Stromkabel des Adapters.
- Stellen Sie vor der Erstinbetriebnahme sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts und des Netzadapters angegebene Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Pumpen Sie niemals erhitzte Flüssigkeiten.

Wartung und Pflege

1. Wechseln Sie einmal wöchentlich das Wasser und füllen Sie nur destilliertes Wasser in das Becken, um Kalkablagerungen und Bakterienbildung zu vermeiden.
2. Geben Sie regelmäßig Wasser zu, um den Wasserstand gleichmäßig zu halten.
3. Prüfen Sie die Pumpe und den Filter regelmäßig auf Ablagerungen und entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen mit einer weichen Bürste unter fließendem Wasser.
4. Ziehen Sie immer den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und reinigen Sie den Brunnen regelmäßig.

Hinweise und Fehlersuche

Achtung: Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät auf Fehler untersuchen.

1. Stellen Sie die Fließgeschwindigkeit des Wassers ein. (+) erhöht den Wasserfluss, (-) verringert den Wasserfluss.
2. Falls kein Wasser fließen sollte, prüfen Sie bitte nach, ob die Pumpe korrekt am Brunnen angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass der Wasserschlauch nicht an einer Stelle geknickt ist. Die Pumpe muss vollständig unter Wasser getaucht sein.
3. Falls die Pumpe funktioniert und vollständig unter Wasser getaucht ist und der Wasserschlauch nirgends geknickt ist, trennen Sie bitte den Netzadapter von der Steckdose. Nehmen Sie dann die Pumpe aus dem Wasser und reinigen das Schlauchinnere von etwaigen Verunreinigungen. Nachdem Sie den Schlauch wieder angeschlossen und die Pumpe vollständig unter Wasser getaucht haben, stecken Sie den Netzadapter wieder in die Steckdose und warten ein paar Sekunden.
4. Falls die oben genannte Hinweise nicht weiterhelfen und das Wasser immer noch nicht fließt, bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung und Reparatur.





Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

