

Zimmerbrunnen mit Pflanztopf

Art.-Nr. 6021893

BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Gerät darf nur in Verbindung mit der mitgelieferten Pumpe verwendet werden.

Anweisungen

1. Es dürfen nur die Pumpe und das elektrische Netzkabel, das die beiden verbindet, mit Wasser in Berührung kommen. Unter keinen Umständen dürfen der Stecker oder andere Teile des Gerätes mit Wasser in Kontakt kommen.
2. Stecken Sie das Gerät nicht ein, wenn Teile des Produktes beschädigt sind oder nicht funktionieren. Lassen Sie das Gerät vom Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
3. Achten Sie darauf, dass kein Wasser entlang des Netzkabels zum Stecker laufen kann.
4. Lassen Sie die Pumpe nicht laufen, wenn Sie nicht vollständig mit Wasser bedeckt ist. Dadurch kann die Pumpe Schaden nehmen. Pumpe vollständig mit Wasser bedecken, anschließend den Stecker in die Steckdose stecken. Zu Beginn kann es sein, dass das Gerät kein Wasser pumpt, da sich Luft sowohl in der Pumpe als auch im Gefäß befindet. In diesem Fall ziehen Sie den Stecker für einige Zeit aus der Steckdose und wiederholen Sie den Vorgang.
5. Verstauen Sie das überflüssige Netzkabel, um Unfälle zu vermeiden.
6. Das Gerät darf nur von erwachsenen Personen in Gebrauch genommen werden. Bei Nichtgebrauch Stecker immer aus der Steckdose ziehen.
7. Stellen Sie den Brunnen auf einen wasserunempfindlichen Untergrund.
9. Die Stärke der Pumpe muss individuell eingestellt werden, so dass genug Wasser durchgepumpt wird, jedoch nicht aus dem Wasserbecken spritzt.
10. Das Gerät ist ausschließlich zur Nutzung in Innenräumen geeignet.


Instandhaltung

- Benutzen Sie diese Pumpe nur mit destilliertem Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Eine Wartung des Gerätes ist nicht notwendig, wenn die Bedienungshinweise befolgt wurden.
- Falls sich Rückstände in den Entlüftungsöffnungen der Pumpe befinden, trennen Sie die Pumpe von allen Energiequellen und spülen die Pumpe unter sauberem Wasser ab.


Weltbild

Montage

1. Stecken Sie die Pumpe auf den Wasserschlauch, der durch die hintere Öffnung zu erreichen ist.
2. Legen Sie die Pumpe in die hintere Öffnung und befüllen Sie den Brunnen durch die Öffnung mit Wasser. Bitte achten Sie darauf, dass die Pumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist, das Wasser aber nicht überläuft.
3. Stecken Sie den Netzstecker der Pumpe in die Steckdose.
4. Füllen Sie gegebenenfalls etwas Wasser nach, so dass die Pumpe auch im Betrieb vollständig mit Wasser bedeckt ist.

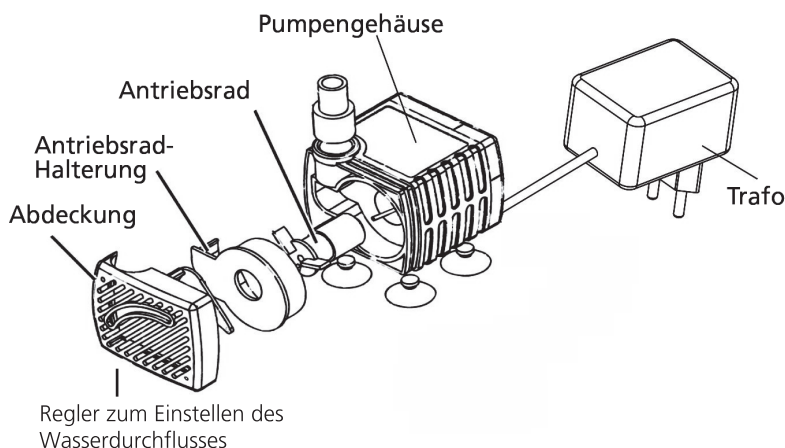

Mindest-Wasserstand (siehe Punkt 4)

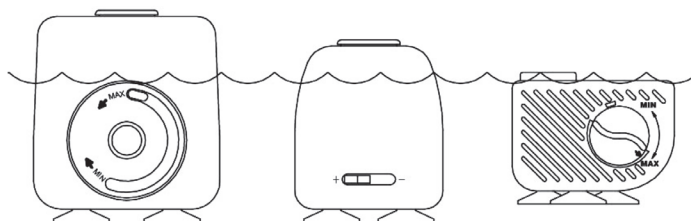

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at