
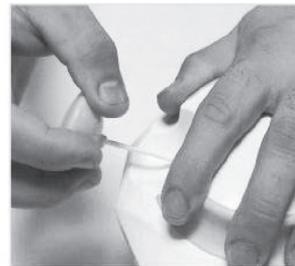
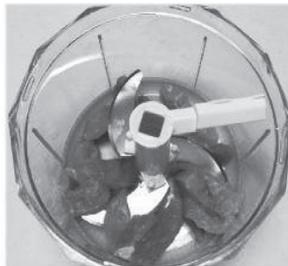


Multi-Zerkleinerer

Art.-Nr. 6022404

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

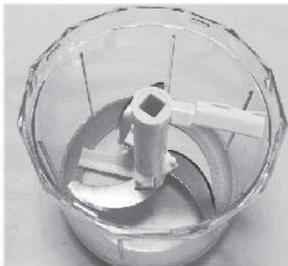

Bedienung (siehe nächste Seite)

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com


(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch


(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at


Bedienung

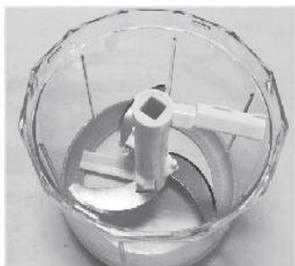


1. Öffnen Sie den Deckel und stecken Sie die Messereinheit auf den Stift in der Bodenmitte des Behälters.

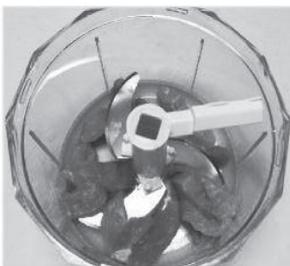

2. Legen Sie die Speisen um das Messer herum. Setzen Sie den Deckel wieder auf und achten Sie dabei darauf, dass der Stift in der Mitte des Deckelbodens auf der Messereinheit aufsitzt. Der Deckel muss fest auf dem Behälter sitzen.

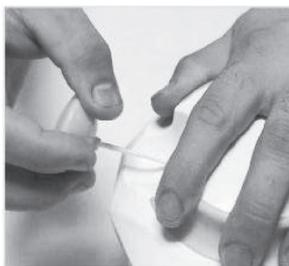

3. Drücken Sie mit einer Hand den Deckel fest auf den Behälter. Mit der anderen Hand ziehen Sie am Reißband, welches die Hackmesser zum Rotieren bringt.

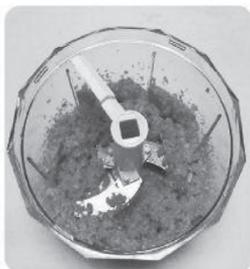

Hinweise

1. Reinigen Sie Messer, Behälter und Zubehör vor jedem Benutzen.
2. Die Temperatur des Wassers, das Sie zum Reinigen benutzen, sollte weniger als 80°C betragen.
3. Die Messereinheit ist scharf. Gehen Sie damit bitte vorsichtig um.
4. Aus Sicherheitsgründen sollte dieses Gerät nicht von oder in der Nähe von Kindern benutzt werden.
5. Zerkleinern Sie in diesem Gerät keine Speisen mit harten Schalen, wie z.B. Kaffeebohnen, Muscheln, Knochen usw.
6. Bitte ziehen Sie vorsichtig ab Griff des Reißbands. Nicht mit Gewalt ziehen!
7. Dieses Gerät ist nicht für Mikrowellengeräte geeignet.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at