


LED-Licht, 2er-Set

Art.-Nr. 6022503

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

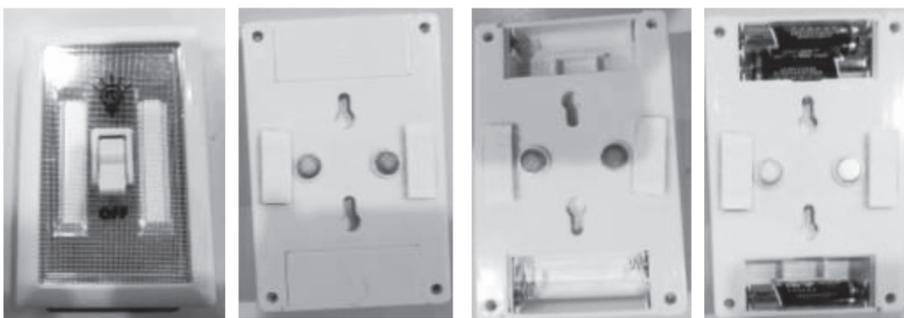

1.

2. und 5.

3.

4.

Batterien einlegen

1. Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Legen Sie das Gerät auf einen Tisch, so dass die Unterseite nach oben gerichtet ist.
3. Schieben Sie die beiden Batteriefachdeckel in der am Gerät markierten Pfeilrichtung vom Produkt ab.
4. Legen Sie 3 x AAA-Batterien (2 im oberen Fach, 1 im unteren Fach) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
5. Setzen Sie die beiden Batteriefachdeckel wieder ein.

Montage

Installieren Sie die LED-Lichter auf einer flachen Oberfläche an einem Ort, der beleuchtet werden soll. Sie können das Gerät auf zwei verschiedene Arten installieren:

1. Klettband: Diese Art der Installation eignet sich auf nicht-magnetischen Oberflächen.
 - a) Ziehen Sie die beiden Schutzfolien von den Klettband-Streifen ab.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)


Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

b) Drücken Sie das Gerät an eine trockene, saubere Oberfläche, z.B. eine Wand. Die Selbstklebe- und Klettbander halten das Gerät sicher an der Wand.

2. Magnete: Sie können das Gerät auch auf Metalloberflächen installieren.

a) Drücken Sie das Gerät einfach an eine Metalloberfläche. Die integrierten Magnete halten die LED-Lichter an der Oberfläche.

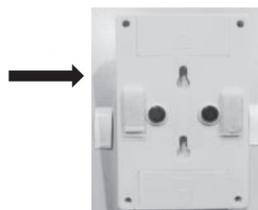

AUS

Bedienung

- Stellen Sie den Betriebsschalter in die Position »AN« (Markierung Glühbirne). Die LEDs leuchten.
- Zum Ausschalten stellen Sie den Schalter in die Position »AUS«.



AN

Batterien wechseln

1. Nehmen Sie das Produkt von der Oberfläche ab.
2. Legen Sie das Gerät auf einen Tisch, so dass die Unterseite nach oben gerichtet ist.
3. Schieben Sie die beiden Batteriefachdeckel in der am Gerät markierten Pfeilrichtung vom Produkt ab.
4. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien.
5. Legen Sie 3 x AAA-Batterien (2 im oberen Fach, 1 im unteren Fach) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert.
6. Setzen Sie die beiden Batteriefachdeckel wieder ein.

Technische Daten

- Material: ABS und PS
- Maße: 11,5 x 7,5 x 3,7 cm
- Lichtstärke: 150 Lumen
- Betriebsspannung: 3 x AAA-Batterien (nicht enthalten)

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 01806 354 360 E-Mail: info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at