

Solar LED-Kerzen XXL, 3er-Set

Art.-Nr. 6054313

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Erstinbetriebnahme

Stellen Sie den An/Aus/Farb-Schalter in die Position »An« oder »Farbwechsel« und stellen Sie die Solar LED-Kerze an einen Ort, an dem sie den ganzen Tag über (mindestens 8 Stunden) direkte Sonneneinstrahlung erhält, damit der Akku vollständig aufgeladen wird.

An/Aus/CLR-Schalter

- Stellen Sie den Schalter in die Position »An«, dann leuchtet die LED-Kerze mit flackerndem, bernsteinfarbenem Licht.
- Stellen Sie den Schalter in die Position »Farbwechsel« (CLR), dann wechselt die LED-Kerze ständig die Leuchtfarbe.

Akku ersetzen

1. Zum Öffnen des Batteriefachs drücken Sie die Halteklammer nach innen und ziehen den Deckel dann heraus.
2. Entnehmen Sie den verbrauchten Akku und ersetzen ihn mit einem neuen AA-Akku des gleichen Typs (mAh-Wert muss gleich oder höher sein). Achtung: Bitte verwenden Sie ausschließlich (wiederaufladbare) Akkus, keine normalen Batterien.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

Fehlersuche

Falls sich die LED-Kerze nach 8 Stunden direkter Sonneneinstrahlung in der Abenddämmerung nicht automatisch einschaltet, beachten Sie bitte folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die LED-Kerze untertags an einem hellen, sonnigen Ort aufgestellt wird und nicht im Schatten.
- Stellen Sie sicher, dass die LED-Kerze bei Nacht nicht von anderen Lichtquellen beeinflusst wird.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)


Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

- Prüfen Sie, ob der Akku mit beiden Polen im Batteriefach Kontakt hat und ob er mit der korrekten +/- Polarität eingelegt wurde.
- Überprüfen Sie, ob sich der Schalter entweder in der Position »An« oder »Farbwechsel« befindet.

Vorsicht

- Die LED-Kerze ist eine flammenlose Kerze. Zünden Sie niemals den Docht an, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und nur zu dekorativem Einsatz geeignet.
- Wenn Sie Akkus nicht mit korrekter +/- Polarität einlegen, wie im Fach markiert, kann dies die Betriebslebensdauer des Akkus verkürzen oder der Akku könnte auslaufen.
- Mischen Sie niemals Alkaline, Standard (Kohle-Zink) Batterien, Nickel-Kadmium- oder Nickel-Metall-Akkus.
- Nehmen Sie immer die Batterien oder Akkus aus dem Fach, wenn diese verbraucht sind oder sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Entsorgen Sie Batterien und Akkus niemals im Feuer.
- Halten Sie Batterien und Akkus von Kindern fern. Bei Verschlucken kontaktieren Sie bitte umgehend einen Arzt.
- Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll und müssen umweltgerecht entsorgt und dem Recycling zugeführt werden.
- Zum Reinigen der LED-Kerzen nehmen Sie bitte ein weiches, trockenes Tuch.
- Vermeiden Sie Kontakt mit stehendem Wasser und schützen Sie die LED-Kerzen vor extremen Wettereinflüssen.
- Zur Verlängerung der Betriebslebensdauer Ihrer LED-Kerzen lagern Sie diese bitte im Hause, wenn sie nicht benutzt werden.

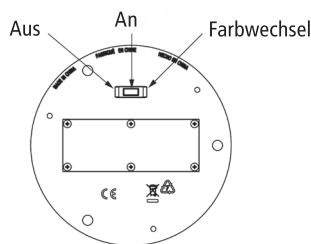

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Solar LED-Kerzen XXL, 3er-Set

Art.-Nr. 6054313

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.

Abbildung

Kundenservice Einstieg Englisch

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Weltbild

Germany

phone: 01806 354 360

e-mail: info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131

e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88

e-mail: kundenservice@weltbild.at



Kundenservice Ausstieg English

Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com
(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at



Weltbild