



Hänge-Müllbeutelhalter

Art.-Nr. 6054431

BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in
Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*

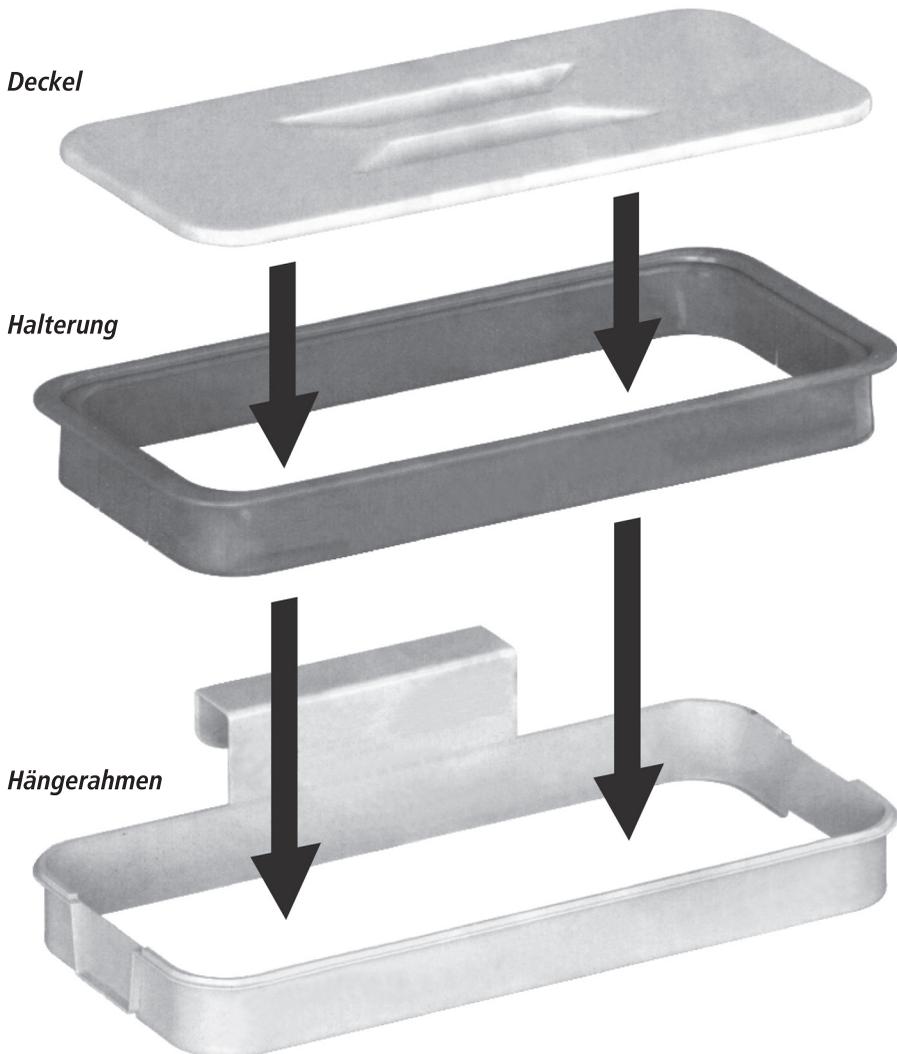

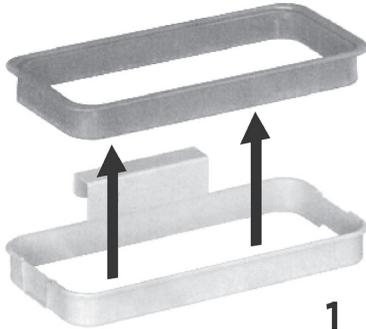

1



2



3

Bedienung

1. Drücken Sie die Klammern nach innen, um die Halterung nach oben aus dem Rahmen zu heben (siehe Abb. 1).
2. Legen Sie einen Müllbeutel ein und falten ihn über die Kante des Hängerahmens (siehe Abb. 2).
3. Legen Sie nun die Halterung wieder auf den Rahmen und drücken sie fest nach unten, bis sie einrastet, damit der Beutel fest sitzt (siehe Abb. 3).
4. Wenn Sie den Beutel entnehmen möchten, drücken Sie einfach wieder die Klammern der Halterung nach innen und lösen den Beutel vom Rahmen.

Reinigung

Der Hänge-Müllbeutelhalter ist für Spülmaschinen geeignet (bitte ins obere Spülmaschinenfach legen) oder kann von Hand mit einem milden Spülmittel gereinigt werden.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 – 22:00 Uhr; Sa. 7:00 – 20:00 Uhr;
 20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 – 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at


Hanging trash bag holder

Art.-Nr. 6054431


INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, pre-cautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.


Lid

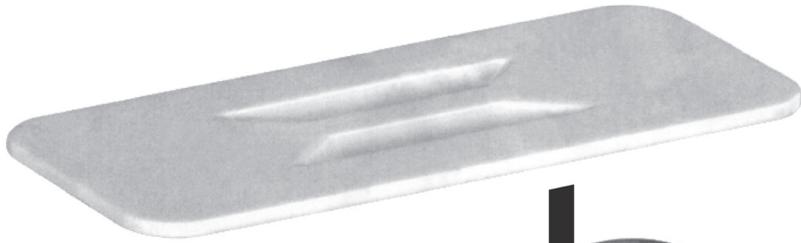


Retainer

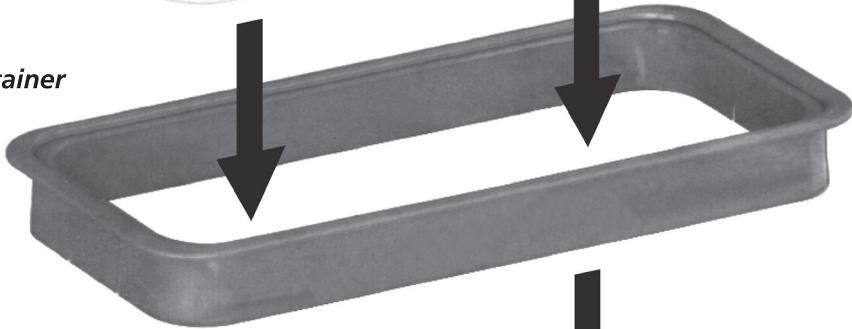

Hanging Base

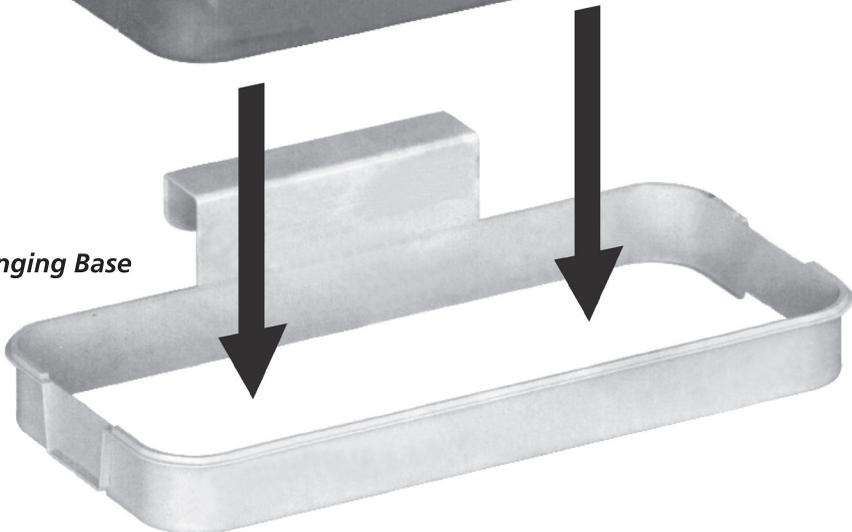

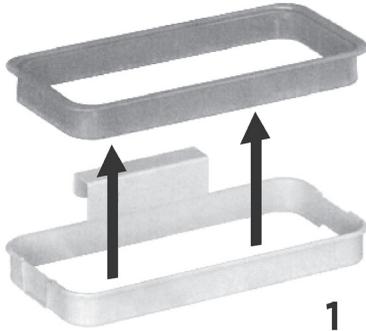

1



2



3

How to Use

1. Depress clips inward to release retainer from the base (figure 1).
2. Insert a trash bag and fold around the outside of the base (figure 2).
3. Insert the retainer back into the base until they clip together, firmly affixing the bag to the base for use (figure 3).
4. To remove the bag, simply depress retainer clips to release the trash bag from the base.

Cleaning

This device is top rack dishwasher safe or can be hand washed with a mild dishwashing detergent.

Customer service:

Weltbild

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360

e-mail: info@weltbild.com

(mo. - fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;

20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131

e-mail: kundendienst@weltbild.ch

(Mo. - So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88

e-mail: kundenservice@weltbild.at