

Spin Scrubber Pro

Art.-Nr. 6054597

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Produktbeschreibung

Turbo-Schrubber mit Ni-MH-Akku.

Bedienung

1. Einschalten: Halten Sie die Betriebstaste länger als 3 Sekunden gedrückt.
2. Umschalten Schnell/Langsam/Pause: Drücken Sie nach dem Einschalten die Betriebstaste kurz, um zwischen den drei Modi umzuschalten.
3. Ausschalten: Halten Sie die Betriebstaste länger als 3 Sekunden gedrückt.

Achtung

1. Der Ladeanschluss muss vor dem Einschalten unbedingt verschlossen werden.
2. Wenn der Motor blockiert oder stark gebremst wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
3. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Wasser.
4. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Bitte achten Sie darauf, dass der Akku des Geräts vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es für längere Zeit lagern und nicht benutzen.

Akku laden

1. Nehmen Sie den Teleskopstiel ab.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät am Ladeanschluss des Spin Scrubber an.
3. Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an einer Netzsteckdose (100-240 V ~ 50/60 Hz) Ihres Haushalts an.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com
(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Achtung


1. Lassen Sie das Ladegerät nicht über längere Zeit angeschlossen. Bitte trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Ladeanschluss des Spin Scrubber, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
2. Zu lange Ladezeiten können den Akku beschädigen.

Technische Daten

Akku	Ni-MH, DC 3,6 V, 1.300 mAh
Betriebszeit bei Leerlauf	90 Minuten
Betriebszeit bei Belastung	20 - 50 Minuten
Ladezeit	90 Minuten
Drehgeschwindigkeit	schnell: 400 RPM \pm 10%; langsam: 250 RPM \pm 10%
Geräuschpegel Leerlauf	\leq 70 dB
Betriebsanzeige	Rot: 1-20%; Gelb: 21-60%; Grün: 61-100%
Ladestandsanzeige	Rot: 1-20%; Gelb: 21-99%; Grün: 100%

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

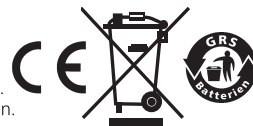

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Spin Scrubber Pro

Art.-Nr. 6054597

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing our quality product. Please read all the instructions, precautions, and information in this manual before using the device to quickly familiarise yourself with it and to be able to make full use of its functions. Keep this instruction manual in a safe place for future reference.

Kundenservice Einstieg Englisch

Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Weltbild

Germany

phone: 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at

Kundenservice Ausstieg English

Disposal and Environmental Protection

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems for electric and electronic appliances.



Customer service:

If you have any questions regarding your device, please do not hesitate to contact our customer service: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Germany

phone: 01806 354 360 **e-mail:** info@weltbild.com

(mo. – fr. 7:00 - 22:00; sa. 7:00 - 20:00;
20 cent per call landline; max. 60 cent per call mobile)

Switzerland

phone: 0848 840 131 **e-mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Austria

phone: 0662 / 65 75 88 **e-mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild