

Küchenmaschine, rot

Art.-Nr. 6091334

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Kundenservice:

Weltbild


Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0180/6 35 43 60 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr; 20 Cent/Anruf dt. Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)

Übersicht

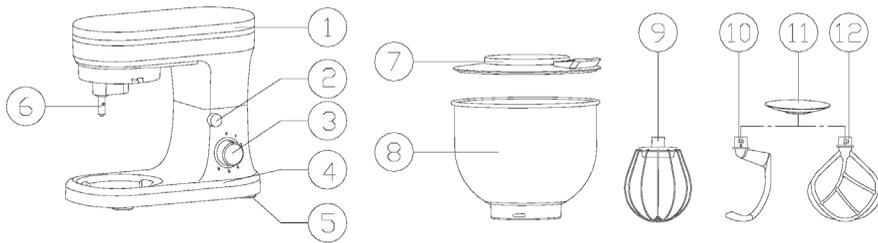

Nr.	Bezeichnung
1	Schwenkarm
2	Entriegelungsknopf
3	Geschwindigkeitsregler
4	Basis/Motorgehäuse
5	Fußpolster
6	Spindel

Nr.	Bezeichnung
7	Deckel
8	Rührschüssel
9	Schneebesen
10	Knethaken
11	Spritzschutz
12	Flach-Rührhaken


Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn Sie ein Elektrogerät benutzen, befolgen Sie bitte immer folgende grundlegende Sicherheitsanweisungen, um Stromschlag, Feuer und/oder ernsthafte Verletzungen zu vermeiden:

- Anweisungen lesen - Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
- Tauchen Sie das Netzkabel, Netzstecker oder andere Teile dieses Geräts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Risiko auf Stromschlag zu vermeiden.
- Besondere Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie Zubehör entfernen, das Gerät nicht benutzen oder bevor Sie es säubern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen des Geräts.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Benutzen von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, kann Verletzungen verursachen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.

- Halten Sie Hände und Gegenstände während des Betriebs von den beweglichen Messern oder Scheiben fern, um das Risiko schwerer Verletzungen und Beschädigungen des Geräts zu reduzieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Zubehör sicher angebracht wurde und die Verschlüsse eingerastet sind, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen.
- Versuchen Sie nicht, den Verriegelungsmechanismus des Deckels zu beseitigen.
- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie das Zubehör wechseln.
- Benutzen Sie das Gerät und das Zubehör nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehör wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie Gerät und Netzkabel außer Reichweite von Kindern.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sein sollten, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser fallen gelassen wurde. Bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung.
- Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Netzsteckdose, falls das Gerät unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie es auseinanderbauen, zusammenbauen oder reinigen.

Geschwindigkeits-Drehschalter

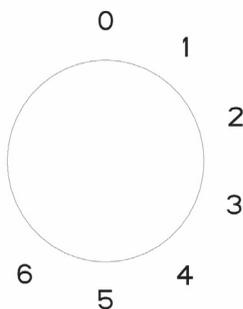

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| Einstellung 0: | Stopp |
| Einstellung 1-6: | Betriebsgeschwindigkeit |
| Einstellung 1: | Minimale Geschwindigkeit – langsam |
| Einstellung 6: | Maximale Geschwindigkeit – schnell |

Geschwindigkeit wählen

Zubehör	Bild	Geschwindigkeitseinstellung	Zeit	Füllmenge
Knethaken		1, 2, 4	30 Sek. bei 1 30 Sek. bei 2 4 Min. bei 4	700 g Mehl und 350 ml Wasser (Temperatur 40 °C ± 5 °C)
Flach-Rührhaken		1 - 5	10 Min.	
Schneebeesen		6	10 Min.	

Das Zubehör und Bedienung

Warnung:


Nehmen Sie das Gerät erst dann in Betrieb, wenn das Zubehör gemäß der nachfolgenden Tabelle angebracht ist und das Gerät sich in Arbeitsposition befindet.

Nr.	Position	Zubehör
1.		  
2.		Verwenden Sie Knethaken, Flach-Rührhaken oder Schneebeesen gemäß den persönlichen Anforderungen.


Warnung:

- Verletzungsgefahr durch das rotierende Zubehör.
- Halten Sie die Finger während des Betriebs von der Edelstahl-Rührschüssel fern.
- Wechseln Sie das Zubehör erst, wenn das Gerät still steht und vom Netz getrennt wurde.
- Der Motor rotiert noch einige Sekunden weiter, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.

Verwendung von Knethaken, Flach-Rührhaken und Schneebesens

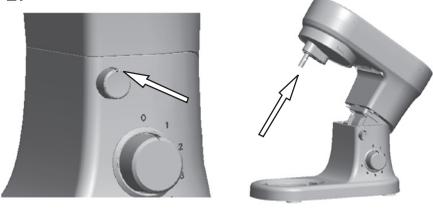1. 	Stellen Sie die Küchenmaschine während des Betriebs ausschließlich auf einer ebenen Fläche auf, z.B. auf eine Küchentheke, und achten Sie darauf, dass das Gerät sicher und fest steht.
2. 	Drehen Sie den Entriegelungsknopf (2) im Uhrzeigersinn. Gleichzeitig heben Sie den Schwenkarm (1) an, bis dieser hörbar einrastet. Der Schwenkarm ist nun in geneigter Position.
3. 	Setzen Sie den Deckel (7) auf den Schwenkarm (1) und drehen ihn leicht im Uhrzeigersinn, so dass er sicher einrastet.
4. 	a) Geben Sie die Speisen in die Rührschüssel (8). b) Stellen Sie die Rührschüssel in die Aussparung des Motorgehäuses (4). c) Drehen Sie die Rührschüssel leicht im Uhrzeigersinn, bis diese einrastet.

<p>5.</p> 	<p>a) Stecken Sie den Spritzschutz (11) auf den Knethaken (10), wie in der Abbildung gezeigt. Drehen Sie den Knethaken fest an. Der Spritzschutz verhindert, dass der Teig während des Knetens am Haken ganz nach oben steigt.</p> <p>b) Stecken Sie das passende Rührwerkzeug (11 mit 10 oder 12) auf die Motorspindel (6) auf der Unterseite des Schwenkarms.</p> <p>c) I) Der Knethaken (10) wird für schweren Teig, Hackfleisch oder andere schwere Knetarbeiten benutzt. II) Der Flach-Rührhaken (12) eignet sich für leichtere Teigarten III) Der Schneebeesen (9) wird zum Schlagen von Sahne, Eiweiß usw. benutzt.</p> <p>d) Drehen Sie das ausgewählte Rührwerkzeug, so dass die Stifte auf der Spindel an den Einkerbungen auf der Oberkante des Rührwerkzeugs ausgerichtet sind. Drücken Sie das Rührwerkzeug gegen den Schwenkarm und drehen es gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn, bis die Stifte einrasten und es fest im Schwenkarm einsitzt. Das Rührwerkzeug darf nicht locker sein, nach dem Einrasten kann es nicht mehr herausgezogen werden.</p>
<p>6.</p> 	<p>a) Drehen Sie den Entriegelungsknopf (2) im Uhrzeigersinn. Gleichzeitig heben Sie den Schwenkarm an, bis dieser hörbar einrastet. Der Deckel muss fest auf der Rührschüssel sitzen, ansonsten ist er undicht und Teig kann herausspritzen. Das Gerät ist nun betriebsbereit.</p> <p>b) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.</p>

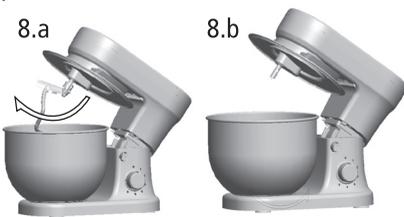	<p>c) Wählen Sie eine geeignete Geschwindigkeit (1-6) aus. Geschwindigkeit 1 ist die langsamste und 6 die schnellste Geschwindigkeit. Empfehlungen für die passende Geschwindigkeit, Zeit und Füllmenge entnehmen Sie der Tabelle weiter oben im Kapitel »Geschwindigkeit wählen«.</p> <p>d) Falls Sie in der Rührschüssel Teig abkratzen müssen, warten Sie bitte unbedingt, bis das Rührwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. Verwenden Sie zum Ausschaben einen Teigschaber aus Holz oder Plastik und niemals die Finger..</p>
<p>7.</p> 	<p>a) Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Geschwindigkeits-Kontrollregler in die Position 0 stellen. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Rührwerkzeug wechseln oder das Gerät wegstellen oder wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.</p> <p>b) Drücken Sie den Entriegelungsknopf und heben Sie gleichzeitig den Schwenkarm an, bis dieser hörbar einrastet. Der Schwenkarm ist nun wieder in geneigter Position.</p>
<p>8.</p> 	<p>a) Nehmen Sie das Rührwerkzeug ab, indem Sie es im Uhrzeigersinn abdrehen.</p> <p>b) Drehen Sie die Rührschüssel zum Entnehmen gegen den Uhrzeigersinn.</p>

Wichtig:

Das Wasser, das Sie während der Zubereitung des Teiges in die Rührschüssel geben, sollte eine Temperatur von $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ haben.

Fassungsvermögen der Rührschüssel:

5000 ml

Reinigung

Wenn Sie das Gerät reinigen, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

- Ziehen zuerst den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangt.
- Wischen Sie das Gerät zum Reinigen mit einem feuchten Tuch ab. Falls das Gerät stark verschmutzt sein sollte, geben Sie etwas Spülmittel zu.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Topfreiniger, Stahlwolle oder starke Lösungen oder Reinigungsmittel zum Reinigen des Geräts, diese könnten die Oberfläche des Gehäuses beschädigen.
- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör gesondert. Der Fleischwolf-Aufsatz und das andere Zubehör können in warmem Wasser mit etwas Spülmittel oder auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Nehmen Sie die Aufsätze immer zuerst von der Küchenmaschine ab, bevor Sie diese reinigen, sie könnten sich verformen.
- **Wichtig!** Lassen Sie das Gerät und das Zubehör nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Benutzen Sie das Gerät nicht, solange es feucht ist.

Technische Daten

Betriebsspannung:	220 – 240 V ~ 50 Hz
Leistung:	1200 W
Modellnummer:	SL-9831

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Deutschland	Telefon: 0180/6 35 43 60 (Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr; 20 Cent/Anruf dt. Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)	E-Mail: info@weltbild.de
Schweiz	Telefon: 0848/810 810 (Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)	E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich	Telefon: 0662/939 0 939 (Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr)	E-Mail: kundenservice@weltbild.at