



eBook Reader 4 Ink - Firmware-Update -

1. Bitte beachten Sie, dass das Firmware-Update ausschließlich von Ihrem PC ausgeführt werden muss! Speichern Sie das Firmware-Update NICHT auf dem eBook Reader. Es ist NICHT möglich, das Firmware-Update direkt vom eBook Reader auszuführen. Dies kann im schlimmsten Fall zu Schäden an Ihrem eBook Reader führen.
2. Laden Sie die benötigte Firmware-Update-Datei "Update.exe" für den eBook Reader aus dem Internet ausschließlich auf Ihren PC herunter. Schließen Sie den eBook Reader noch nicht an Ihren PC an.

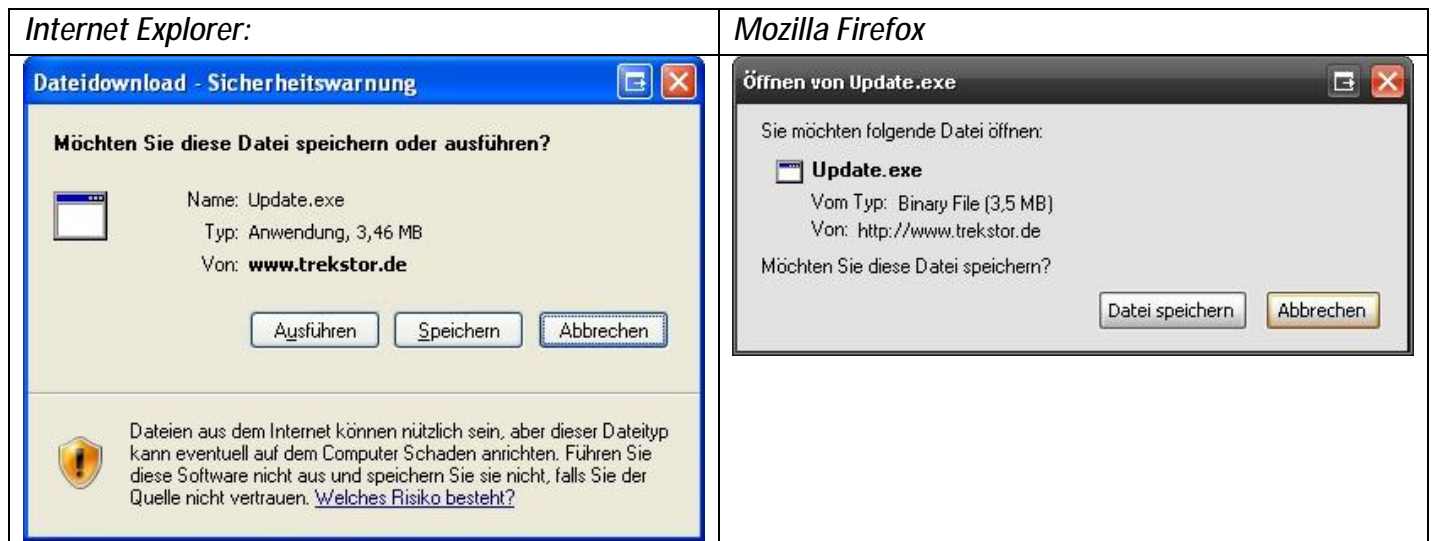

3. Speichern Sie die *.exe-Datei auf dem Desktop Ihres PCs (C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Desktop).
*Info: Sollten Sie nicht die Auswahlmöglichkeit haben, die *.exe-Datei auf dem Desktop zu speichern, wird die Datei in einen bereits voreingestellten Download-Ordner heruntergeladen. Von dort aus können Sie auch die Datei starten.*

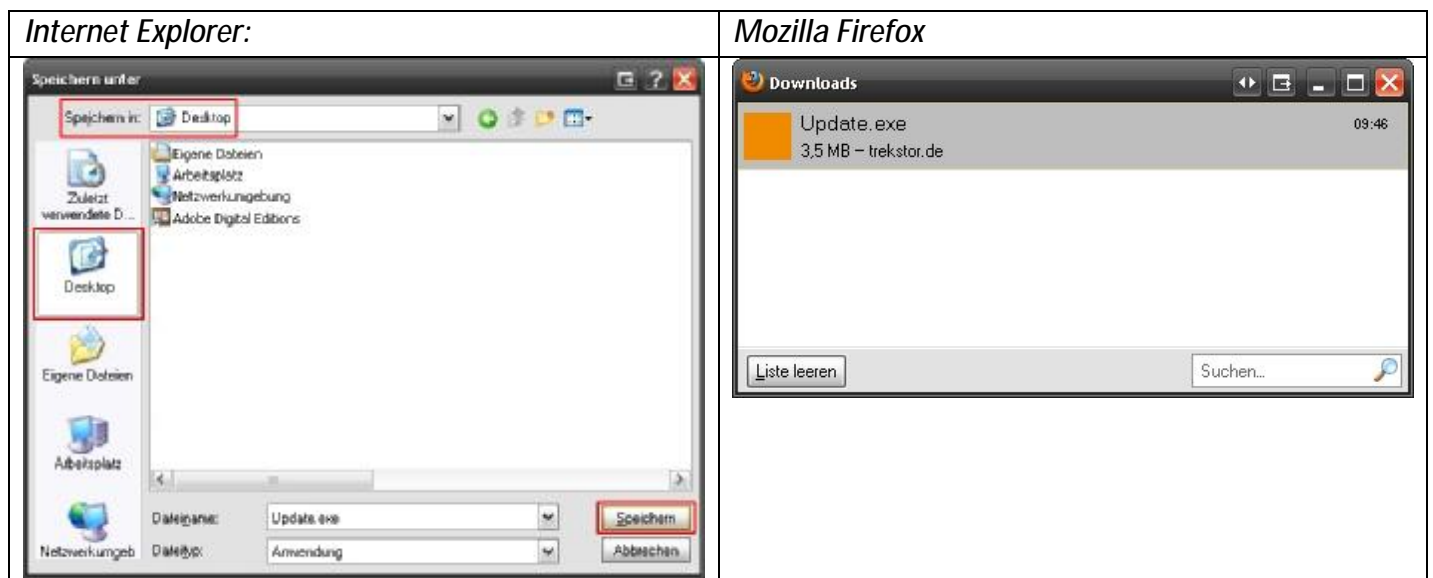

4. Bitte schließen Sie alle nicht benötigten Programme vor dem Ausführen des Firmware-Updates!

5. Machen Sie einen Doppelklick auf die Datei "Update.exe" (orangefarbenes Quadrat).
Info: Falls bei Ihrem PC unter der Ordneransicht "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" eingestellt ist, wird nur der Dateiname "Update" ohne ".exe" angezeigt.




6. Das Programm "eReader Firmware Updater x.x.x.x", das die Firmware Ihres eBook Readers aktualisiert, wird in einem neuen Fenster gestartet.



7. Schließen Sie nun den ausgeschalteten eBook Reader per USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres PCs an.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" und folgen Sie nun den Anweisungen des Programms.
9. Während des Firmware-Updates haben Sie die Möglichkeit die Daten Ihres eBook Readers zu sichern. Stellen Sie sicher, dass der Haken der Checkbox "eBook Reader Daten sichern" gesetzt ist. Klicken Sie dann auf "Weiter".



10. Klicken Sie im Fenster "Ordner suchen" auf "Arbeitsplatz" oder "Computer" und wählen Sie ein Laufwerk bzw. einen Ordner zur Datensicherung aus (z. B. Laufwerk C:\). Bestätigen Sie mit "OK".

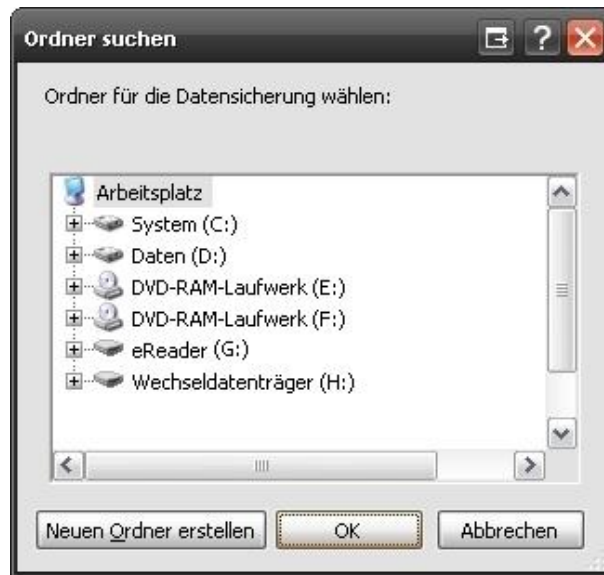


11. Nach erfolgreicher Datensicherung klicken Sie auf "Weiter".



12. Jetzt wird das Firmware-Update des eBook Readers gestartet.
Achtung: Trennen Sie NICHT die Verbindung während des Firmware-Updates!



13. Nach dem Firmware-Update werden die gesicherten Daten wiederhergestellt. Bitte lassen Sie hierzu unbedingt den eBook Reader noch an Ihrem PC angeschlossen und warten Sie bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist. Klicken Sie nicht auf "Überspringen", sonst wird die Wiederherstellung der Daten abgebrochen.

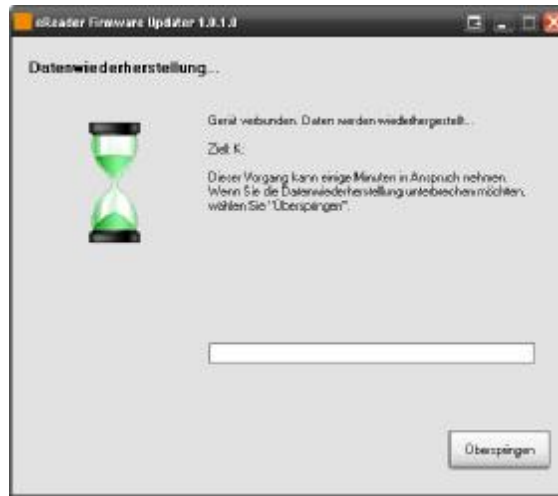

14. Nach der Rücksicherung der Daten ist das Firmware-Update vollständig. Sie können nun den eBook Reader vom USB-Anschluss Ihres PCs trennen. Fertig.

