



Bedienungsanleitung Tablet PC

ENDEAVOUR

1010

Android Ver. 4.2.2

Deutsch

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Produkt entschieden haben.
Eine gute Wahl. Selbstverständlich sind wir auch nach dem Kauf für Sie da.**

**Bei technischen Fragen und/oder Problemen erreichen Sie uns per Telefon
unter 0511 / 270 496 90 oder E-Mail unter support@first-servicecenter.de**

**Handbücher für andere Sprachen sowie ausführlichere Anleitungen finden
Sie zum Download ebenfalls auf www.blaupunkt.de**

Bedeutung der Symbole:



ACHTUNG: Bei unsachgemäßer Handhabung, kann das Gerät beschädigt werden.



Vorsicht vor möglichen Schäden. Bitte beachten und nicht vergessen.



Wichtige Informationen, allgemeine Hinweise, Definitionen, allgemeine Informationen und Verweise usw.

Es kann sein, dass es Rechte an Warenzeichen und Handelsnamen gibt, oder sich auf deren Produkte beziehen.

Der Hersteller schließt jegliche Eigentumsrechte an fremden Warenzeichen und Handelsnamen aus.

Das Benutzerhandbuch kann ohne jegliche Vorankündigung geändert werden.

Jedwede Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers strengstens verboten.

In diesem Benutzerhandbuch enthaltene Produktabbildungen dienen lediglich als Richtlinie. Je nach Ausstattung Ihres Tablet-PC kann es sein, dass manche Funktionen nicht, oder nur verändert zur Verfügung stehen (z.B. Kamera, Bluetooth, 3G, usw.).

Inhalt

Bedeutung der Symbole:	2
Inhalt	3
Sicherheitsvorkehrungen	5
Produktübersicht	6
Rückansicht	7
2. Sichere Handhabung des PADs	8
2-1 Touchscreen	8
2-2 Weiteres Zubehör	9
2-3 Weitere Hinweise	9
3. Transport des PADs	9
<u>Achtung!</u>	9
4. Netzteil / Ein- und Ausschalten	10
4-1 Anschluss des Netzteils	10
4-2 Einschalten des PADs	10
5. Systembedienung	11
5-1 Systemsprache ändern	11
5-2 Hauptbildschirm	12
5-3 App-Menü	14
5-4 Bildschirmtastatur	15
6. Systemeinstellungen	16
6-1 Drahtlos und Netzwerke	16
6-1-1 Flugzeugmodus	16
6-1-2 WLAN	16
6-1-3 Bluetooth	18
6-1-4 Mobile Netzwerke	21
6-1-5 Ethernet Konfiguration	23
6-1-6 Datenverbrauch	24
6-1-7 HDMI	25
6-2 Töne	25
6-3 Display	26
6-4 Sicherheit	26
6-5 Apps	26
6-6 Konten und Synchronisation	26
6-7 Sichern & zurücksetzen	26
6-8 Speicher	26

6-9 Sprache &Eingabe	27
6-10 Bedienungshilfen	27
6-11 Datum und Uhrzeit	27
6-12 Systeminformationen	27
7. Dateiverwaltung	27
7-1 Auswahl einzelner oder aller Dateien	29
7-2 Sortieren der Dateien	31
7-3 Zurück aus den Ordnern	32
7-4 Ansicht der Dateien verändern	32
7-5 Das Fragezeichen / Die Hilfe	33
8. Kommunikation	34
8-1 Google Konto	34
8-2 Browser	35
8-3 Kontakte	35
8-4 E-Mail	37
9. Fun	40
9-1 Kamera	40
9-2 Galerie	41
9-3 Musik	42
9-4 Anschluss eines Kopfhörers	43
10. Systemverbindung	43
10-1 Verbindung mit dem PC	43
11. Anhang	43
11-1 Problembehebung	43
11-2 Technische Daten	45


Sicherheitsvorkehrungen

1. Bewahren Sie das PAD NICHT zusammen mit kleinen Gegenständen auf, da diese den Touchscreen verkratzen oder in das PAD eindringen können.
2. Setzen Sie das PAD NICHT einer schmutzigen oder staubigen Umgebung aus. Achten Sie auf eine saubere und trockene Umgebung.
3. Legen Sie das PAD NICHT auf eine unebene oder instabile Arbeitsoberfläche.
4. Stellen Sie KEINE Dinge auf das PAD und lassen Sie nichts darauf fallen. Schieben Sie KEINE Fremdkörper in das PAD. Decken Sie den Touchscreen/Bildschirm NICHT mit Materialien ab, die eine raue Oberfläche haben.
5. Setzen Sie das PAD KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus. Legen Sie KEINE Disketten in die Nähe des PADs, da sonst die Daten darauf verlorengehen können.
6. Lassen Sie das PAD NICHT in der Sonne/heiße Umgebung liegen, da vor allem im Auto der Bildschirm beschädigt werden kann.
7. TEMPERATURBEREICH: Dieses PAD darf ausschließlich in Umgebungen mit Durchschnittstemperaturen zwischen 5° und 35° C betrieben werden.
8. Verwenden Sie das PAD NICHT in der Nähe von Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit.
9. Werfen Sie das PAD NICHT in den Hausmüll. Entsorgen Sie elektronische Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.
10. Das PAD und das Netzteil können während des Betriebs oder des Aufladens warm werden. Lassen Sie das PAD NICHT auf Ihrem Schoß oder auf anderen Körperstellen liegen, um evtl. Verletzungen durch Wärmeeinfluss zu vermeiden.
11. EINGANGSLEISTUNG: Achten Sie unter Berücksichtigung des Etiketts auf dem PAD, dass das Netzteil mit der Eingangsleistung übereinstimmt. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
12. Überprüfen Sie die Verbindungen zwischen dem Hauptgerät und dem angeschlossenen Zubehör, bevor Sie das PAD einschalten.
13. Verwenden Sie das PAD NICHT während des Essens, um eine Verschmutzung des Gerätes zu vermeiden.
14. Führen Sie NICHTS in das PAD ein, dies kann zu einem Kurzschluss oder zu einer Beschädigung des Stromkreises führen.
15. Trennen Sie das PAD von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen. Halten Sie das Gerät außerdem von Kindern fern.
16. Bauen Sie das PAD NICHT auseinander. Reparaturen an Ihrem PAD dürfen ausschließlich von Fachleuten ausgeführt werden. Andernfalls kann es zu Störfällen kommen, für die der Hersteller nicht haftet. Die Garantie verfällt bei nicht beachten.


Produktübersicht

Vorder- und Seitenansicht

Frontansicht:

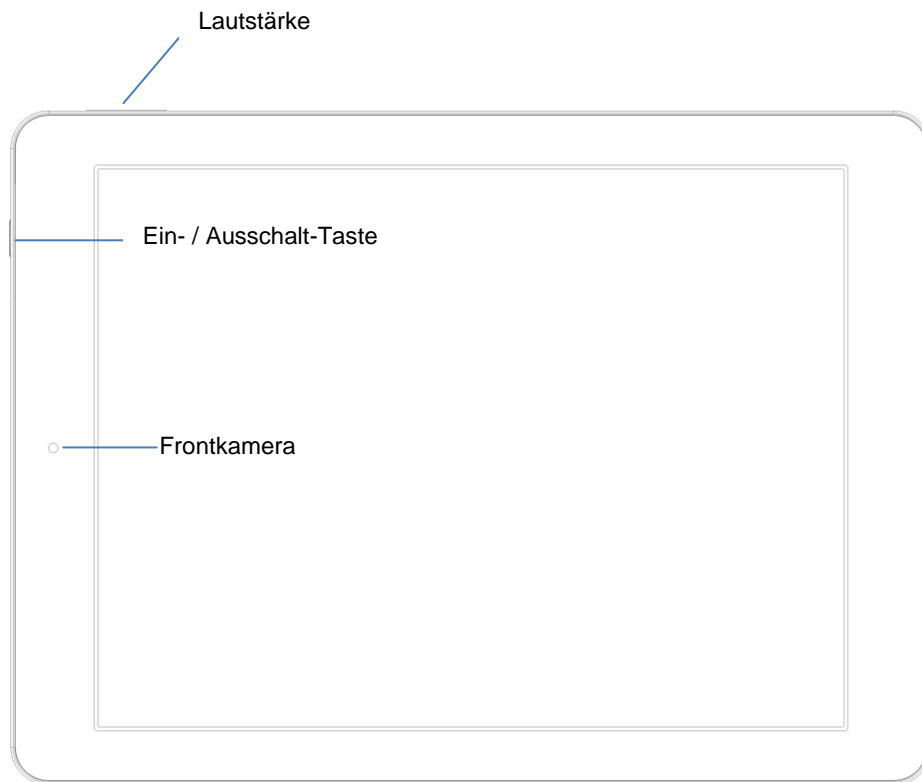


Seitenansicht links:

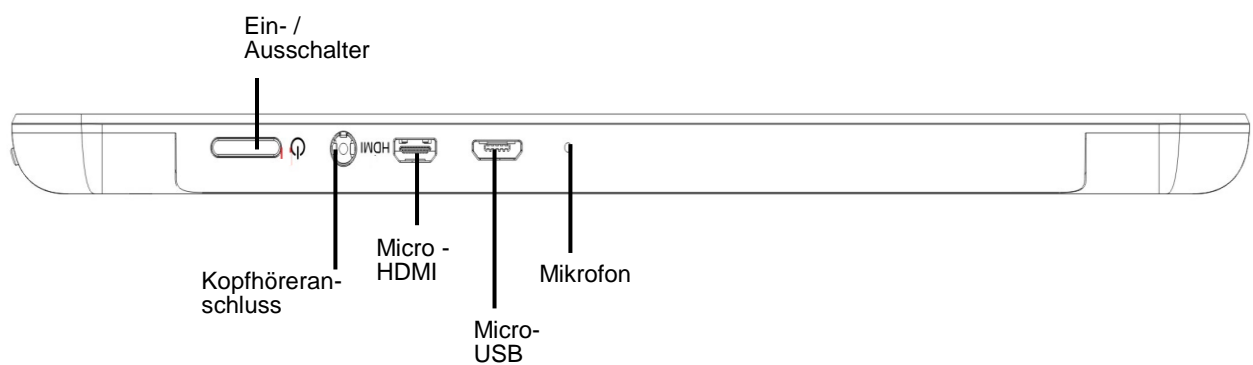

Seitenansicht rechts:



Rückansicht:

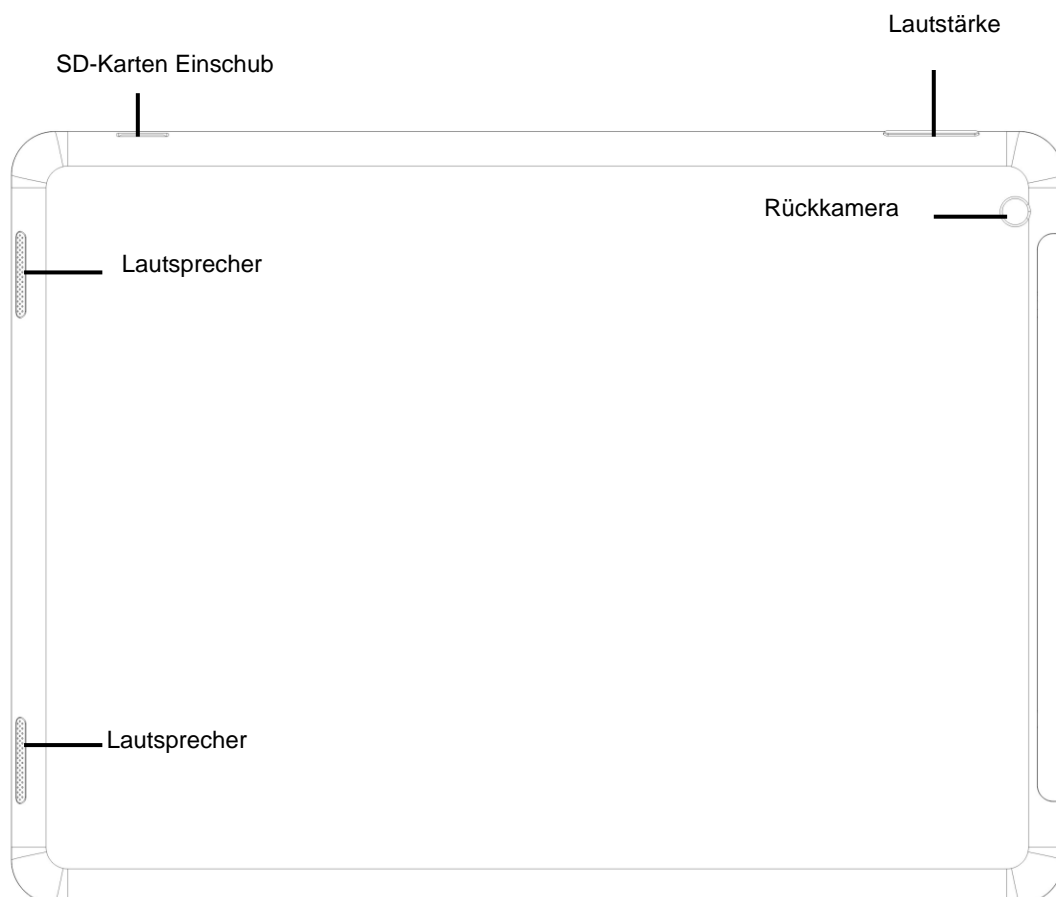

2. Sichere Handhabung des PADs

Das PAD ist ein Präzisionsgerät. Eine fehlerhafte Bedienung kann zu einer Beschädigung des Geräts führen.

2-1 Touchscreen

Der Touchscreen ist die empfindlichste Komponente des PADs und besteht aus Glas. Zerkratzen Sie NICHT den Bildschirm des PADs, da sich die Kratzer nicht entfernen lassen.

- ✧ Decken Sie den Touchscreen NICHT zu/ab, um Kratzer oder andere Schäden zu vermeiden.
- ✧ Legen Sie KEINE Gegenstände auf das Gerät, um eine Beschädigung des Bildschirms und des Gerätes zu vermeiden, auch nicht zum Abdecken.
- ✧ Transportieren Sie Ihr PAD in einer dafür vorgesehenen Transporttasche, um es vor Schmutz, Wasser, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.
- ✧ Lassen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Touchscreen fallen und stellen Sie nichts darauf ab.
- ✧ Achten Sie darauf, den Touchscreen NICHT mit Ihren Fingernägeln oder harten Gegenständen zu verkratzen.
- ✧ Verwenden Sie zum Reinigen Ihres PADs ein weiches, Faserfreies Tuch und wischen Sie vorsichtig darüber, um den Touchscreen nicht zu beschädigen.
- ✧ Fahren Sie das PAD herunter, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.
- ✧ Verwenden Sie KEINE chemischen Reinigungsmittel, um den Touchscreen zu reinigen.
- ✧ Achten Sie darauf, dass der Touchscreen NICHT mit harten Gegenständen wie Knöpfen, Ringen oder Armbanduhren etc. in Berührung kommt.
- ✧ Verschütten Sie KEINE Flüssigkeiten auf das PAD, da sonst das Gerät beschädigt wird.



Reinigen Sie den Touchscreen NICHT mit ätzendem Reiniger und sprühen Sie Reinigungssprays NICHT direkt auf das PAD.

2-2 Weiteres Zubehör

Halten Sie sich an die folgenden Schritte, bevor Sie Ihr PAD oder das Zubehör reinigen.

1. Schalten Sie das PAD aus. Trennen Sie die Netzversorgung von Ihrem PAD sowie alle externen Geräte.
2. Befeuchten Sie ein weiches, faserfreies Tuch mit Wasser und wischen Sie damit vorsichtig über die Oberfläche Ihres PADs. Verschütten Sie KEIN Wasser auf das Gerät, um Kurzschlüsse oder Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.
3. Schalten Sie das PAD erst ein, wenn es trocken ist.

2-3 Weitere Hinweise

1. Lassen Sie das PAD **NICHT** in heißen Umgebungen liegen, vor allem nicht im Auto. Andernfalls kann es sein, dass Teile des Gerätes sich verformen.
2. Bewahren Sie diese Informationen auf, um eventuell später darauf zugreifen zu können.
3. Erneuern Sie regelmäßig Ihre Software, um Ihr PAD kompatibel und auf dem neuesten Stand zu halten.
4. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen, sollten Sie das PAD alle drei Monate aufladen, auch wenn Sie das Gerät nur selten verwenden.

3. Transport des PADs

Schalten Sie das PAD aus und entfernen Sie vor einem Transport alle Kabel und externe Geräte. Beachten Sie die folgenden Schritte, wenn Sie mit Ihrem PAD verreisen möchten.

Achtung!

1. Schalten Sie das PAD aus und ziehen Sie alle Stecker.
2. Transportieren Sie das PAD in einer dafür vorgesehenen Transporttasche, um es vor Schmutz, Wasser, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie einen Steckdosenadapter, das Netzteil, das Benutzerhandbuch und die Garantiekarte bei sich haben. Vergessen Sie **NICHT** die Passwörter für Ihr PAD.
4. Erkundigen Sie sich nach den Netzspannungen, die für Ihre Reiseziele gelten. Ihr PAD ist mit einem Universaladapter ausgestattet. Sie müssen also nur noch entsprechende Netzkabel kaufen oder im Hotel nach Universalkabeln fragen die zu Ihrem Netzteil passen.



Falls Sie mit dem Auto fahren, lassen Sie Ihr PAD **NICHT** in der Sonne liegen. Stellen Sie sicher das Ihr Gerät im Schatten und kühl liegt.



Die Internetverbindung Ihres PADs wird unterbrochen, wenn das System in den Ruhezustand/Stromsparmmodus wechselt.

4. Netzteil / Ein-/ Ausschalten

4-1 Anschluss des Netzteils

Das PAD ist mit einem Universaladapter ausgestattet, der für eine Eingangsspannung von 100 V bis 240 V geeignet ist.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Adapter anzuschließen:

1. Stecken Sie das Ladekabel in die dafür vorgesehene Buchse des PADs
2. Stecken Sie nun den Netzadapter in die Steckdose.

4-2 Ein-/ Ausschalten des PADs

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für einige Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Sobald das Gerät hochgefahren ist, sehen sie den Startbildschirm.


Drücken Sie einmal kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um in den Stand-By-Modus zu wechseln. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät zu aktivieren.


Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Pop-up-Menü erscheint. Drücken Sie anschließend auf **OK**, um das PAD auszuschalten.



Sollte das System nicht reagieren, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa zehn Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

5. Systembedienung


Wenn Sie das PAD zum ersten Mal einschalten, müssen Sie den Touchscreen freigeben, indem Sie das Schlosssymbol  aus dem Kreis ziehen, um so auf den Hauptbildschirm zu gelangen. So wird der Zugang zu häufig benutzten Funktionen erleichtert.

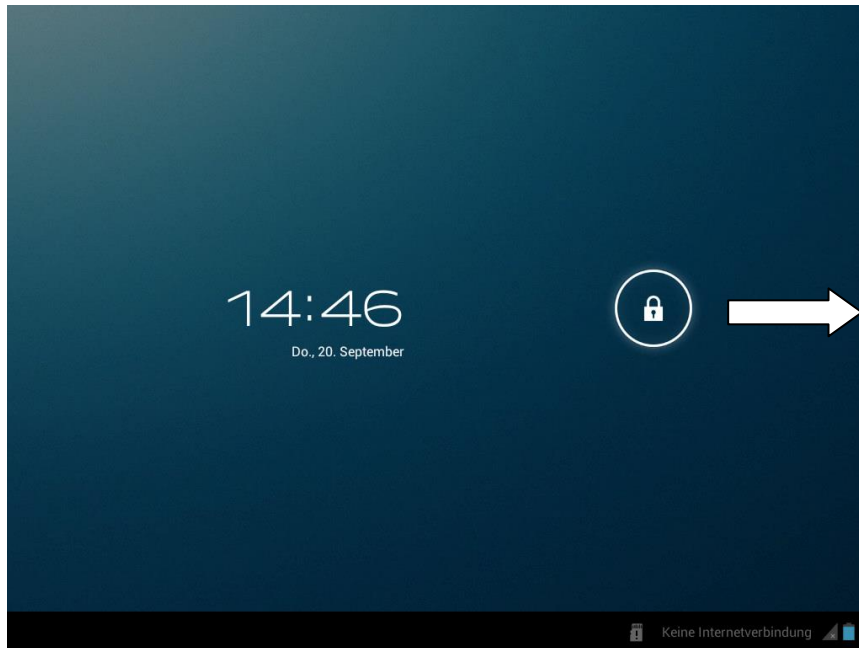


5-1 Systemsprache ändern

Bitte machen Sie sich zuerst mit ihrem Gerät vertraut. Ändern Sie die Systemsprache in Ihre Landessprache, z.B. deutsch.




Um die Systemsprache zu ändern tippen Sie auf  um die Einstellungen zu öffnen.

Wählen Sie im Bereich „Personal“ den Punkt „Language & input“ aus.

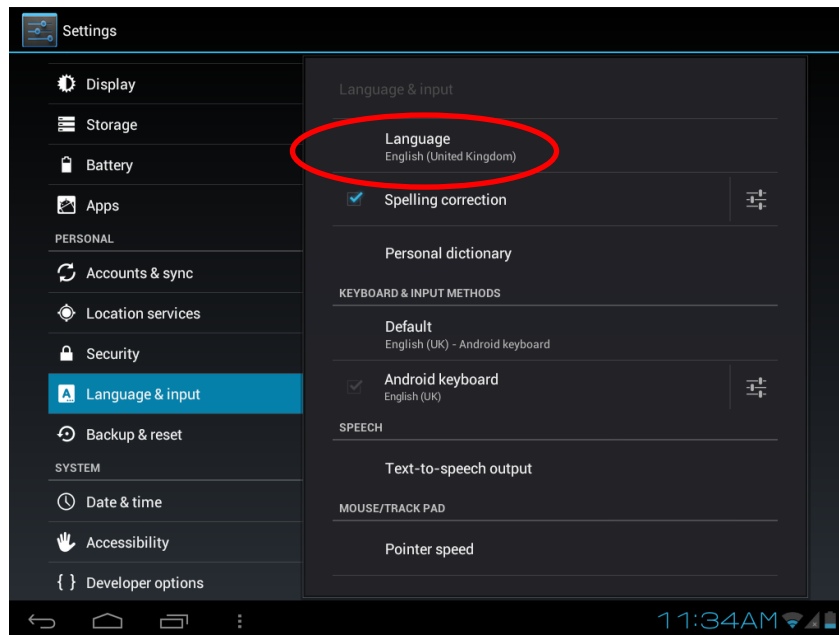


Tippen sie danach auf den Punkt „Language“ auf der rechten Seite. Nun erhalten Sie eine Liste aller zur Verfügung stehenden Sprachen.

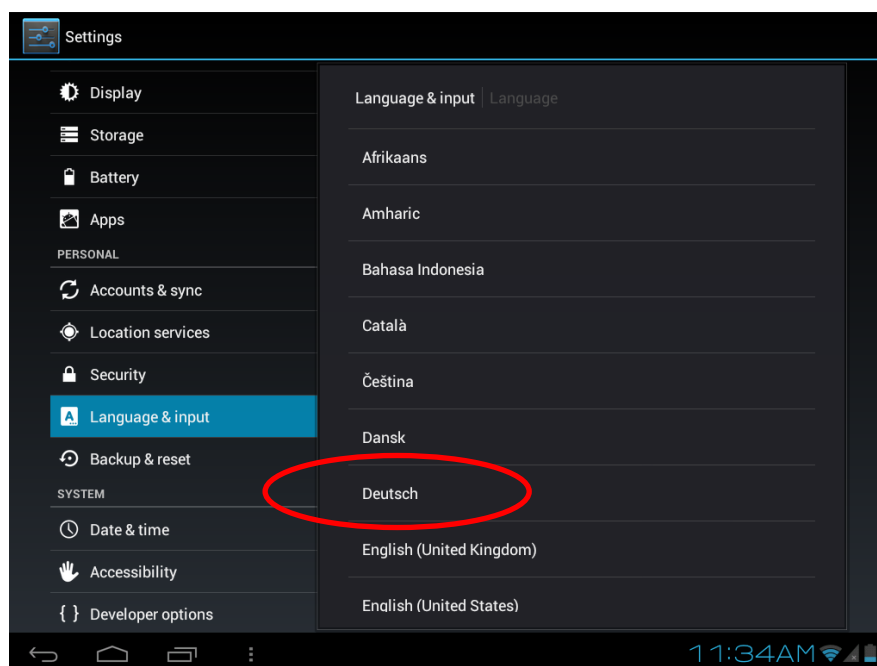

Wählen Sie hier ihre bevorzugte Sprache aus, z.B. Deutsch. Sobald Sie auf einen Sprache drücken, wird diese als Systemsprache hinterlegt. Sie können die Systemsprache jederzeit über dieses Menü ändern.

5-2 Hauptbildschirm

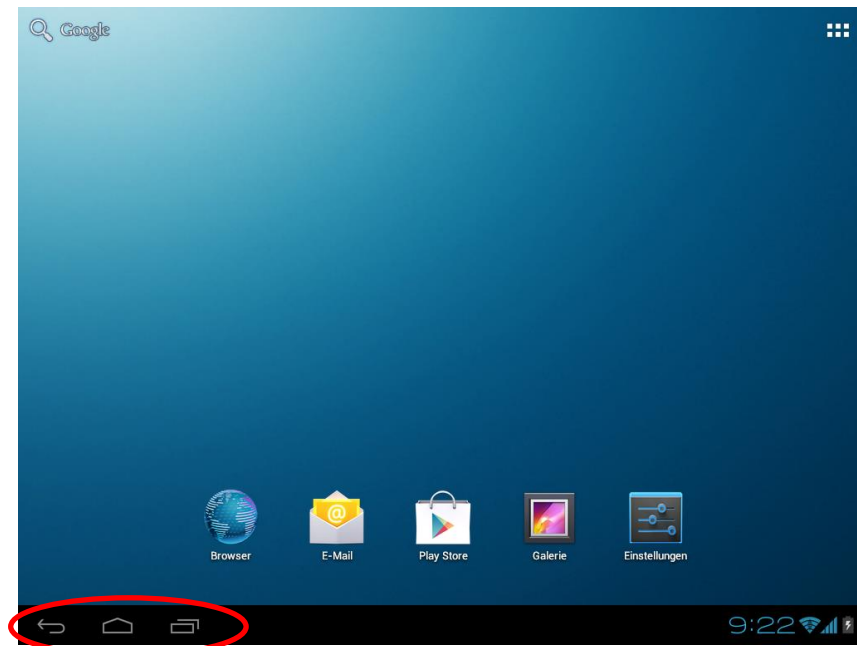

Drücken um einen Schritt/Seite zurück zugehen.




Drücken um auf die Hauptbildschirm zukommen.




Drücken um die Übersicht der geöffneten Programme zu sehen.



Drücken um das Menü aufzurufen.

Tippen Sie auf die Benachrichtigungsleiste, um genauere Informationen zu erhalten, und tippen Sie auf,  um zu den Direkteinstellungen zu gelangen.

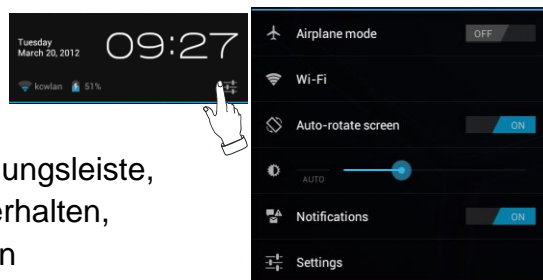


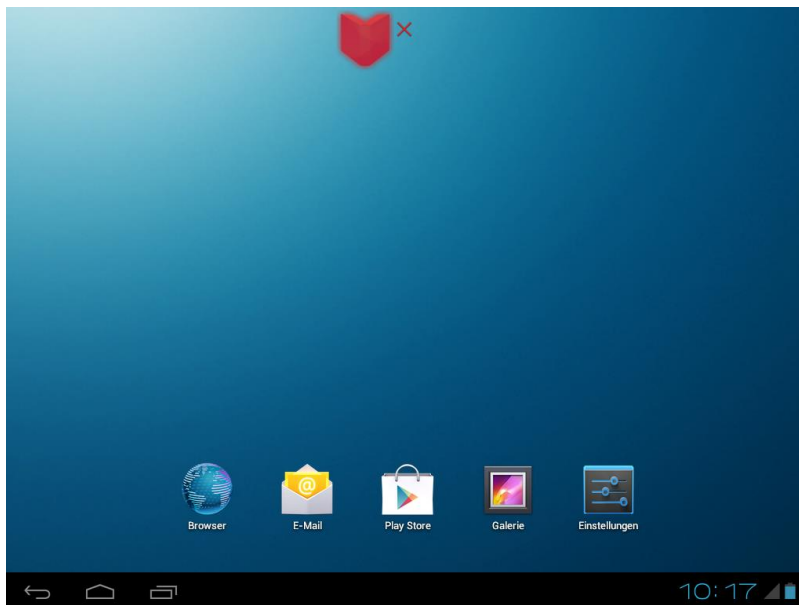
Verknüpfungen zum Hauptbildschirm hinzufügen

Tippen Sie auf . Tippen Sie anschließend auf die Verknüpfung der App und ziehen Sie diese auf das gewünschte Feld des Hauptbildschirms.

Widgets: Tippen Sie auf  > **Widgets**. Tippen Sie anschließend auf das Widget und ziehen Sie es auf das gewünschte Feld des Hauptbildschirms


Verknüpfungen zum Hauptbildschirm löschen

Tippen Sie solange auf die zu löschenden Verknüpfungen, bis das Symbol zum Löschen  am oberen Rand des Bildschirms erscheint. Ziehen Sie die Verknüpfungen zu diesem Symbol, bis sie rot werden, und lassen Sie dann los.



5-3 App-Menü

Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf , um wie unten abgebildet auf das App-Menü zuzugreifen:

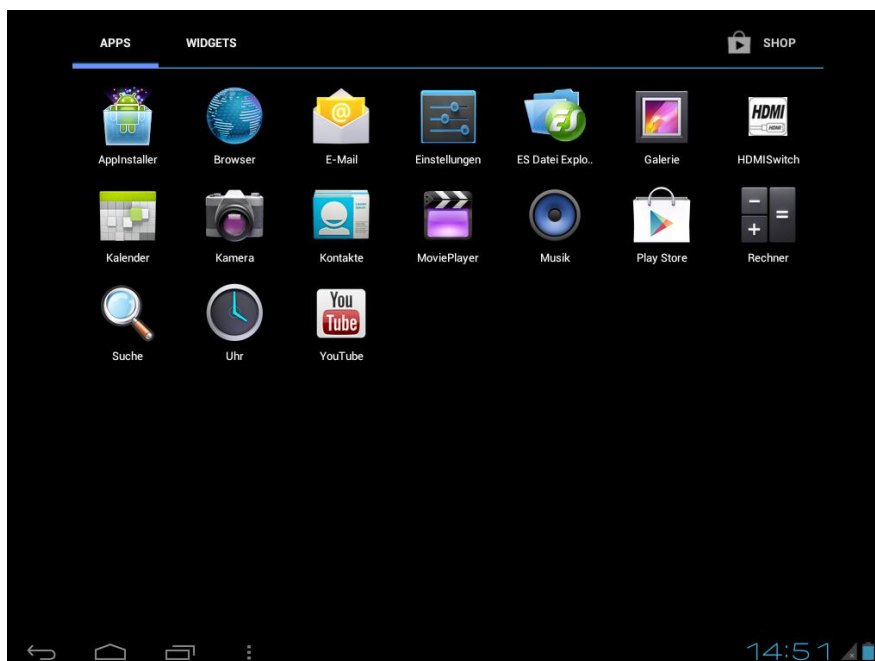


ApplInstaller: Zur Verwaltung, Installation App-Dateien (apk-Datei)
Browser: Verbindung zum Internet
Downloads: Hier werden heruntergeladene Dateien gespeichert.
E-Mail: Ihr E-Mail-Client / Account
Einstellungen: Systemeinstellungen.
FileBrowser: Übersicht der einzelnen Speicherorte
(Gerätespeicher , SD-Karte, USB-Stick)
Galerie: Ansehen und Verwalten Ihrer Foto- und Videodateien.
HDMI Switch: Einstellungen für HDMI-Wiedergabe
Kalender: Datumsanzeige und Hinzufügen/Verwalten von Terminen.
Kamera: Einfaches Aufnehmen von Fotos und Videos.
Kontakte: Unkomplizierter Zugang zu Ihren Kontakten.
MoviePlayer: Videowiedergabe aller aktuellen Formate
Musik: Musik und Unterhaltung.
Play Store: Googles Marktplatz für Android Apps
Rechner: Führt alle Grundrechenarten aus.
Suche: Schnelle Suchfunktion.
Uhr: Mit Weckfunktion.
YouTube: App zur Internetplattform für Videos

5-4 Bildschirmtastatur



Tippen Sie einfach auf ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen.
Tippen Sie auf , um sie zu schließen.

6. Systemeinstellungen

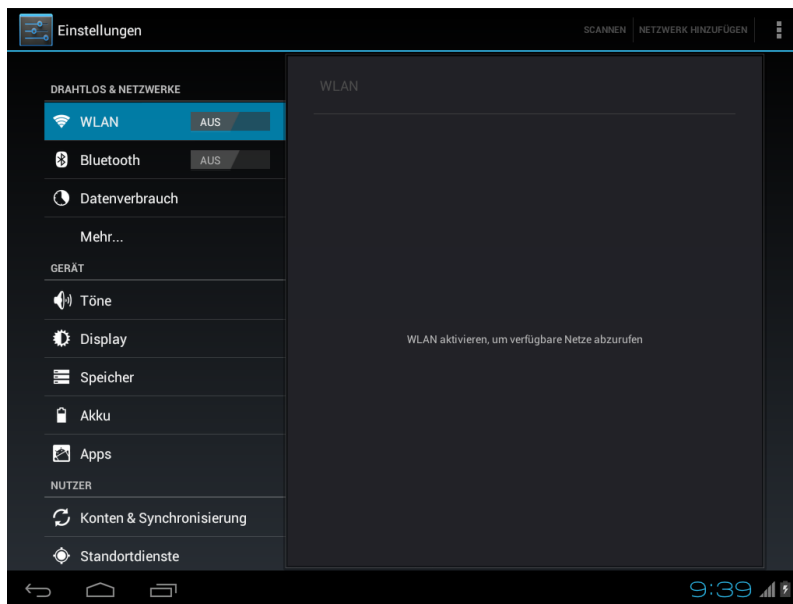


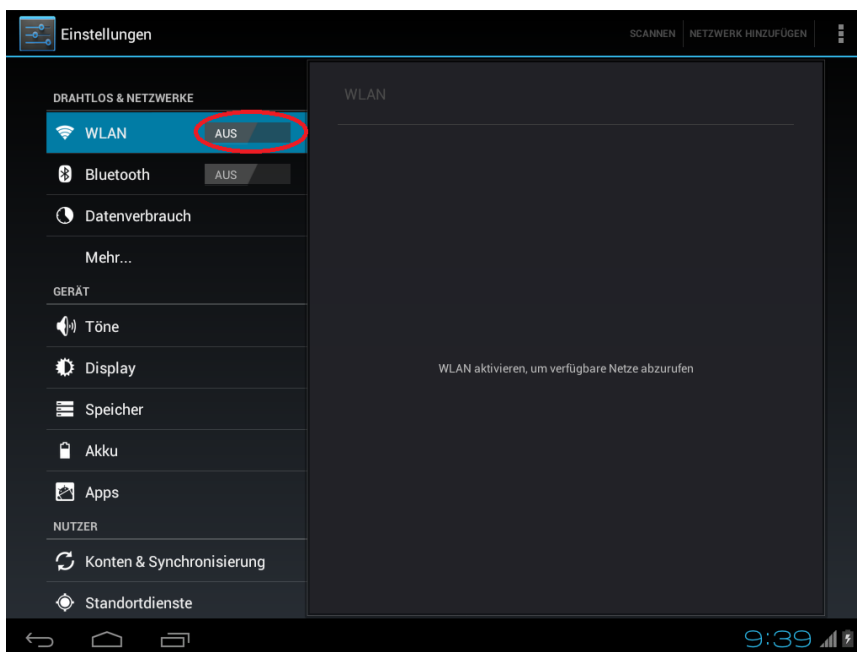
6-1 Drahtlos und Netzwerke

6-1-1 Flugzeugmodus


Kabellose Verbindungen wie WLAN und Bluetooth und 3G/UMTS werden hierdurch deaktiviert.

6-1-2 WLAN


Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **WLAN** > **AUS** um WLAN zu aktivieren.




Wählen Sie nun im rechten Listenbereich das WLAN Netzwerk aus, mit dem Sie verbinden möchten

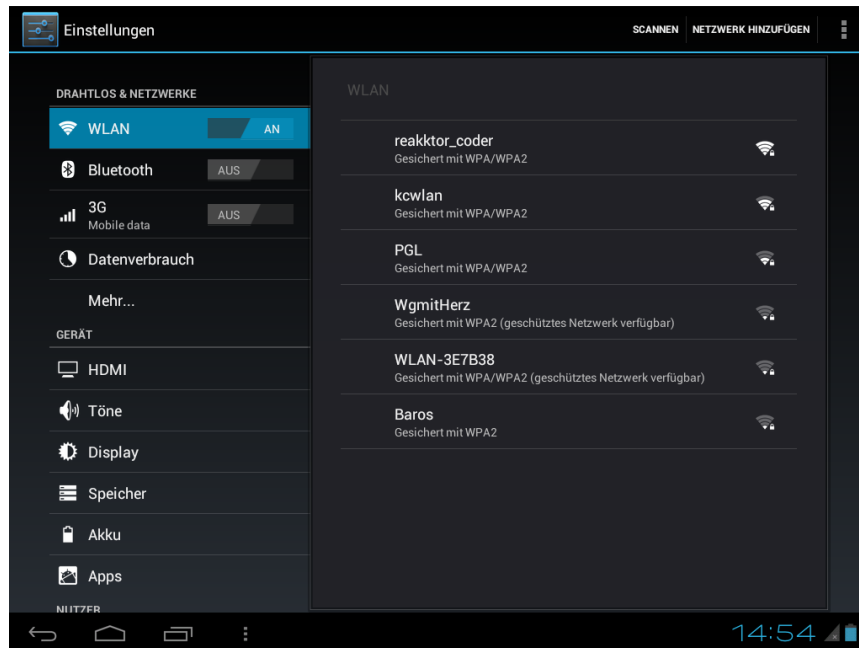

Geben Sie nun gegebenenfalls das benötigte Passwort ein.

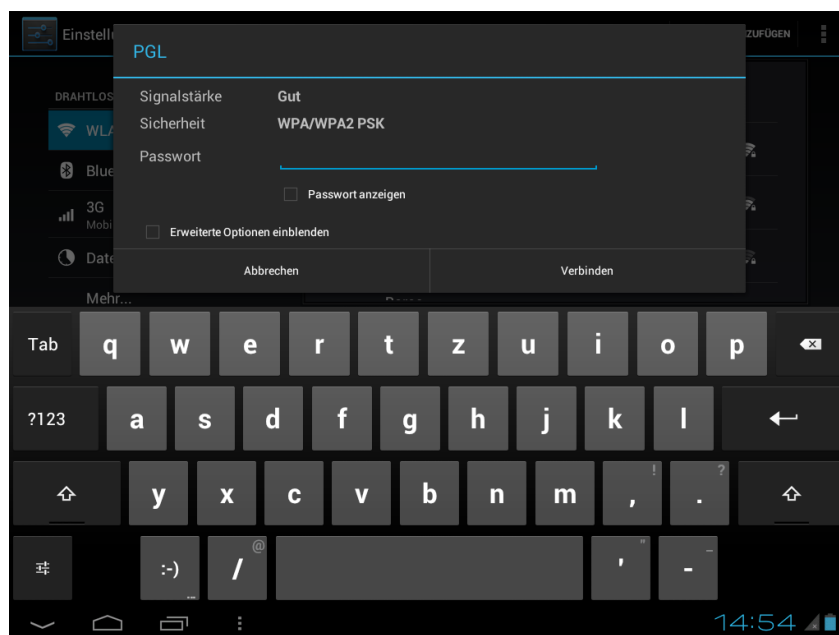


Nun erscheint das Empfangssymbol  im unteren rechten Rand des Bildschirms. Es zeigt auch die Empfangsstärke an. Je mehr Segmente blau sind, umso besser der Empfang.

6-1-3 Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie Daten mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten austauschen.



Aktivieren Sie vor diesem Schritt die Bluetooth- Funktion des anderen Geräts (wie z. B. Mobiltelefon, Kopfhörer usw.) und achten Sie darauf, dass sich das Gerät in Reichweite befindet.

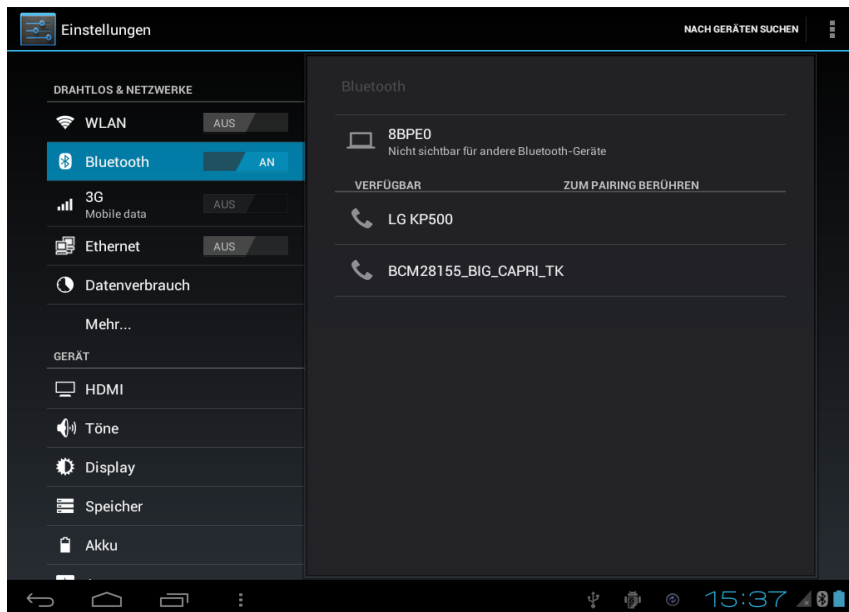

Geräteeinstellungen

Zum Aktivieren des Bluetooth tippen Sie auf den An/Aus Schalter neben Bluetooth.

Tippen Sie auf  um die Einstellungen für das Bluetooth zu öffnen.



Tablet umbenennen: Benennung des Bluetooth-Gerätes.

Timeout für Sichtbarkeit: Einstellung wie lange das Bluetooth-Gerät für andere Geräte sichtbar ist.


Erhaltene Dateien anzeigen: Anzeige der erhaltenen Dateien.

Pairing

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des PADs und die des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
2. Tippen Sie auf „**Nach Geräten Suchen**“, um nach Geräten zu suchen. Die Ergebnisse werden anschließend aufgelistet. Wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

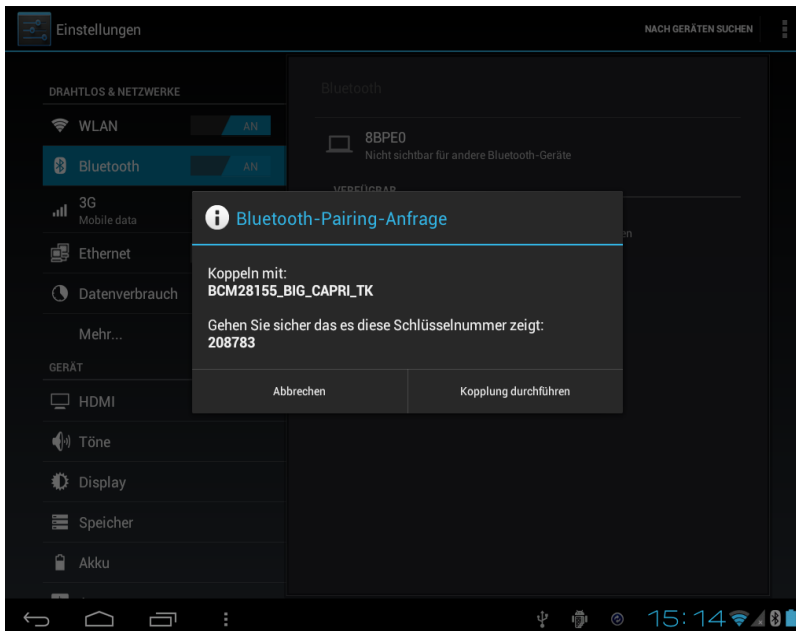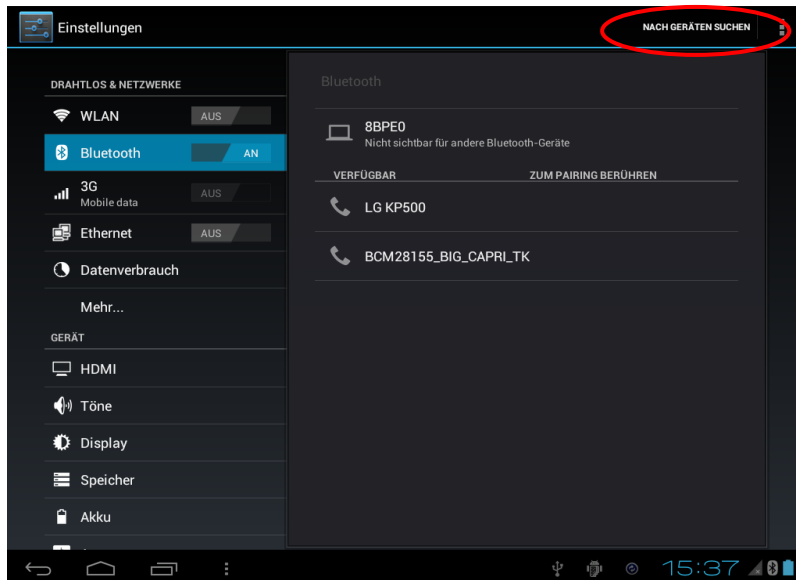

3. Bestätigen Sie bei beiden Geräten die Kopplung und geben Sie ggf. das Passwort ein.

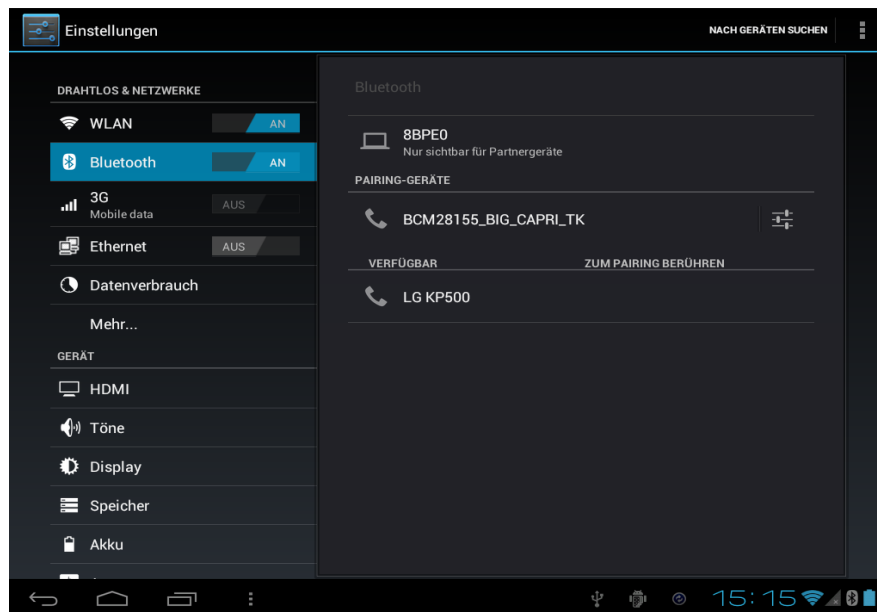

Um Ihr PAD für andere Bluetooth Geräte sichtbar zu machen, tippen Sie auf den Namen Ihres Gerätes (Standardname ist **8BPE0H** oder **10BPE0H**, je nach Modell)

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können zwischen dem PAD und dem Bluetooth-fähigen Gerät Daten ausgetauscht werden.

6-1-4 Tethering und tragbarer Hotspot

Sie können aus Ihrem PAD einen WLAN-Hotspot machen, der anderen WLAN-fähigen Geräten als praktischer tragbarer Internetzugangspunkt dient.



Achten Sie auf einen sicheren Zugang. Um Ihr PAD und Ihren Hotspot vor unbefugtem Zugriff zu schützen, wird empfohlen, einen Sicherheitsschlüssel mit Passwort (WPA2 ist die sicherste Stufe) einzurichten.

Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihr PAD als WLAN-Hotspot zu nutzen:

1. Deaktivieren Sie zunächst die WLAN-Funktion:

[Einstellungen-Icon] > Einstellungen > WLAN > EIN/AUS.

2. Tippen Sie auf **[Einstellungen-Icon] > Einstellungen > Mehr... > Tethering & mobiler Hotspot.**

3. Tippen Sie auf **Mobiler WLAN-Hotspot**, um die Hotspot-Funktion zu aktivieren.

4. Tippen Sie auf **WLAN Hotspot konfigurieren**, um die Sicherheitskonfiguration zu ändern:

➤ **Network SSID**—Geben Sie Ihrem Hotspot einen Namen.

➤ **Sicherheit**—Wählen Sie **die Verschlüsselung aus**. Wenn eine Verschlüsselung gewählt wird, muss ein Passwort festgelegt werden. Andere Benutzer können nur dann auf Ihren WLAN-Hotspot zugreifen, wenn das korrekte Passwort eingegeben wird.

5. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern. Sobald Ihr WLAN-Hotspot aktiv ist, können andere WLAN-fähige Geräte darauf zugreifen, indem die **SSID** Ihres Hotspots eingegeben, eine **Sicherheitsstufe** festgelegt und das korrekte **WLAN-Passwort** eingegeben wird.
6. Bitte beachten Sie, dass dieser Modus mehr Strom verbraucht. Eine kürzere Akkulaufzeit kann die Folge sein.

6-1-6 Mobile Netzwerke


Sie können Ihr Gerät über einen externen 3G/UMTS Stick mit dem Internet verbinden. Der 3G/UMTS Stick ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Nachdem Anschließen des externen 3G/UMTS Stick, gehen Sie in „**Einstellungen**“.


Wählen Sie unter „**Drahtlos & Netzwerke**“ den Punkt „**3G**“ aus und tippen Sie anschließend auf das „**Aus**“ neben 3G. Sie haben nun das 3G aktiviert und der


Schalter wechselt auf AN. Drücken Sie nun auf der rechten Seite auf


„**Mobilfunknetze**“.

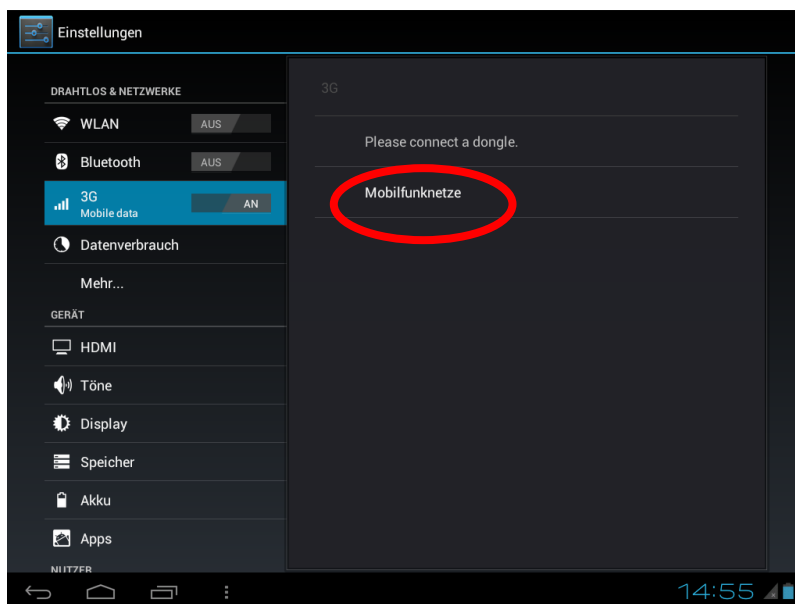


Tippen Sie nun auf „Zugangspunkte“.

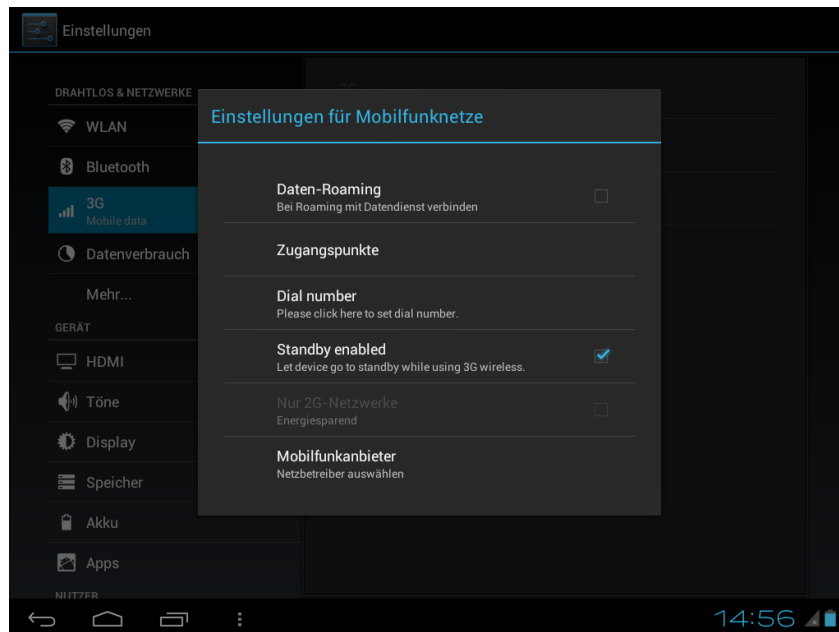


Tippen Sie nun auf das Untermenü Symbol  rechts oben auf dem Bildschirm. Wählen Sie „Neuer APN“ aus.

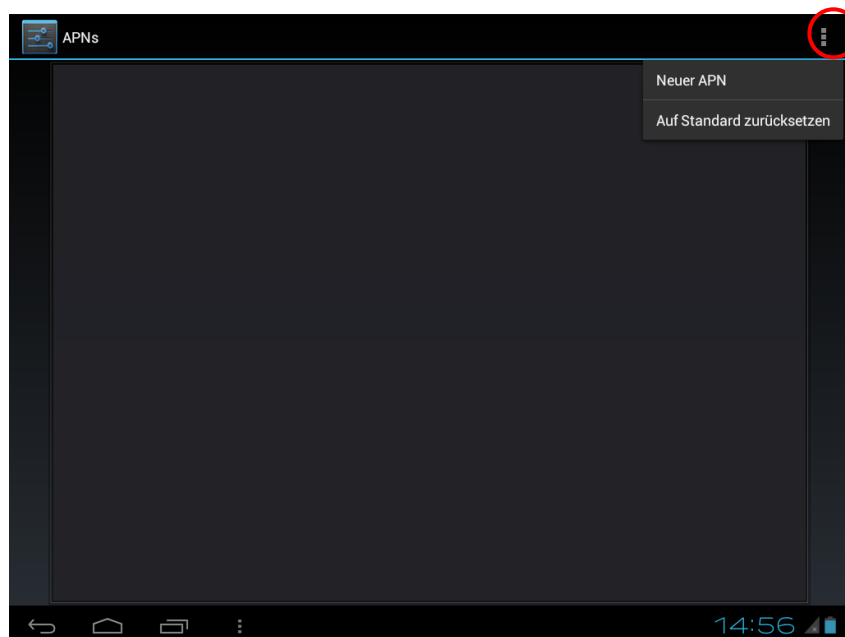


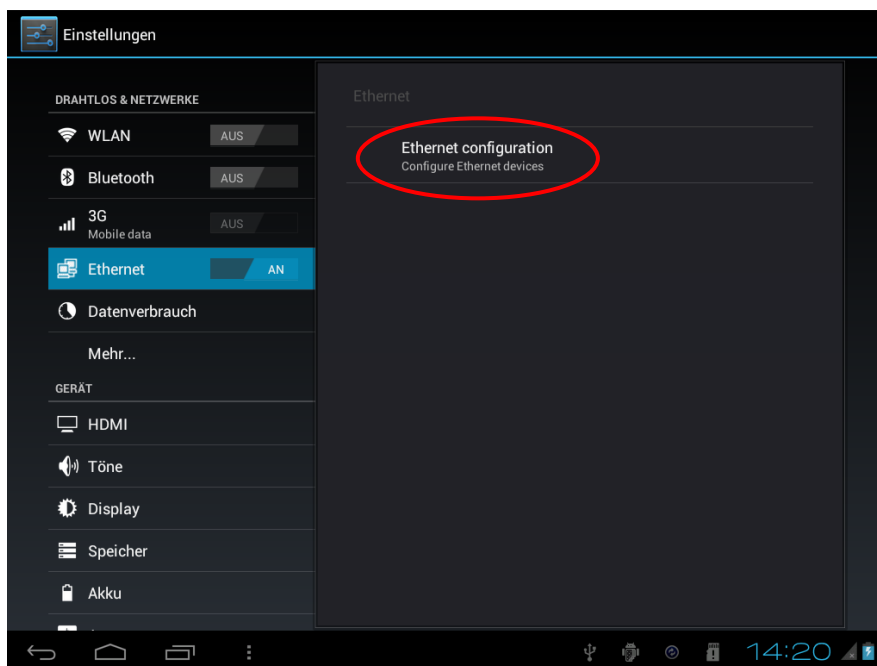
Geben Sie nun die jeweiligen Daten Ihres Providers ein. Die Zugangsdaten der 4 großen Netzbetreiber (Telekom – Vodafone – E-plus und O2) in Deutschland sind bereits hinterlegt.

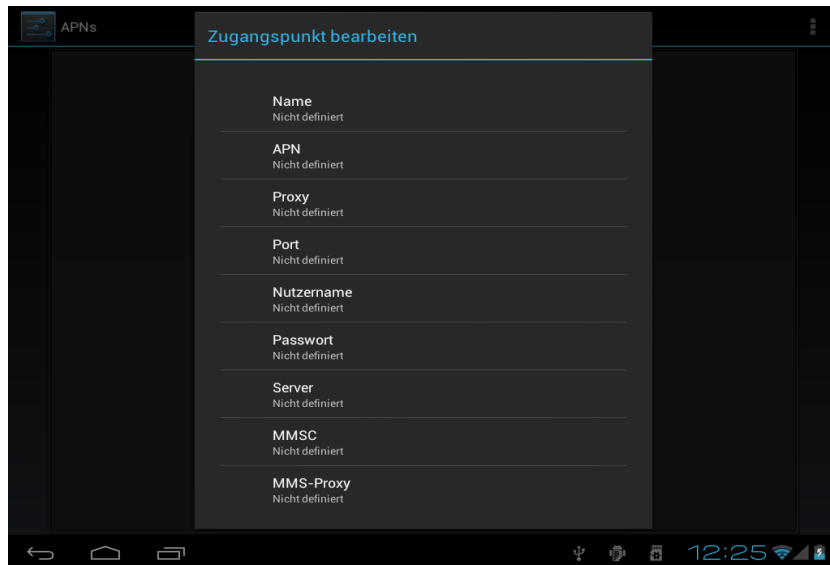


Nach der Eingabe der Zugangspunkte drücken Sie auf . Ihre Eingaben werden nun gespeichert und das Gerät baut eine 3G Verbindung auf.

6-1-7 Ethernet Konfiguration

Tippen Sie auf  > Einstellungen > Ethernet > AUS um die Ethernetverbindungen zu konfigurieren.



Tippen Sie nun auf „Ethernet configuration“

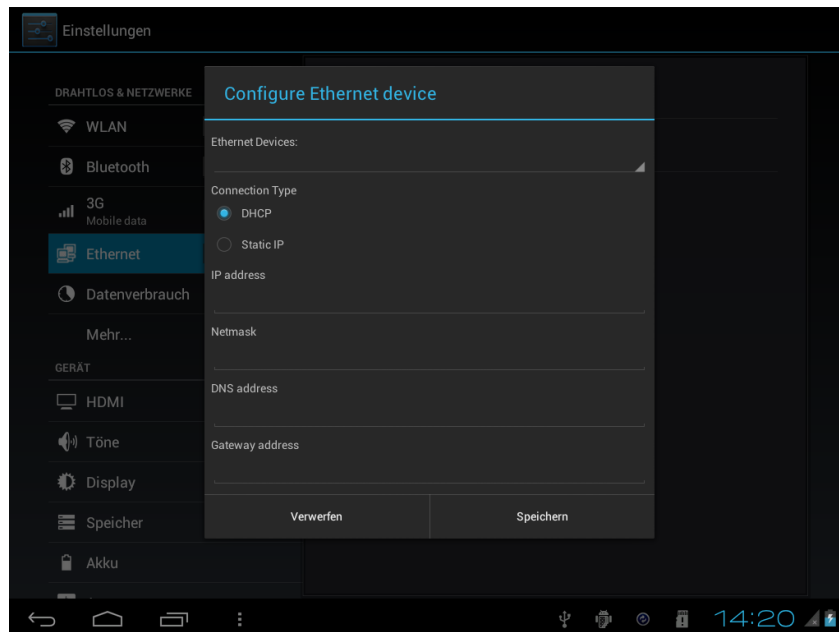

Hier können Sie nun alle erforderlichen Daten für Ihre Netzwerkkonfiguration eintragen.

6-1-8 Datenverbrauch



Hier können Sie den Datenverbrauch Ihrer **mobilen** Datennutzung sehen.

6-1-9 HDMI



Hier können Sie die Einstellungen für die HDMI-Nutzung vornehmen.

6-2 Töne


Lautstärke: Lautstärkeregelung für alle Töne außer Medien und Weckrufe.

Töne bei Berührung: Hierdurch wird das Antippen des Bildschirms und die Auswahl auf dem Bildschirm mit Tipptönen begleitet.

Ton bei Displaysperre: Legt fest ob ein Ton ertönt, wenn das PAD in den Standby Modus versetzt wird.

Bei Berührung vibrieren: Legt fest ob das PAD vibriert wenn eine Auswahl getätigt wird.

6-3 Display

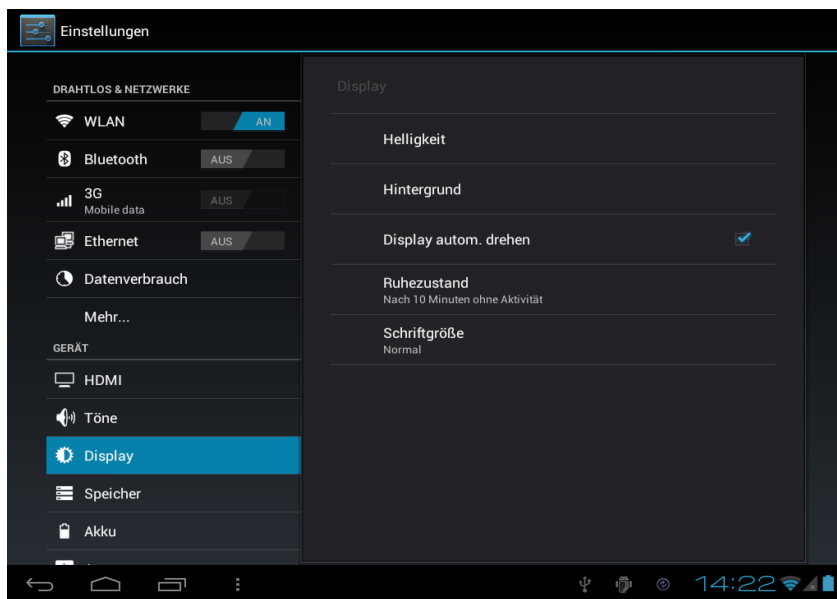

Helligkeit: Hiermit kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung angepasst werden.

Hintergrund: Mit dieser Funktion kann das Hintergrundbild geändert werden.

Display autom. drehen: Tippen Sie auf diese Auswahl, um ein automatisches Drehen des Bildschirms zu deaktivieren.

Ruhezustand: Hier wird die Zeit festgelegt, nach der das Gerät in den Ruhezustand wechseln soll.

6-4 Sicherheit

Legen Sie eine Bildschirmsperre fest und konfigurieren Sie den Umgang mit Passwörtern.

6-5 Apps

Funktionen rund um die Anwendung.

Hier können Sie Anwendungen löschen, stoppen und verwalten.

6-6 Konten und Synchronisation

Verwaltung der Benutzerkonten und automatischen Datensynchronisation.

6-7 Sichern & zurücksetzen

Hier kann das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

6-8 Speicher

Hier können Sie die Speicherkapazität des Geräts überprüfen.

6-9 Sprache &Eingabe



Wählen Sie die Region, um die dazugehörige Sprache anzuzeigen, sowie die Eingabemethode für die Bildschirmtastatur. Sie können außerdem Benutzerwörterbücher hinzufügen oder entfernen.

6-10 Bedienungshilfen

Hier können Bedienungshilfen eingerichtet werden.

6-11 Datum und Uhrzeit

Hier können das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone des Systems eingestellt oder geändert werden.


6-12 Systeminformationen

Systeminformationen zum PAD.

7. Dateiverwaltung

Zum Verwalten Ihrer Dateien ist der FileBrowser vorinstalliert. Mit dem FileBrowser können Sie Ihre Daten verschieben, kopieren, löschen, etc.


Nach dem Öffnen Sehen Sie den internen und externen Speicher, genannt Local Disk, External TF Card oder USB sda1. Wählen Sie nun den Speicherort aus, in dem Sie arbeiten wollen.

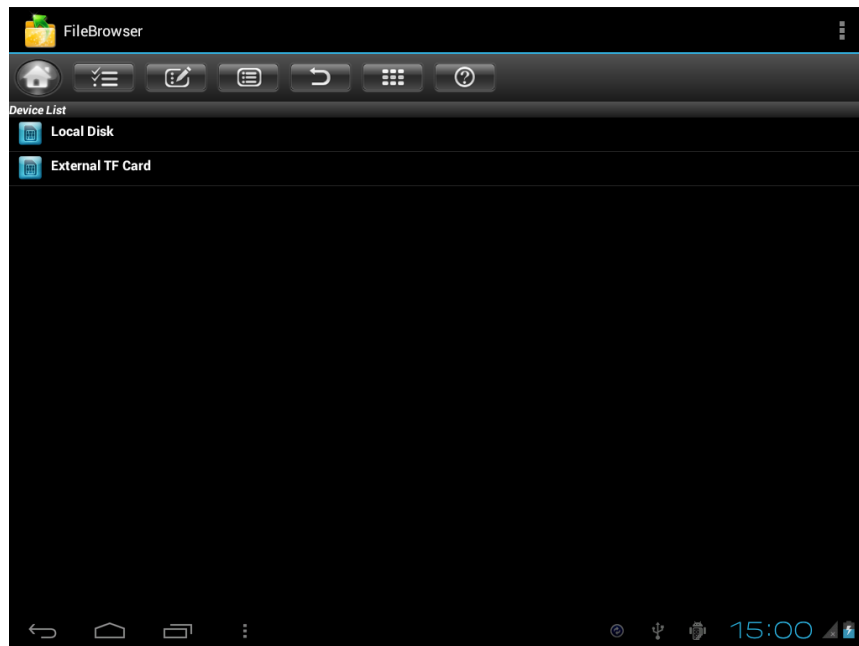


z.B. Local Disk. Hier finden Sie alle im Gerät gespeicherten Daten und alle Systemdateien.

oder der externe Speicher – „External TF card oder USB sda1“. Hier finden Sie alle Ihre Dateien, die auf Ihrer Speicherkarte, oder Ihrem USB-Stick gespeichert sind.


External TF card:

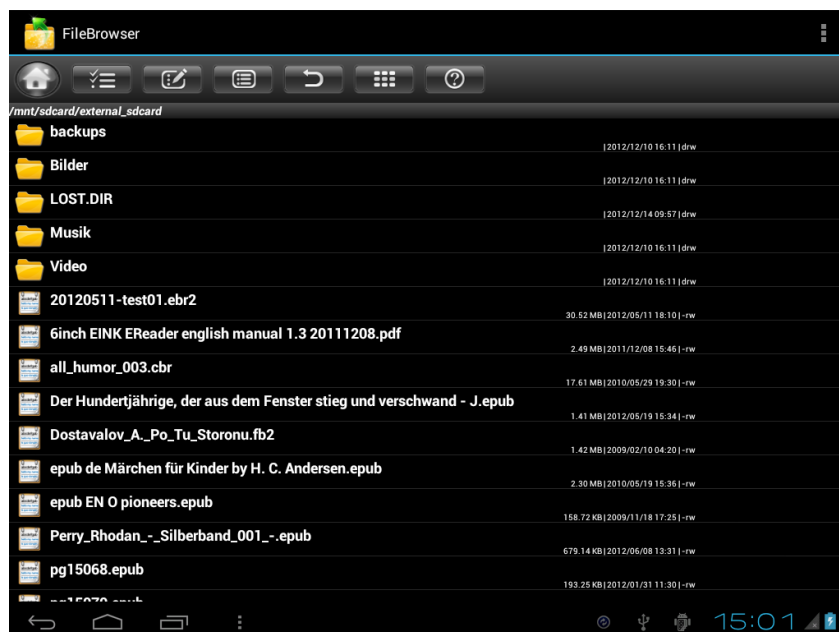

7-1 Auswahl einzelner oder aller Dateien

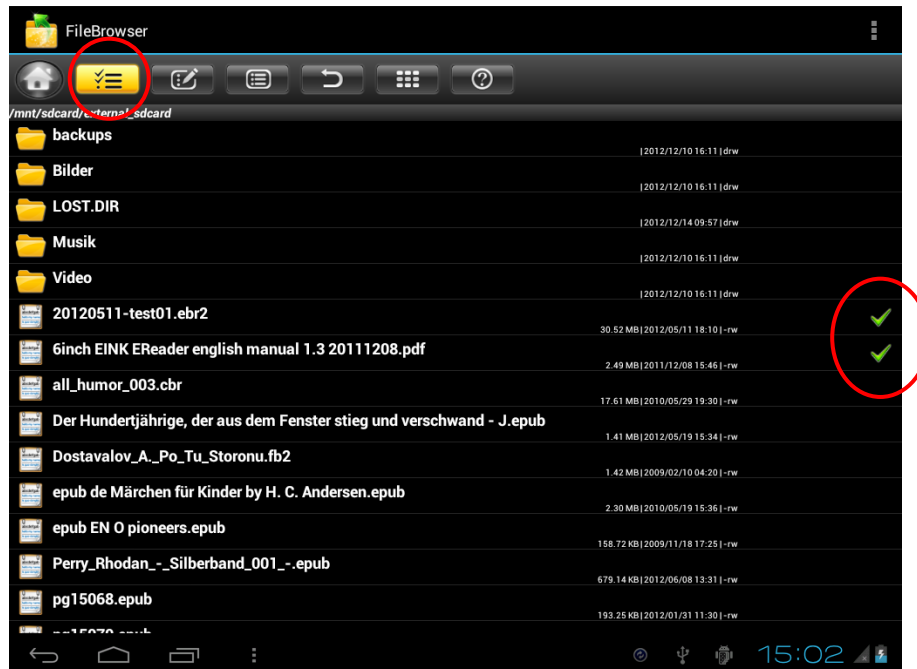

Wenn Sie einzelne, mehrere oder sogar alle Dateien auswählen wollen, öffnen Sie das jeweilige Verzeichnis, danach auf den 2. Button (s. Kreis oben links) und danach wählen Sie die jeweilige Datei per Klick aus, sodass sie mit einem grünen Haken an der rechten Seite versehen ist.
Sobald Sie dann den 3. Button anklicken, öffnet sich das folgende Bearbeitungskontextmenü.

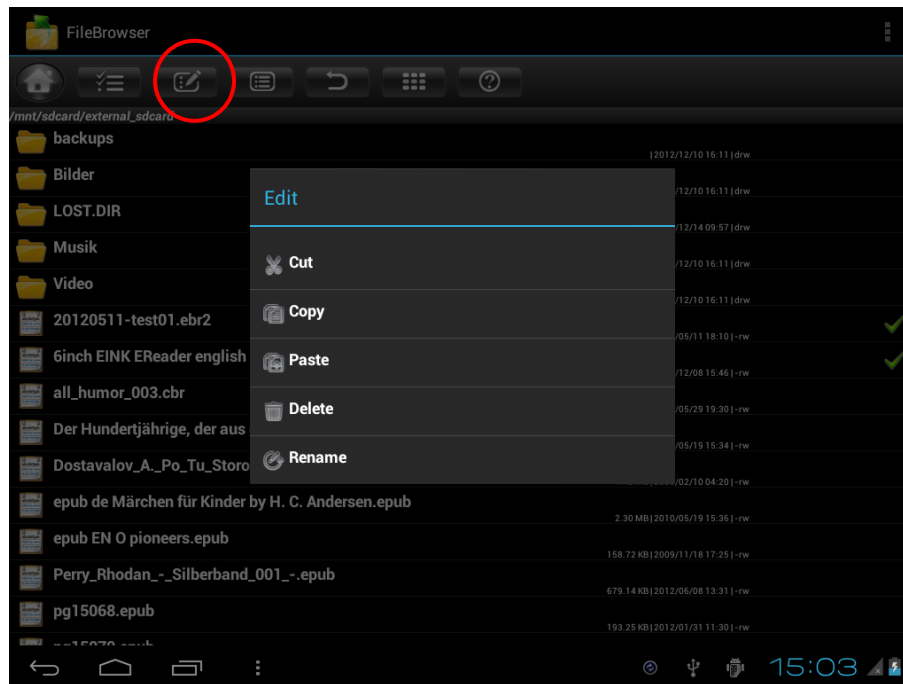

Hier haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten zur Bearbeitung:


- Cut: zum Ausschneiden der jeweiligen Datei
- Copy: zum Kopieren der jeweiligen Datei
- Paste: zum Einfügen der jeweiligen Datei im dafür vorgesehenen Ordner
- Delete: zum Löschen der jeweiligen Datei
- Rename: zum Umbenennen der jeweiligen Datei

Beispiel:

Wenn Sie also von Ihrer Speicherkarte eine Datei mit „Cut“ ausgeschnitten haben und diese dann im Ordner „Local Disk“ wieder einfügen wollen, klicken Sie ebenfalls wieder auf den 3. Button und im dortigen Kontextmenü auf „Paste“.

7-2 Sortieren der Dateien


Sollten sich in Ihren Verzeichnissen einfach zu viele Dateien befinden und das Ganze recht unübersichtlich sein, können Sie nach Auswahl des jeweiligen Verzeichnisses und Anklicken des 4. Buttons in dem dortigen Kontextmenü folgende Sortierung vornehmen.

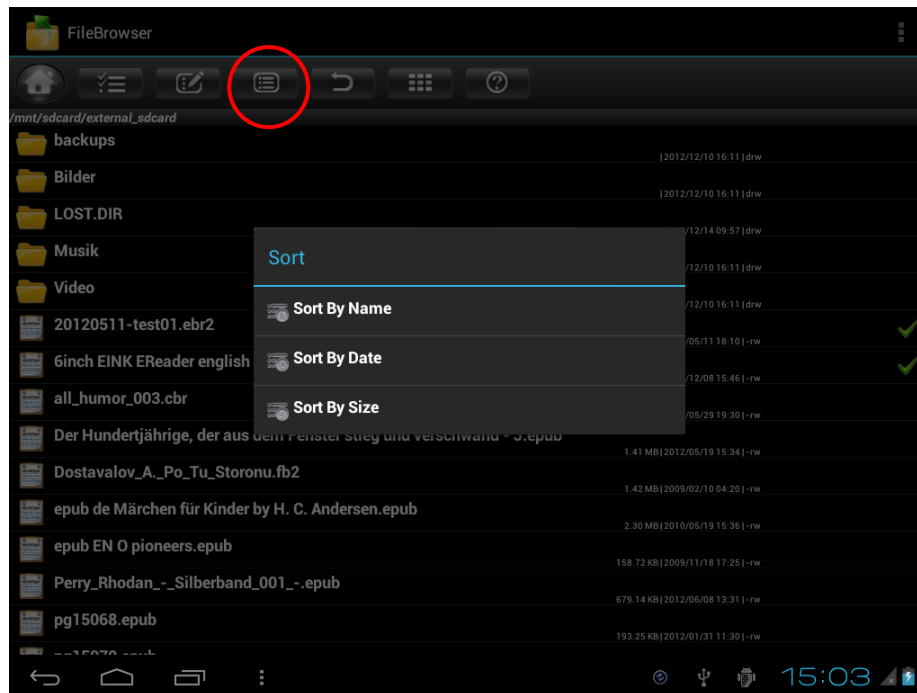


Hier können Sie nach folgenden Punkten sortieren:

- Sort By Name: nach Name sortieren
- Sort By Date: nach Datum sortieren
- Sort BY Size: nach Größe sortieren

7-3 Zurück aus den Ordnern

Wenn Sie sich in den einzelnen Ordnern bewegen und dann wieder in einen vorherigen Ordner zurückkehren wollen, können Sie dies mit .

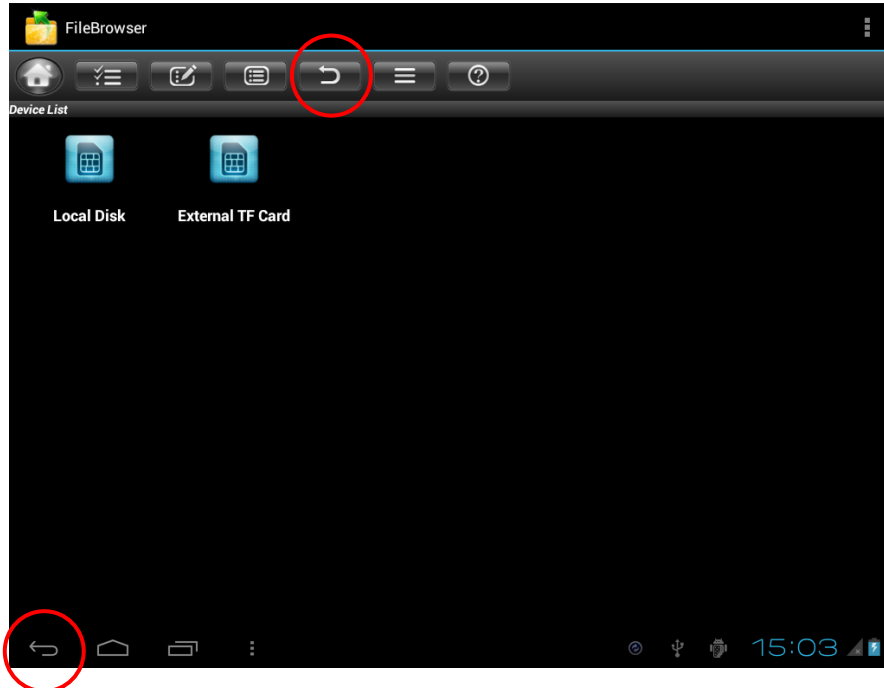


Mit dem unteren gebogenen Pfeil schließen Sie den FileBrowser und gelangen ins Hauptmenü zurück.


7-4 Ansicht der Dateien verändern

Mit dem 6. Button in der Anzeigeleiste können Sie die Ansicht der Ordner verändern. Hier Sie können dann zwischen Listen- oder Kachelansicht wählen.

Kacheln:

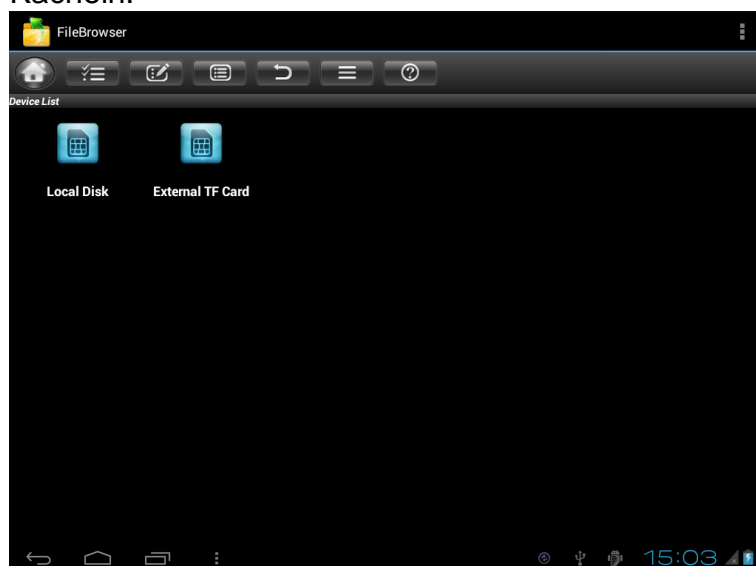


Liste:

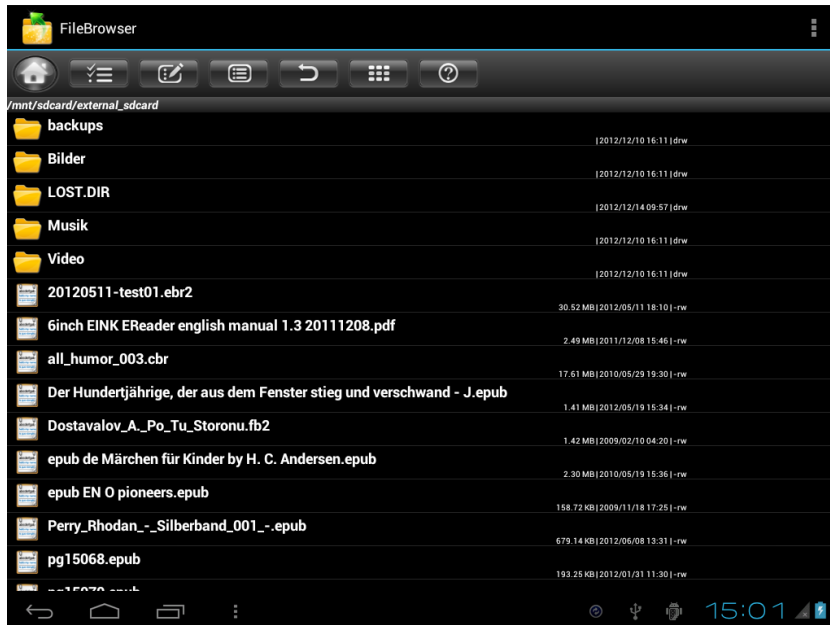

7-5 Das Fragezeichen / Die Hilfe

Beim Klick auf das Fragezeichen, öffnet sich die Hilfedatei, wo Sie zu jedem einzelnen Symbol nochmals die Erklärung genannt bekommen.

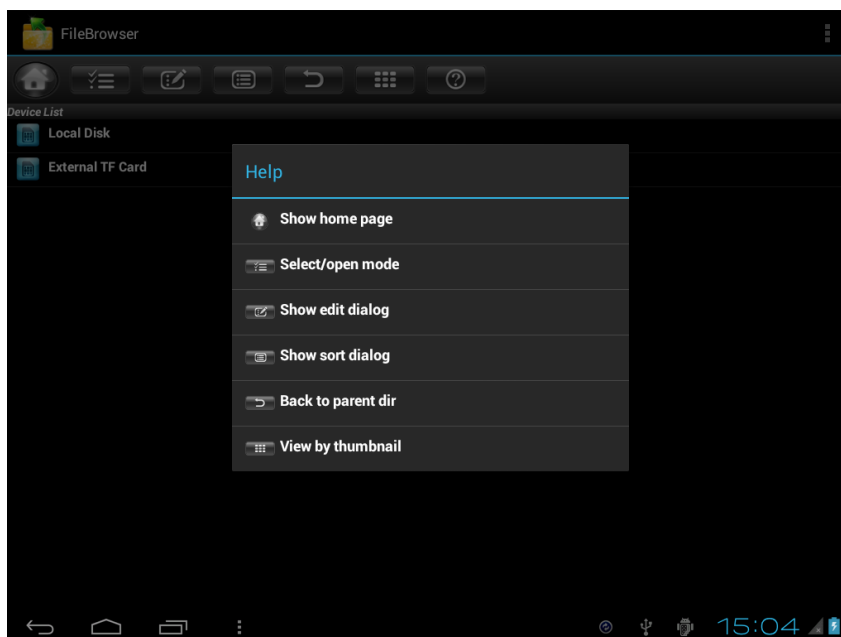

Home: Durch tippen auf dieses Symbol gelangen Sie in die Hauptansicht zurück, in der Sie zwischen dem Gerätespeicher (Local Disk) und des externen Speichers (External TF Card, USB sda1) wählen können.




Achtung! Ändern oder löschen Sie keine Daten im internen Geräte Speicher. Dies könnte zu Fehlfunktionen des Betriebssystems führen und zu Verlust der Hersteller Garantie.

8 Kommunikation

8-1 Google Konto

Für einige Funktionen wird ein Google Konto benötigt, wie z.B. dem Google Play Store. Bei anderen Programmen ist es möglich diese mit einem Google Konto zu verbinden z.B. Kontakte.

Wenn Sie eines dieser Programme zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert ein Google Konto anzulegen.

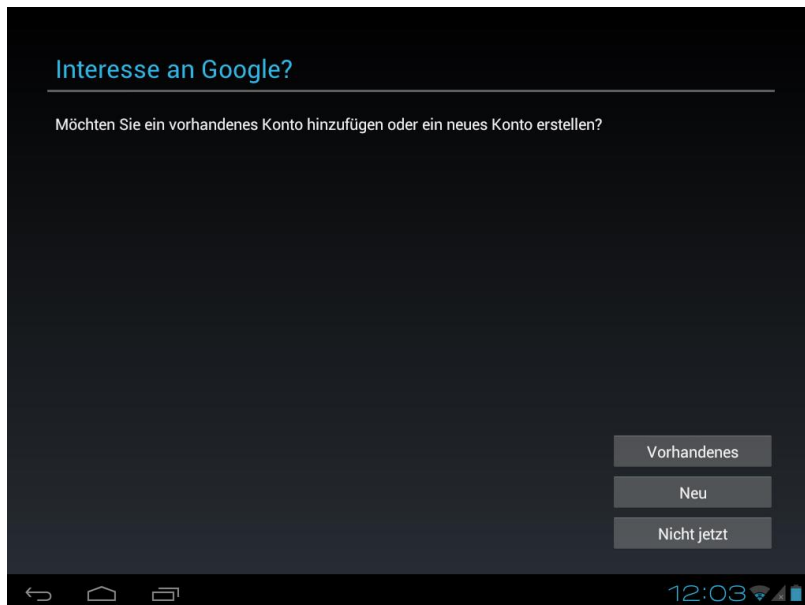


Hier haben Sie die Möglichkeit sich mit einem vorhandenen Google Konto anzumelden oder ein neues Konto anzulegen.

Bei Programmen, die nicht zwingend ein Google Konto benötigen, können Sie die Anmeldeprozedur auch über den Punkt „Nicht jetzt“ überspringen. Sie können nachträglich das jeweilige Programm mit einem Google Konto verbinden.

8-2 Browser

So greifen Sie auf den Browser zu:  zu:  > Browser


Tippen Sie auf das **Browser**-Symbol, nachdem eine Netzwerkverbindung hergestellt wurde, können Sie auf den Browser zuzugreifen. Alternativ dazu können Sie auch das **Lesezeichen-Symbol** antippen, um direkt auf eine Website zu gelangen.

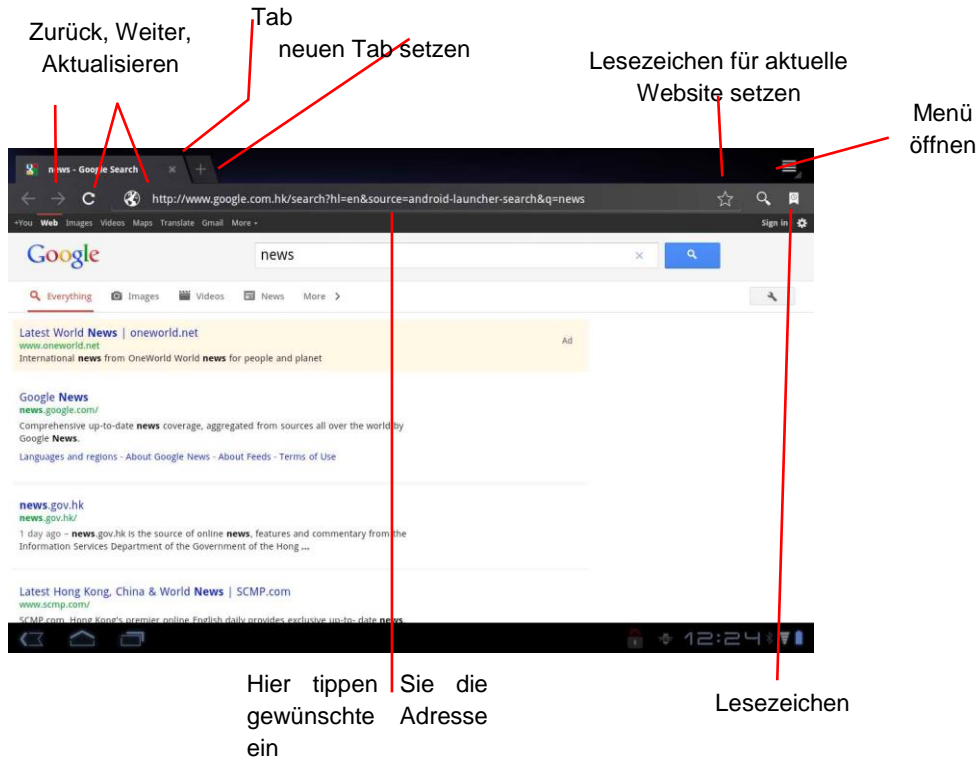

8-3 Kontakte

So greifen Sie auf die Kontakte zu:  >  Kontakte

Wenn Sie noch keinen Google Konto mit dem PAD verbunden haben, werden Sie nun auf gefordert dies zu tun. Siehe Punkt 8-1.

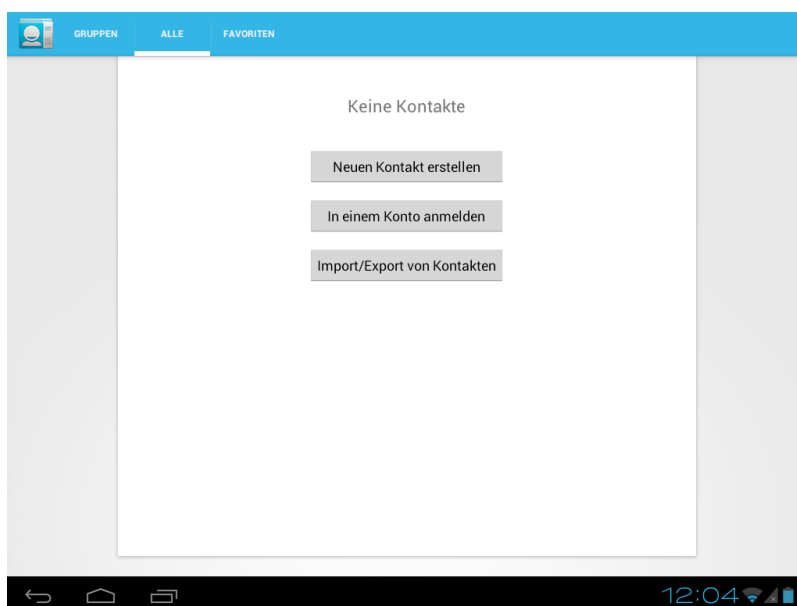

Neuen Kontakt erstellen: Anlegen eines Kontaktes. Wenn kein Konto mit den Kontakte-App verbunden ist können diese Kontakte nicht synchronisiert werden.



In einem Konto anmelden: Konfiguration eines Benutzerkontos. Z.B. Google Konto oder Exchange Konto

Import/Export von Kontakten: Import der vCard-Dateien vom internen Benutzer Speicher.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

Antippen, um die Eingabeoptionen für das Hinzufügen eines neuen Kontaktes anzuzeigen.

Tippen Sie anschließend auf **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.


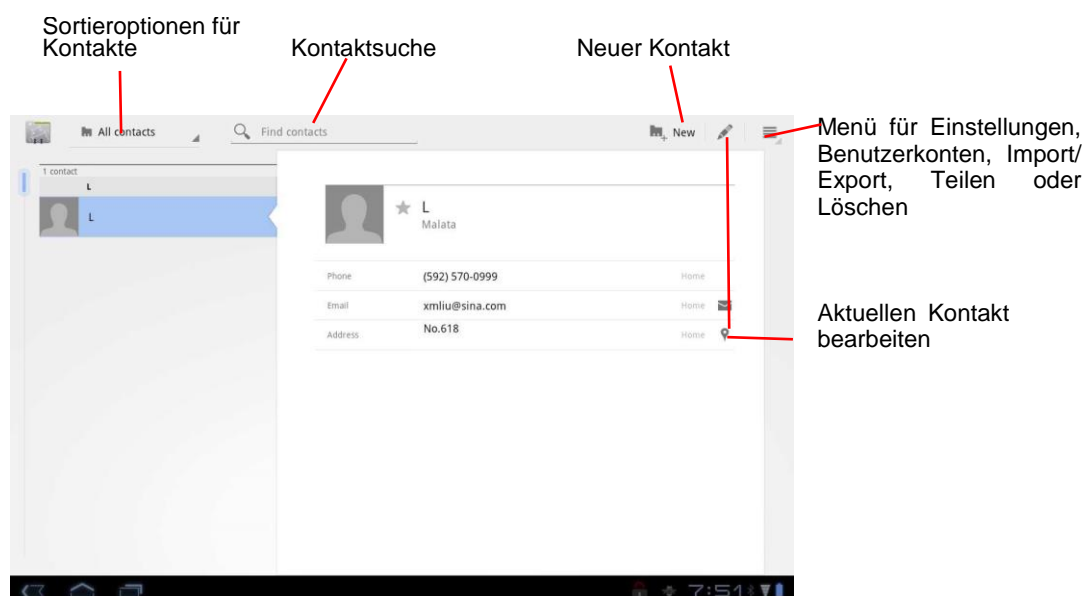
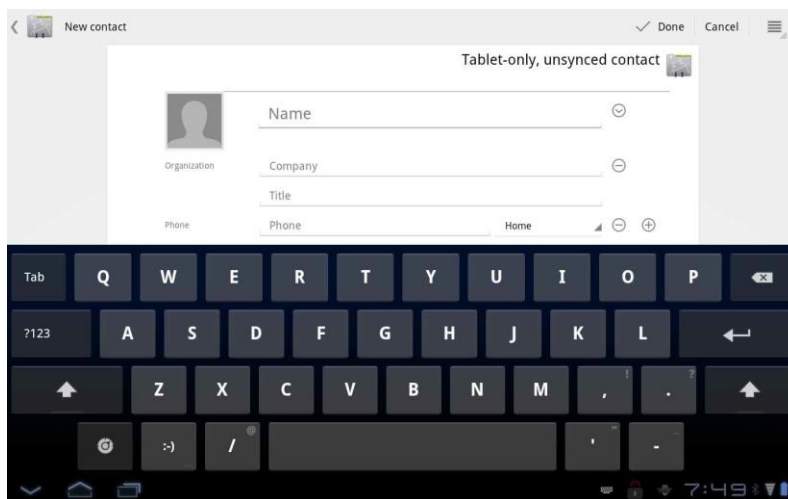


8-4 E-Mail



So greifen Sie auf die E-Mail-Funktion zu:   E-Mail

Konto erstellen. Bitte versichern Sie sich das Sie alle nötigen Daten von Ihrem Email Provider haben.

1. Geben Sie über die Bildschirmtastatur die zu verwendende E-Mail-Adresse sowie das dazugehörige Passwort ein und tippen Sie auf **Weiter**:

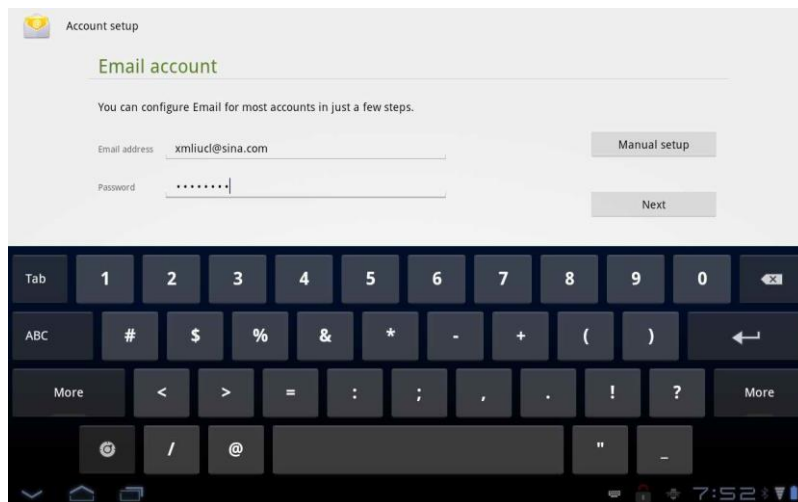

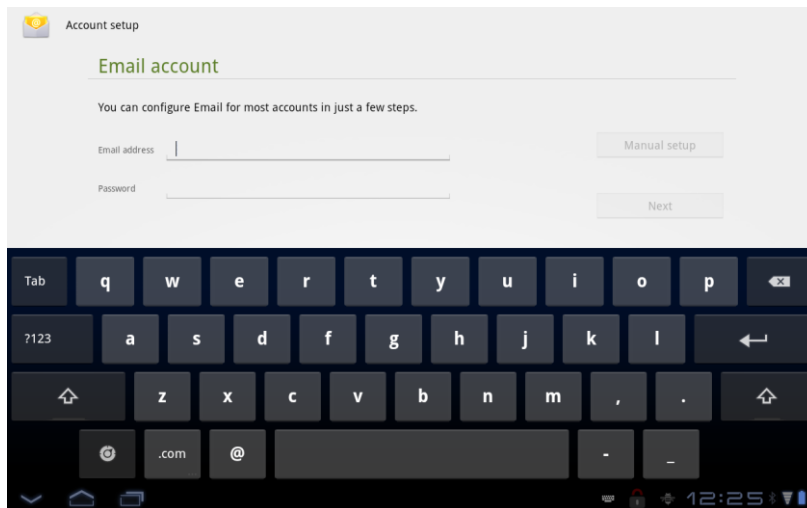


2. Wählen Sie den Eingangsserver, z. B. POP3. Anschließend gelangen Sie zum Menü für den Ausgangsserver.

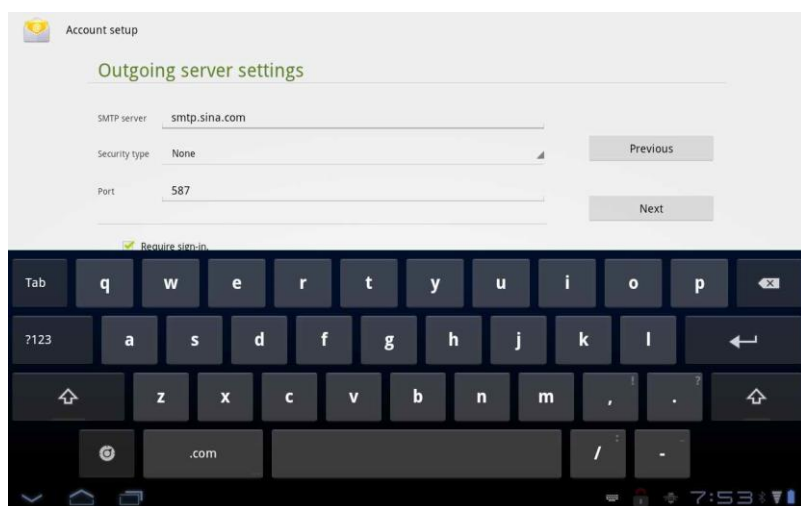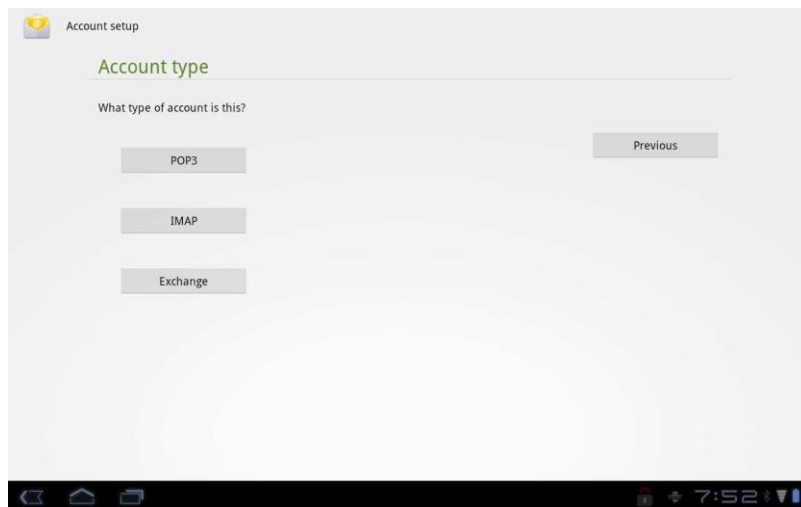


Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Bezeichnungen der Eingangs- und Ausgangsserver angegeben haben.

3. Überprüfen Sie erneut die Kontodaten und tippen Sie auf **Weiter**, um die E-Mail-Kontoeinstellungen abzuschließen. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**, um auf die unten abgebildete Einstellungsseite zu gelangen:

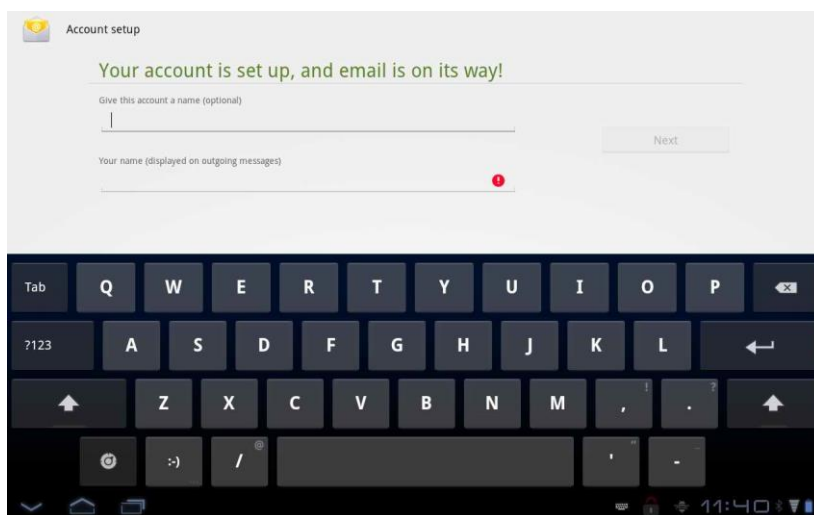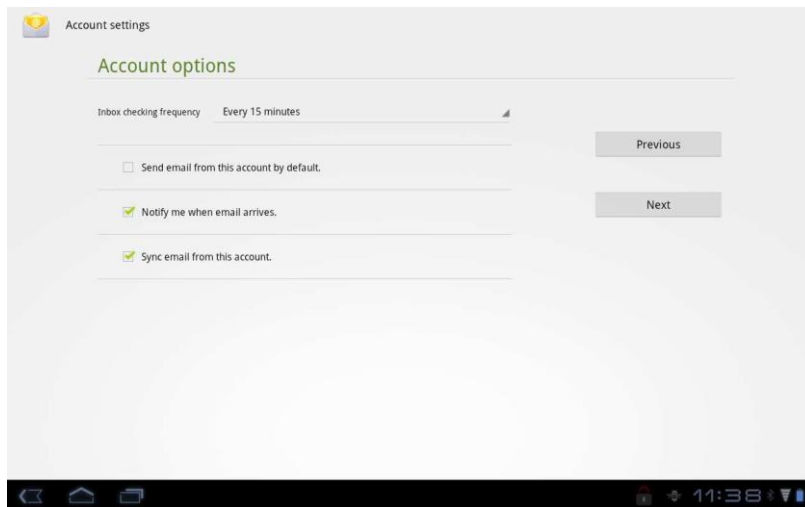

4. Tippen Sie auf **Weiter**, nachdem Sie den Kontonamen eingegeben haben, um auf Ihre E-Mails zuzugreifen:

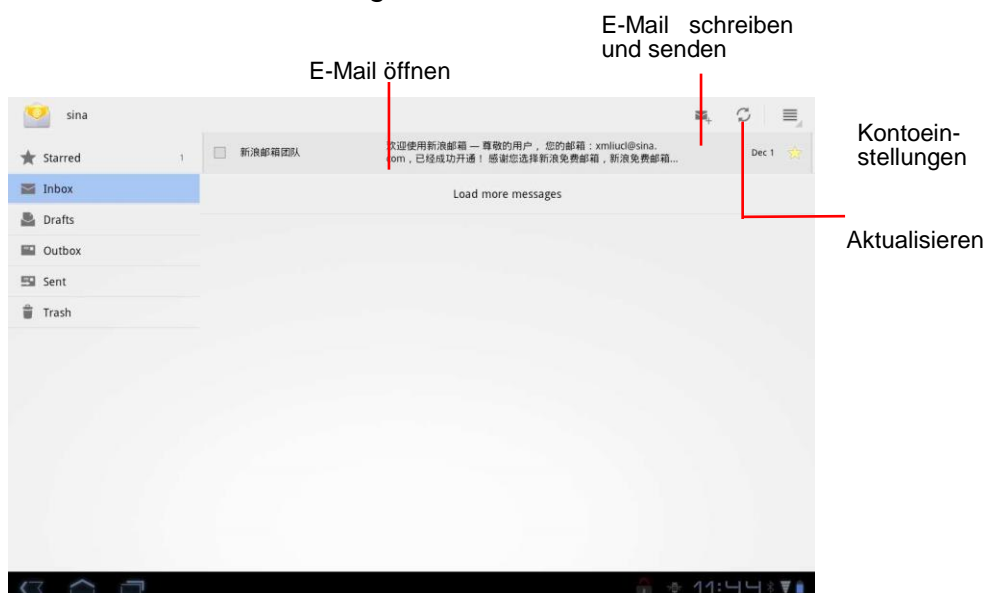



9 Fun


9-1 Kamera

So greifen Sie auf die Kamera zu:  >  **Kamera**

Fotos machen

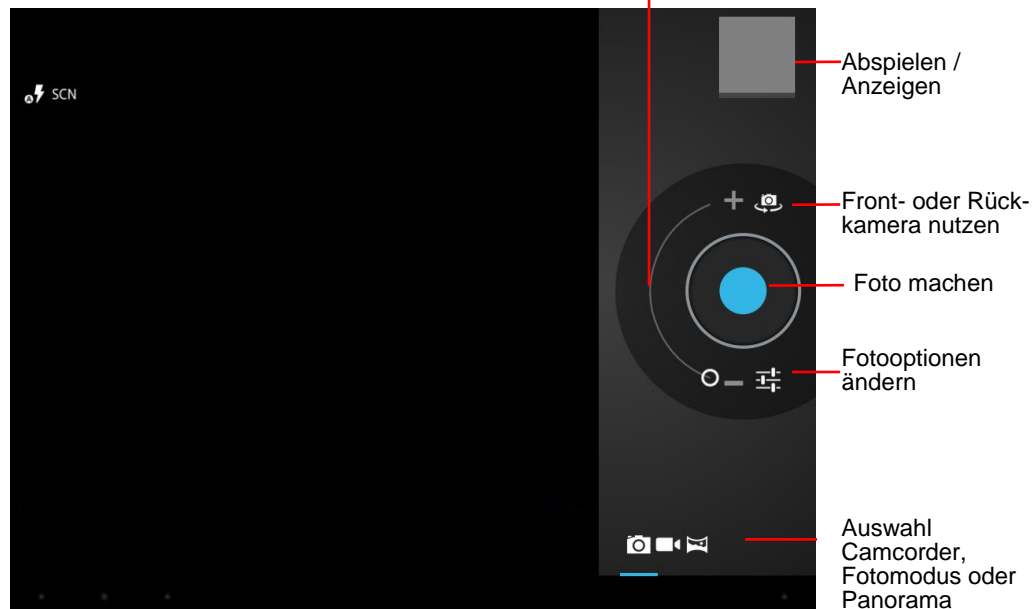


 **Blitz:** Auto, Ein oder Aus.


 **Weißabgleich:** Anpassung an Lichtverhältnisse.


 **Belichtung:** Einstellung der Belichtungsstärke


 **Kameraeinstellungen:** Allgemeine Einstellungen wie Bildqualität.

Camcorder

 **Weißabgleich:** Anpassung an Lichtverhältnisse.


 **Effekt:** Wählen Sie einen coolen Hintergrund Effekt.

 **Videoqualität:** HD 720p oder SD 480p.

 **Zeitraffer:** Auswahl des Intervalls für den Zeitraffer.


9-2 Galerie


So greifen Sie auf die Galerie zu:  >  Galerie

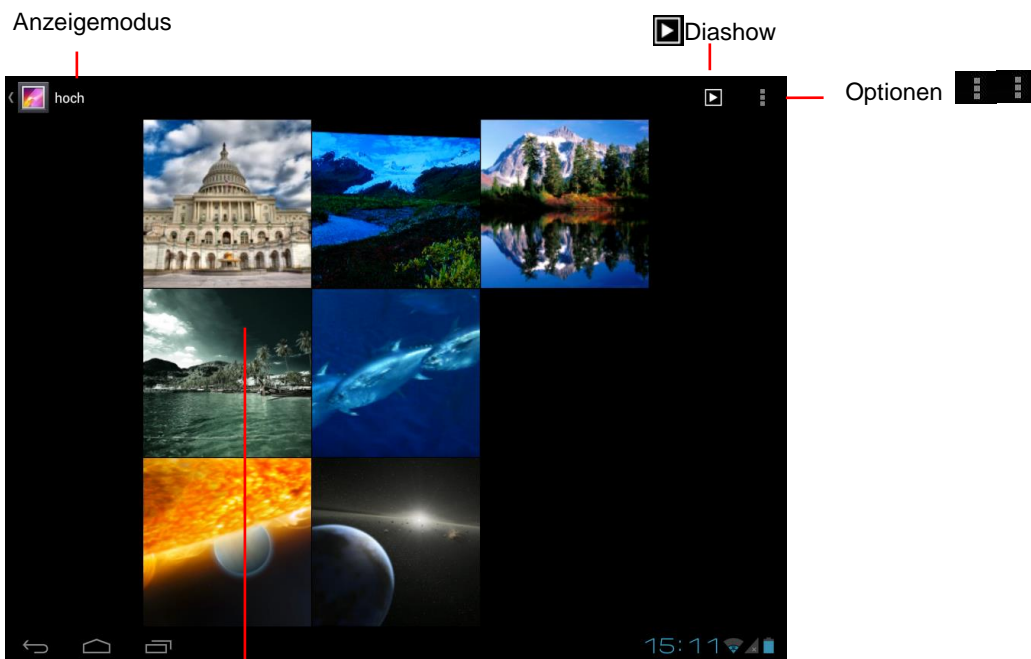


Bildwiedergabe







: Antippen, um das aktuelle Bild zu versenden, z.B. über Bluetooth.

: Antippen, um das aktuelle Bild zu löschen.

: Antippen, um das Menü für Funktionen wie Details, Drehen, Zuschneiden usw. zu öffnen.

Der Touchscreen unterstützt Fingergesten, mit denen Funktionen wie Vergrößern/Verkleinern und Blättern ausgeführt werden können.


Abbildung	Geste	Funktion	Abbildung	Geste	Funktion
	Auseinanderziehen	Rein zoomen		Nach rechts streichen	nächstes Bild rechts
	Zusammenziehen	Raus zoomen		Nach links streichen	Nächstes Bild links




9-3 Musik

So greifen Sie auf Ihre Musik zu:    Musik

Sortierung ändern

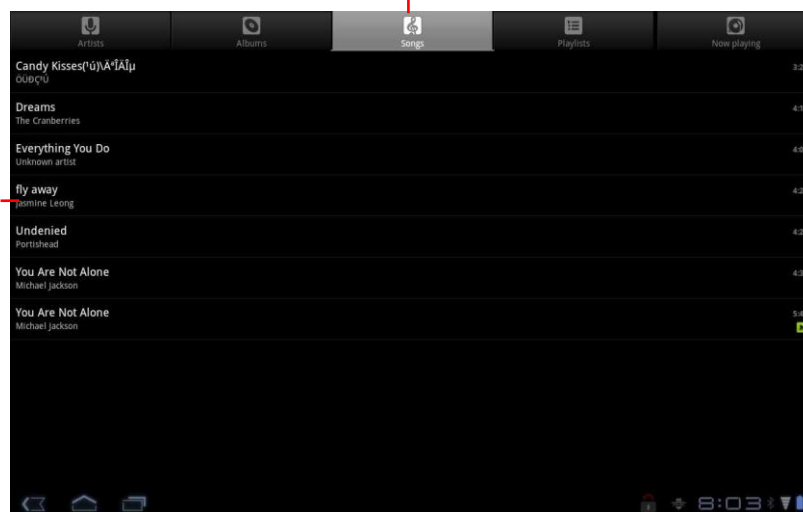Musik abspielen:
Durch langes Antippen kann der Titel zur Wiedergabeliste hinzugefügt werden usw.




Wählen Sie einen Titel, den Sie abspielen möchten. Pausieren Sie den Titel durch Antippen von  und fahren Sie durch Antippen von  mit der Wiedergabe fort. Tippen Sie auf , um den vorherigen / nächsten Titel abzuspielen.

Wiedergabeliste

Wiederholungsmodus auswählen

Zufällige Wiedergabe

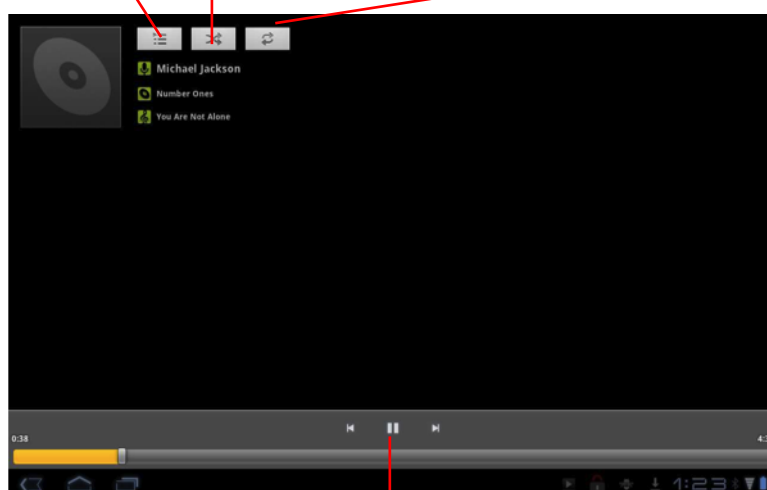

Zurück

Wiedergabesteuerung

9-4 Anschluss eines Kopfhörers

An das PAD kann ein Kopfhörer angeschlossen werden.



Nachdem ein Kopfhörer an das PAD angeschlossen wurde, schalten sich die Lautsprecher automatisch aus. Eine übermäßige Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Reduzieren Sie daher die Lautstärke, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie diese erst anschließend auf ein angenehmes Niveau.

10 Systemverbindung

10-1 Verbindung mit dem PC

Über den Micro USB-Anschluss können Sie mit Hilfe des mitgelieferten Micro USB-Kabels Ihr PAD an einen PC anschließen, um Fotos, Kontakte, Daten, etc. zu synchronisieren.



Hierfür müssen MTP-Treiber und Windows 7 auf dem PC installiert sein. Diesen erhalten Sie auf der Microsoft Internetseite.

11 Anhang

11-1 Problembehebung

Wie schalte ich das PAD aus, wenn das System nicht mehr reagiert?

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa acht Sekunden lang gedrückt, um ein Ausschalten zu erzwingen.

Wie überprüfe ich den PAD, wenn er sich nicht einschalten lässt?

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an, falls die Akkuleistung niedrig ist.
2. Achten Sie darauf, dass die Ladeanzeige aufleuchtet und der Adapter ordnungsgemäß funktioniert.
3. Entfernen Sie externe Geräte.

Was ist zu tun, falls Wasser in das PAD gelangt ist?

1. Schalten Sie das PAD NICHT ein.
2. Drücken Sie nicht auf die Ein-/Aus-Taste, sondern trennen Sie das Netzkabel, um so den das PAD auszuschalten. Entfernen Sie alle externen Geräte und schicken Sie den das PAD an das Service-Center.
3. Transportieren Sie das PAD NICHT erneut in der verschmutzten Transporttasche.

Wie setze ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurück?

Tippen Sie auf **Einstellungen---Sichern & zurücksetzen---Auf Werkszustand zurück**, um das System auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Wie erhöhe ich die Laufzeit des Akkus?

1. Passen Sie im Menü **Display** die Helligkeit des Touchscreens auf ein angemessenes Niveau an.
2. Reduzieren Sie die Lautstärke.
3. Reduzieren Sie im Menü **Ruhezustand** die Zeit, bis das Gerät automatisch in den Ruhezustand wechselt.

Was ist zu tun, wenn das Kamerabild unscharf ist?

Überprüfen Sie, ob die Linse sauber ist, und reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem weichen Tuch.

Was ist zu tun, wenn die SIM-Karte nicht gelesen werden kann? (nur für 3G Modell)

Schalten Sie bitte das Gerät aus und legen Sie die Karte erneut ein.

Was ist zu tun, wenn eine Fehlermeldung bezüglich der Bluetooth-Verbindung erscheint?

Achten Sie darauf, ob die Zeit für die Eingabe des Passworts überschritten wurde.

Was ist zu tun, wenn der Lichtsensor nicht richtig funktioniert?

Aktivieren Sie die Funktion **Automatische Helligkeit: Einstellungen --- Display --- Helligkeit, Automatische Helligkeit..**

Was ist zu tun, wenn Bluetooth, WLAN und 3G deaktiviert sind?

Überprüfen Sie, ob der Flugzeugmodus aktiviert ist. Falls dies der Fall ist, können Bluetooth und 3G nicht aktiviert sein.

11-2 Technische Daten

Hauptfunktion	
Chipsatz	Allwinner A31
Prozessor	Cortex A7 Quad Core
Prozessor Geschwindigkeit	Max. 1,2GHz
Arbeitsspeicher	1GB DDR3
Betriebssystem	Android 4.1.1
Speicher	
Speicherkapazität	16 GB
Display	
Größe	9,7"
Display-Technologie	pureReal-Display
Auflösung	2048 x 1536
Touch-Panel	
Typ	Kapazitives Touch-Panel
Kamera	
Spezifikationen	Vorne: 2 Megapixel; SXGA CMOS; Fester Fokus Hinten: 5 Megapixel; QSXGA CMOS; Autofokus
WLAN	
WLAN	802,11 b/g/n
Bluetooth	
Spezifikationen	4.0
Audio/Video	
Audio	Stereo
Video	HD-Ausgabe (unterstützt 1080 P Max)
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	5-40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	35-85 %
Aufbewahrungstemp eratur	-20-55° C
Luftfeuchtigkeit bei der Aufbewahrung	20-93 %
Stromversorgung	
Adapter	AC 100~240 V; DC 5 V/2,5 A
Ausgangsleistung (maximal)	≤10 W
Akkutyp	Integrierter Li-Ionen-Polymerakku

Spannung	3,7 V
Eingänge und Einschübe	
Audioeingang	Kopfhöreranschluss, Lautsprecher, integriertes Mikrofon
SIM-Karteneinschub	Nicht vorhanden
Eingang für externe Geräte	Anschluss für 3G USB-Stick (3G USB-Stick nicht im Lieferumfang enthalten), SD-Karte bis 32GB (nicht im Lieferumfang enthalten), Micro HDMI-Anschluß
Geräteeigenschaften	
Gewicht	Etwa 585 g
Abmessungen	242,5 mm x 178 mm x 8,5 mm



Design und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Das Symbol # bedeutet, dass die Funktion optional ist.

Hotline: + 49(0)5 11-270 496 90

Adresse und Kontaktdaten:

First Service Center
 Kleine Düwelstr. 21
 DE-30171 Hannover
 Fax: + 49 (0)5 11-161 25 36
support@first-servicecenter.de

www.blaupunkt.de