AUFBAUANLEITUNG

Fotoleinwände »Your Style«
Art.-Nr. 56 95 911

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihre erste Fotoleinwand herstellen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Fotorahmen und Leinwand zusammenbauen

1. Achten Sie beim Einrichten Ihres Druckers darauf, die Einstellung »Ohne Rand« auszuwählen. Legen Sie die Leinwand ein und drucken Sie das Foto Ihrer Wahl aus. Sie können immer nur ein Stück Leinwand auf einmal bedrucken.

2. Legen Sie die Leinwand nach dem Bedrucken auf eine trockene und flache Unterlage. Entfernen Sie nun das Schutzpapier des säurefreien doppelseitigen Klebebandes von allen Seiten des Fotorahmens.

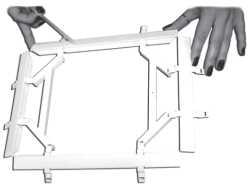

3. Legen Sie den Rahmen auf die Rückseite der bedruckten Leinwand und achten Sie dabei darauf, dass die Leinwand parallel zu den Kanten des Rahmens ausgerichtet ist. Drücken Sie den Rahmen dann fest an die Leinwand, um diese am doppelseitigen Klebeband zu sichern.

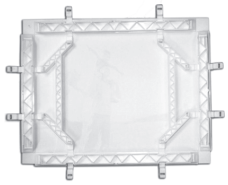

4. Schneiden Sie die Leinwand an den Ecken mit einem Tapeziermesser oder einer Schere diagonal ein, damit beim Umknicken keine Wellen entstehen, die Leinwand bekommt so ein professionelleres Aussehen.

5. Falten Sie die Ecken zum Sichern nach innen und drücken Sie diese fest an.

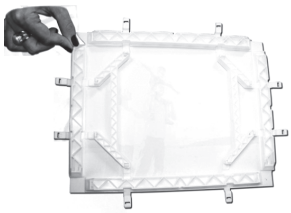

6. Zum Fertigstellen Ihrer eigenen professionellen Fotoleinwand klappen Sie die Kanten des Rahmens nach innen, bis diese an den Verschlüssen auf der Innenseite des Rahmens sicher einrasten.

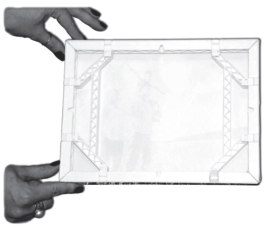

Ihr neuer Fotorahmen ist nun fertig zum Aufhängen oder Aufstellen!!

Leinwand bedrucken mit jedem DIN-A4 Tintenstrahldrucker

Achten Sie bei der Bildauswahl für das Bedrucken der Leinwand darauf, dass auf allen Seiten ein 1,5 cm breiter Rand bleibt. Dies stellt sicher, dass das Bild in der Mitte der gerahmten Leinwand positioniert ist.

Beim Einstellen des Tintenstrahldruckers wählen Sie die höchste Qualitätsstufe und die Einstellung »Ohne Rand« für ein DIN-A4 Galeriebild aus. Wählen Sie bei der Papiergröße die Einstellung »USA Letter« (21,59 x 27,94 cm). Vergessen Sie beim Einlegen der Leinwand in den Drucker nicht, dass die weiße Seite der Leinwand die bedruckbare Seite ist.

Die Einstellung »Ohne Rand« stellt sicher, dass die Leinwand ohne weißen Rand an den Kanten bedruckt wird.

Sind Sie sich nicht sicher, welche Seite in Ihrem Drucker bedruckt wird? Markieren Sie ein normales Blatt Papier auf einer Seite mit einem Strich und drucken Sie dieses aus. Auf diese Weise können Sie feststellen, welche Seite bedruckt wird.

Schnellanleitung

Druckanweisungen

Wählen Sie bei den Druckeinstellungen die höchste Qualitätsstufe und die Einstellung für Glanzpapier. Drucken Sie bei jedem Druckvorgang nur eine Leinwand (21,59 x 27,94 cm). Lassen Sie die Leinwand nach dem Drucken ausreichend trocknen.

Wichtig: Wenn Sie die Leinwand in Ihrem Tintenstrahldrucker bedrucken, wählen Sie bitte folgende Einstellungen:

1. »USA Letter« (21,59 x 27,94 cm) mit der Einstellung »Ohne Rand« (randlos).
2. Beste oder höchste (Foto-)Qualität.
3. Einstellung für Glanzpapier.

Warnung:

Dieses Produkt enthält Kleinteile und ist für Kinder nicht geeignet, außer unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen.

Inhalt:

5 Leinwände (2 Ersatzleinwände für etwaige Fehldrucke)

3 Rahmensätze

Kundenservice: Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)
Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Weltbild